with IVD

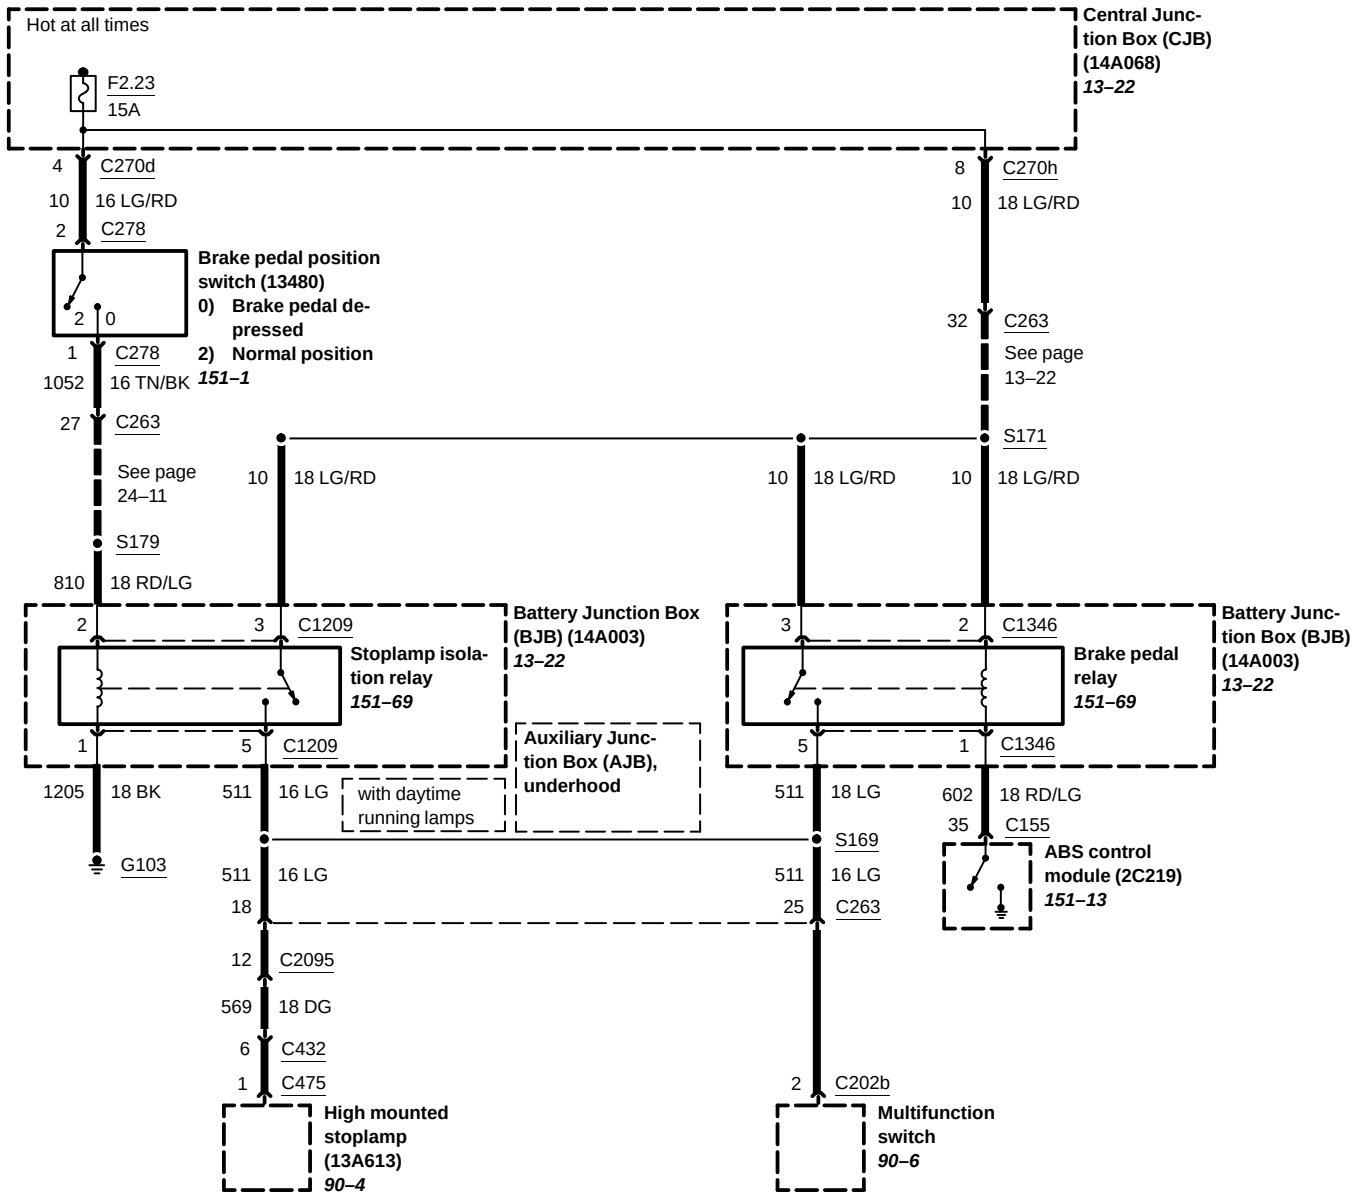
Hot at all times
F2.23
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–22
4 C270d
10 16 LG/RD
2 C278
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
151–1
2 0
1 C278
1052 16 TN/BK
27 C263
See page 24–11
S179
810 18 RD/LG
2 3 C1209
Stoplamp isolation relay 151–69
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–22
1 5 C1209
1205 18 BK
511 16 LG
with daytime running lamps
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
G103
511 16 LG
18
12 C2095
569 18 DG
6 C432
1 C475
High mounted stoplamp (13A613) 90–4
8 C270h
10 18 LG/RD
32 C263
See page 13–22
S171
10 18 LG/RD
10 18 LG/RD
10 18 LG/RD
3 2 C1346
Brake pedal relay 151–69
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–22
5 1 C1346
511 18 LG
602 18 RD/LG
35 C155
ABS control module (2C219) 151–13
S169
511 16 LG
25 C263
2 C202b
Multifunction switch 90–6