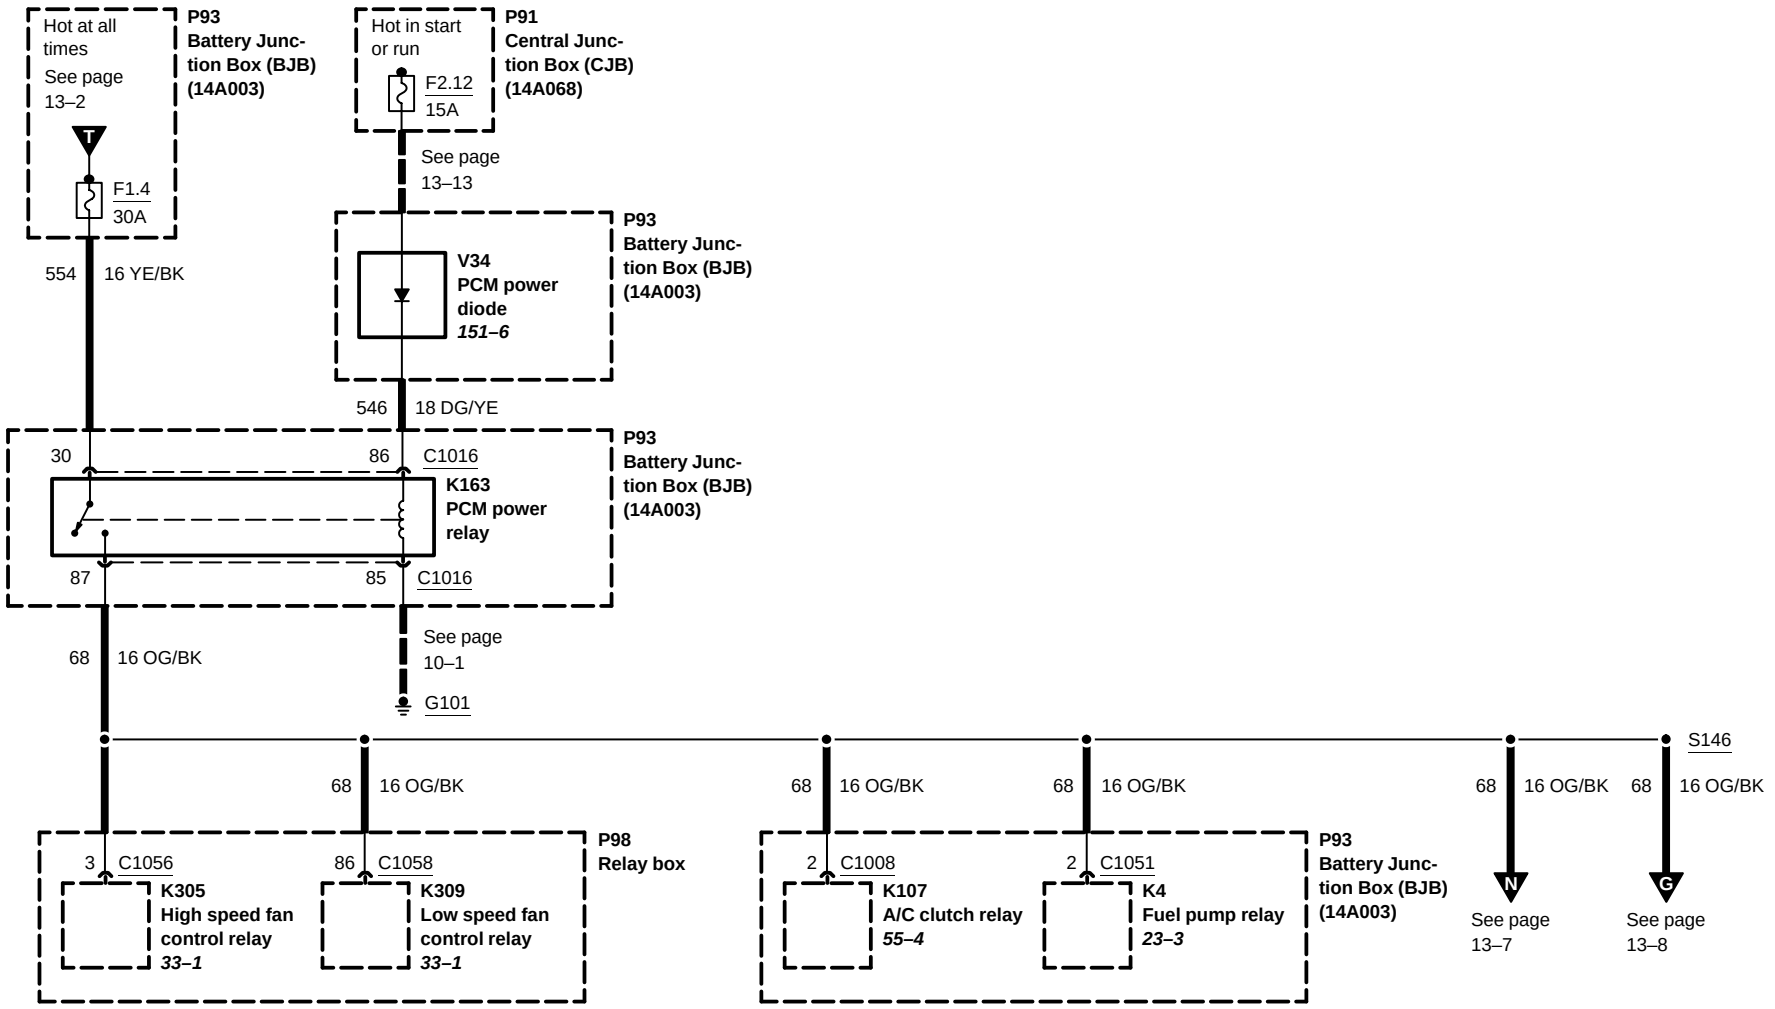
Hot at all times
See page 13–2
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
T
F1.4
30A
554
16 YE/BK
Hot in start or run
F2.12
15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
See page 13–13
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
V34
PCM power diode
151–6
546
18 DG/YE
30
86
C1016
K163
PCM power relay
87
85
C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
68
16 OG/BK
See page 10–1
G101
S146
68
16 OG/BK
68
16 OG/BK
68
16 OG/BK
68
16 OG/BK
68
16 OG/BK
3
C1056
K305
High speed fan control relay
33–1
86
C1058
K309
Low speed fan control relay
33–1
P98 Relay box
2
C1008
K107
A/C clutch relay
55–4
2
C1051
K4
Fuel pump relay
23–3
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
N
See page 13–7
G
See page 13–8