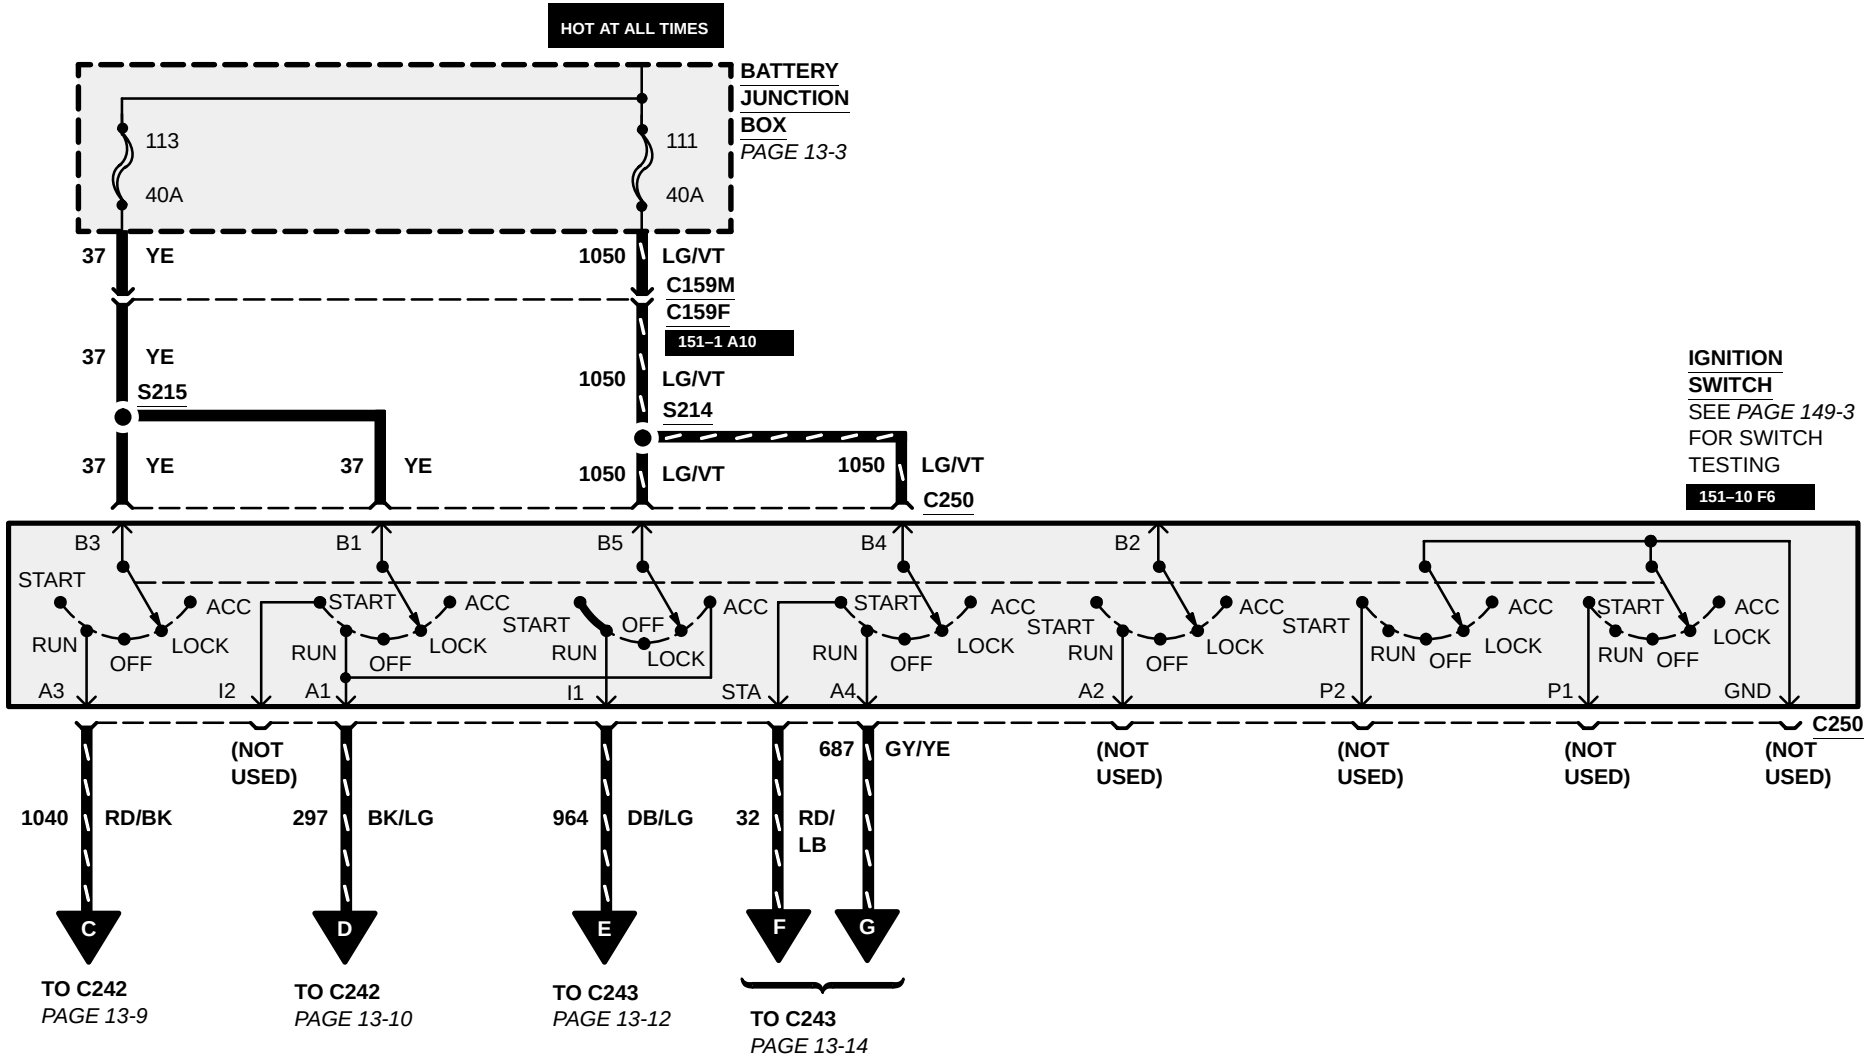
HOT AT ALL TIMES
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
113
40A
111
40A
37 YE
1050 LG/VT
C159M
C159F
151–1 A10
37 YE
S215
1050 LG/VT
S214
37 YE
37 YE
1050 LG/VT
1050 LG/VT
C250
IGNITION SWITCH
SEE PAGE 149-3 FOR SWITCH TESTING
151–10 F6
B3
B1
B5
B4
B2
START
ACC
RUN
OFF
LOCK
A3
I2
A1
I1
STA
A4
A2
P2
P1
GND
C250
(NOT USED)
1040 RD/BK
297 BK/LG
964 DB/LG
32 RD/LB
687 GY/YE
C
D
E
F
G
TO C242
PAGE 13-9
TO C242
PAGE 13-10
TO C243
PAGE 13-12
TO C243
PAGE 13-14