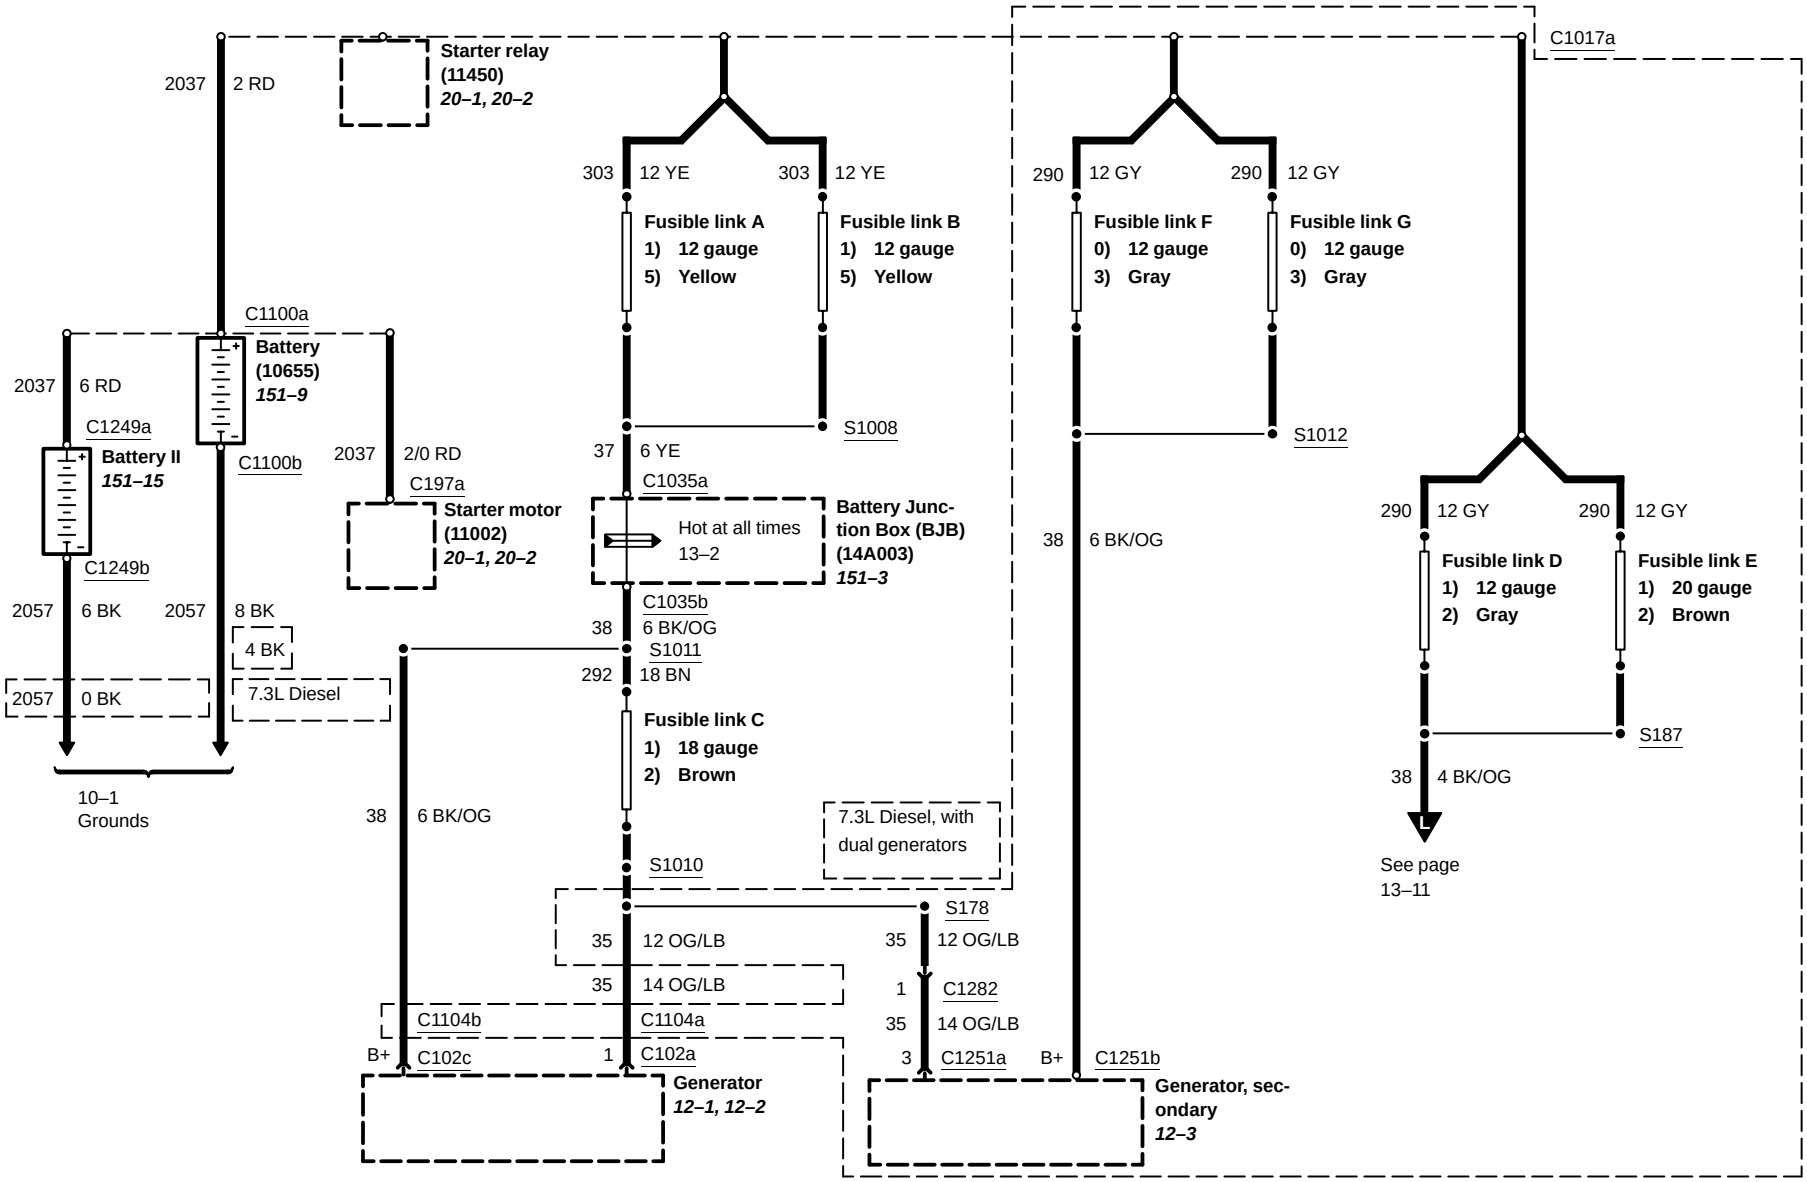
C1017a
2037 2 RD
Starter relay (11450) 20–1, 20–2
303 12 YE
303 12 YE
Fusible link A 1) 12 gauge 5) Yellow
Fusible link B 1) 12 gauge 5) Yellow
290 12 GY
290 12 GY
Fusible link F 0) 12 gauge 3) Gray
Fusible link G 0) 12 gauge 3) Gray
C1100a
Battery (10655) 151–9
2037 6 RD
C1249a
Battery II 151–15
C1100b
2037 2/0 RD
C197a
Starter motor (11002) 20–1, 20–2
37 6 YE
S1008
S1012
C1035a
Hot at all times 13–2
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–3
38 6 BK/OG
290 12 GY
290 12 GY
Fusible link D 1) 12 gauge 2) Gray
Fusible link E 1) 20 gauge 2) Brown
C1249b
2057 6 BK
2057 8 BK
4 BK
C1035b
38 6 BK/OG
S1011
292 18 BN
S187
2057 0 BK
7.3L Diesel
Fusible link C 1) 18 gauge 2) Brown
38 4 BK/OG
See page 13–11
10–1 Grounds
38 6 BK/OG
7.3L Diesel, with dual generators
S1010
S178
35 12 OG/LB
35 12 OG/LB
35 14 OG/LB
1 C1282
C1104b
C1104a
35 14 OG/LB
B+ C102c
1 C102a
3 C1251a
B+ C1251b
Generator 12–1, 12–2
Generator, secondary 12–3