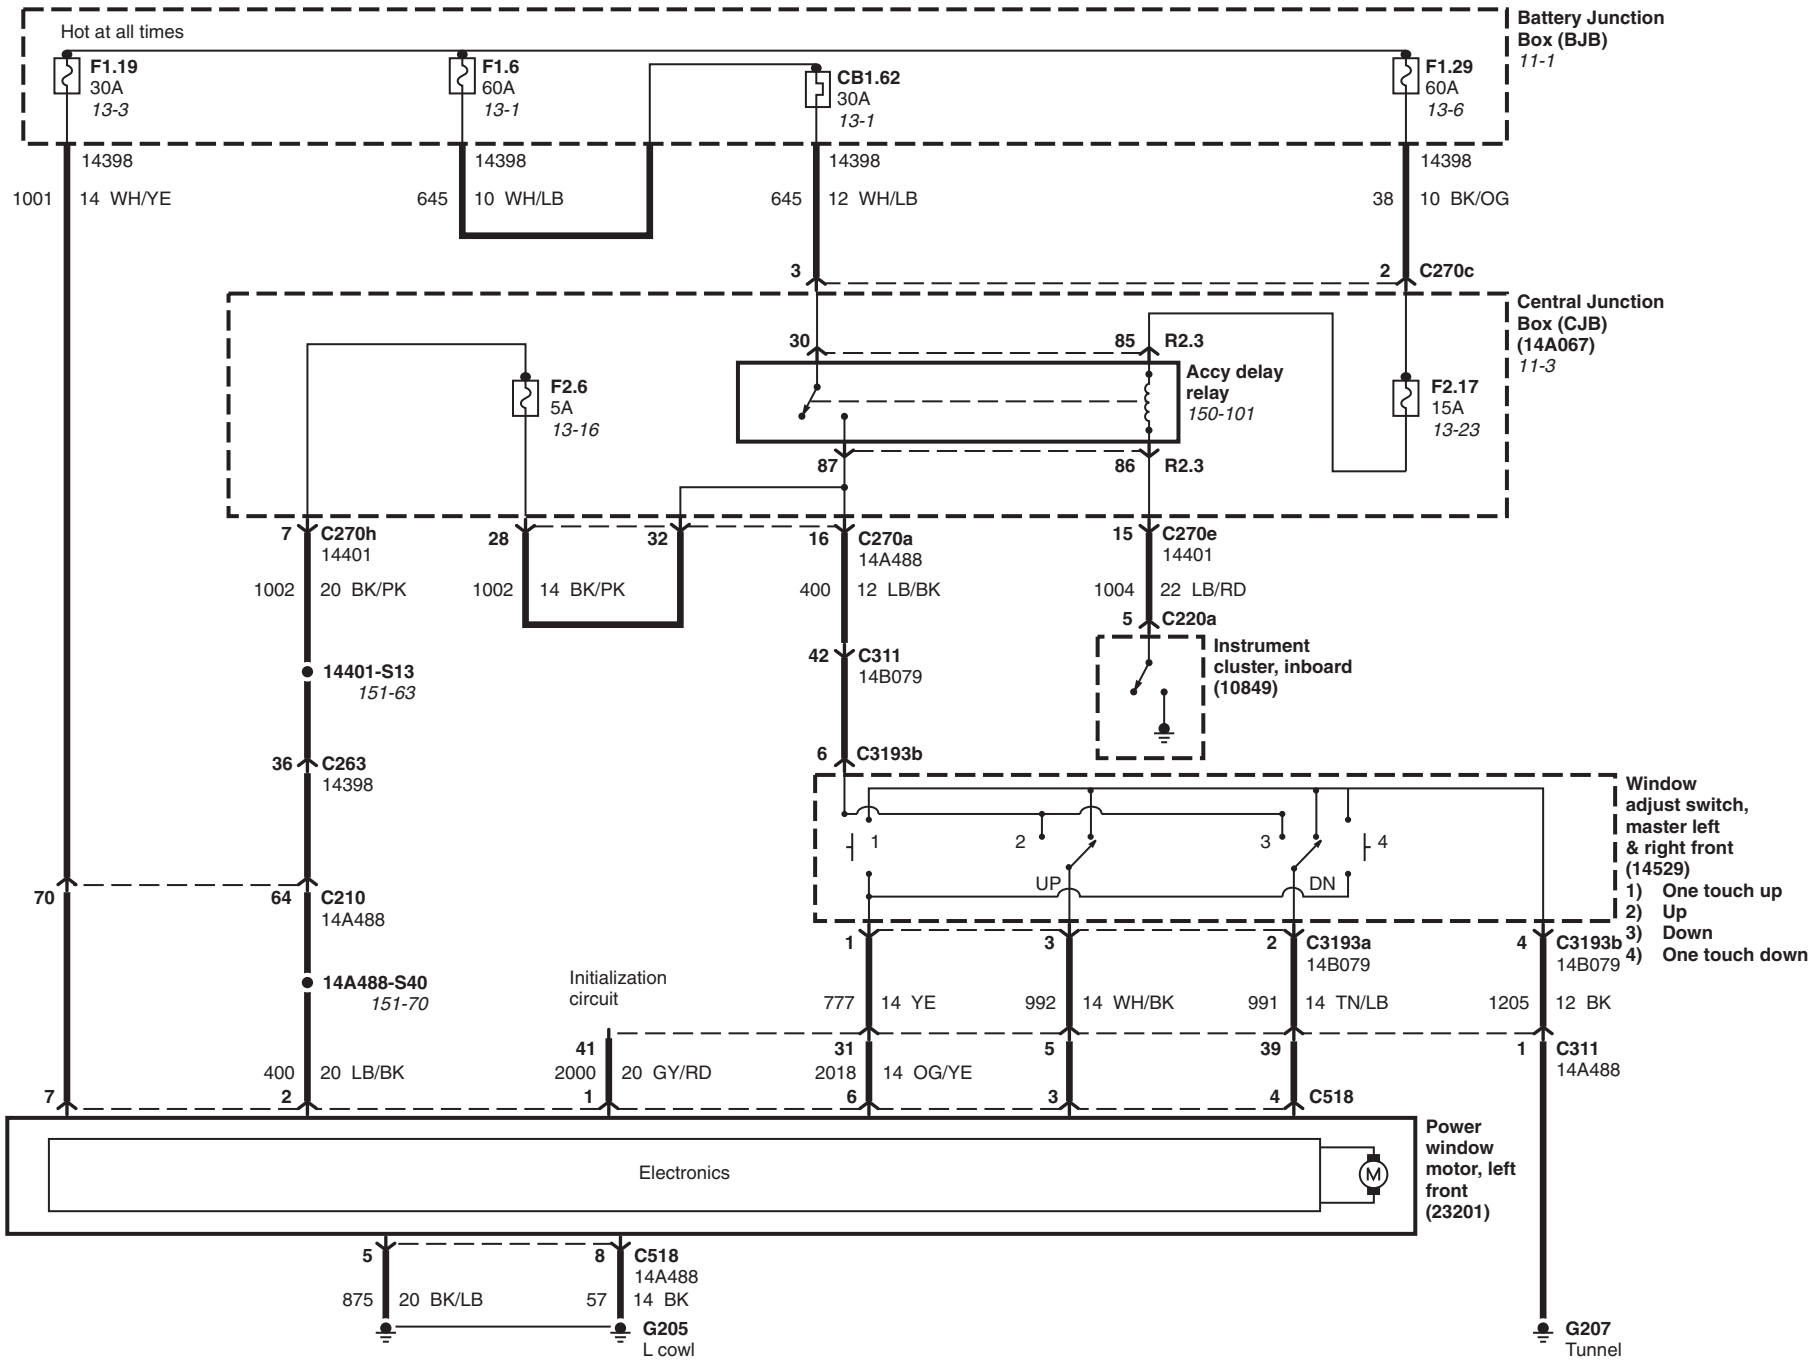
Hot at all times
F1.19
30A
13-3
F1.6
60A
13-1
CB1.62
30A
13-1
F1.29
60A
13-6
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
1001 14 WH/YE
645 10 WH/LB
645 12 WH/LB
38 10 BK/OG
3
2 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
30
85 R2.3
Accy delay relay
150-101
F2.6
5A
13-16
F2.17
15A
13-23
87
86 R2.3
7 C270h
14401
1002 20 BK/PK
28
32
1002 14 BK/PK
16 C270a
14A488
400 12 LB/BK
15 C270e
14401
1004 22 LB/RD
5 C220a
Instrument cluster, inboard (10849)
42 C311
14B079
14401-S13
151-63
6 C3193b
36 C263
14398
Window adjust switch, master left & right front (14529)
1) One touch up
2) Up
3) Down
4) One touch down
1
2
3
4
UP
DN
70
64 C210
14A488
14A488-S40
151-70
Initialization circuit
1 C3193a
14B079
777 14 YE
3
992 14 WH/BK
2
991 14 TN/LB
4 C3193b
14B079
1205 12 BK
41
2000 20 GY/RD
31
2018 14 OG/YE
5
39
1 C311
14A488
400 20 LB/BK
7
2
1
6
3
4 C518
Electronics
Power window motor, left front (23201)
5
875 20 BK/LB
8 C518
14A488
57 14 BK
G205
L cowl
G207
Tunnel