6.8L

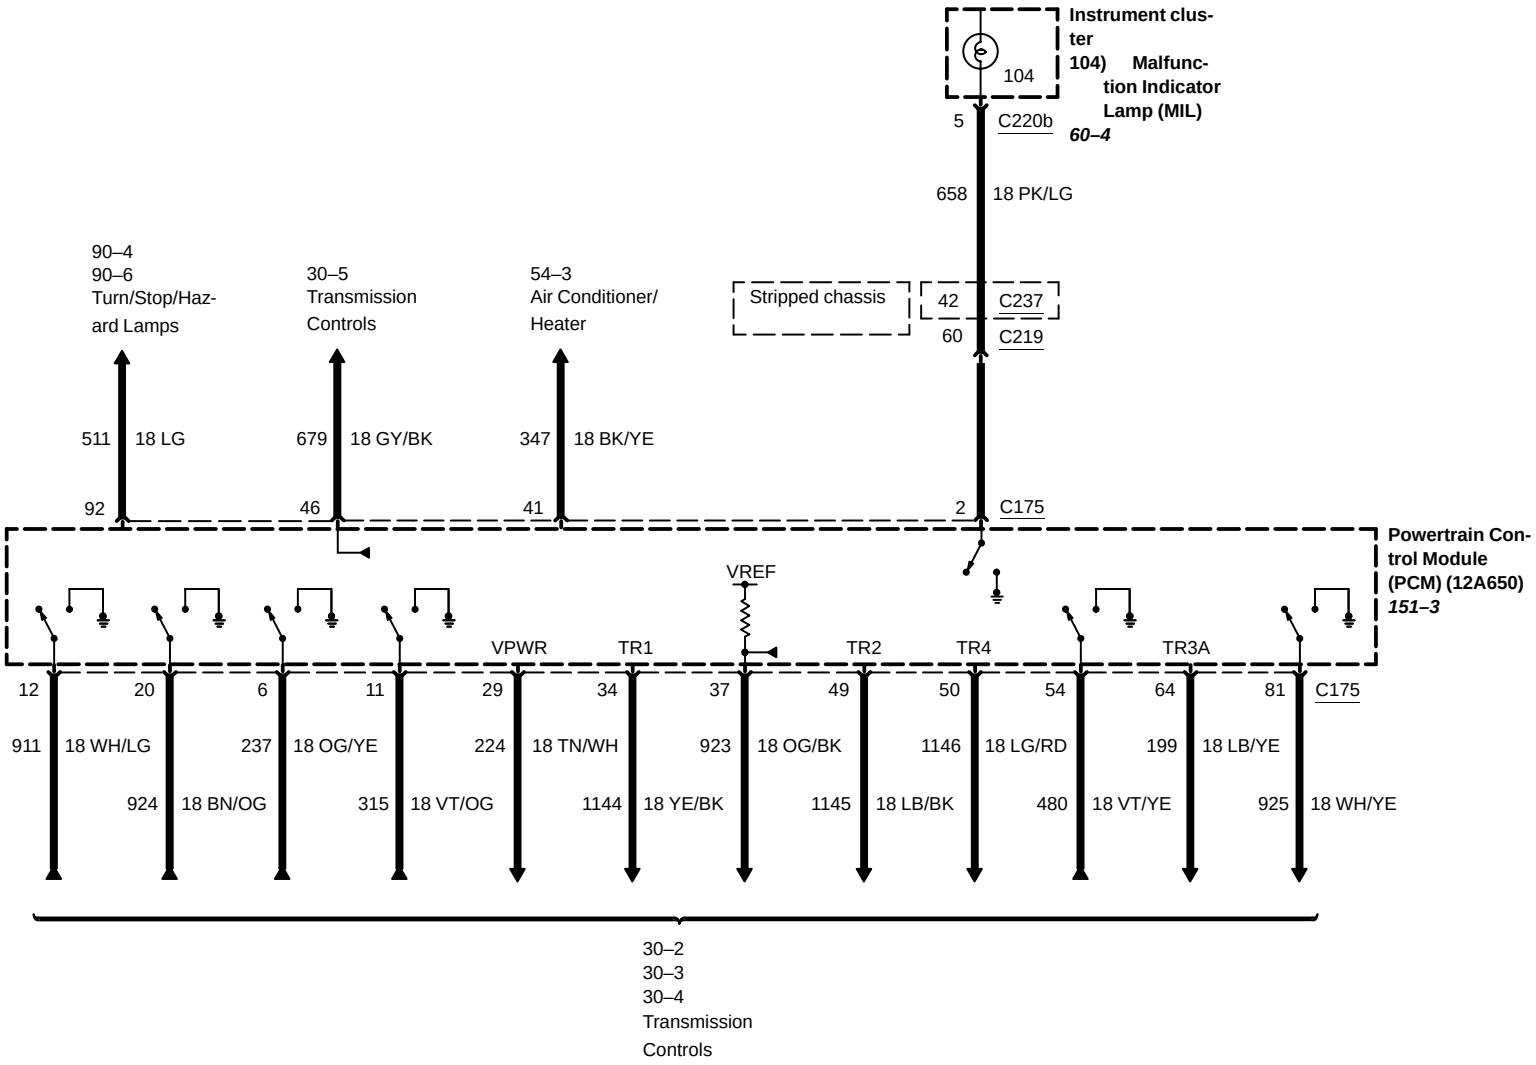
Instrument cluster
104) Malfunction Indicator Lamp (MIL)
60–4
104
5
C220b
658
18 PK/LG
90–4
90–6
Turn/Stop/Hazard Lamps
30–5
Transmission Controls
54–3
Air Conditioner/ Heater
Stripped chassis
42
C237
60
C219
511
18 LG
679
18 GY/BK
347
18 BK/YE
92
46
41
2
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
VREF
VPWR
TR1
TR2
TR4
TR3A
12
20
6
11
29
34
37
49
50
54
64
81
C175
911
18 WH/LG
237
18 OG/YE
224
18 TN/WH
923
18 OG/BK
1146
18 LG/RD
199
18 LB/YE
924
18 BN/OG
315
18 VT/OG
1144
18 YE/BK
1145
18 LB/BK
480
18 VT/YE
925
18 WH/YE
30–2
30–3
30–4
Transmission Controls