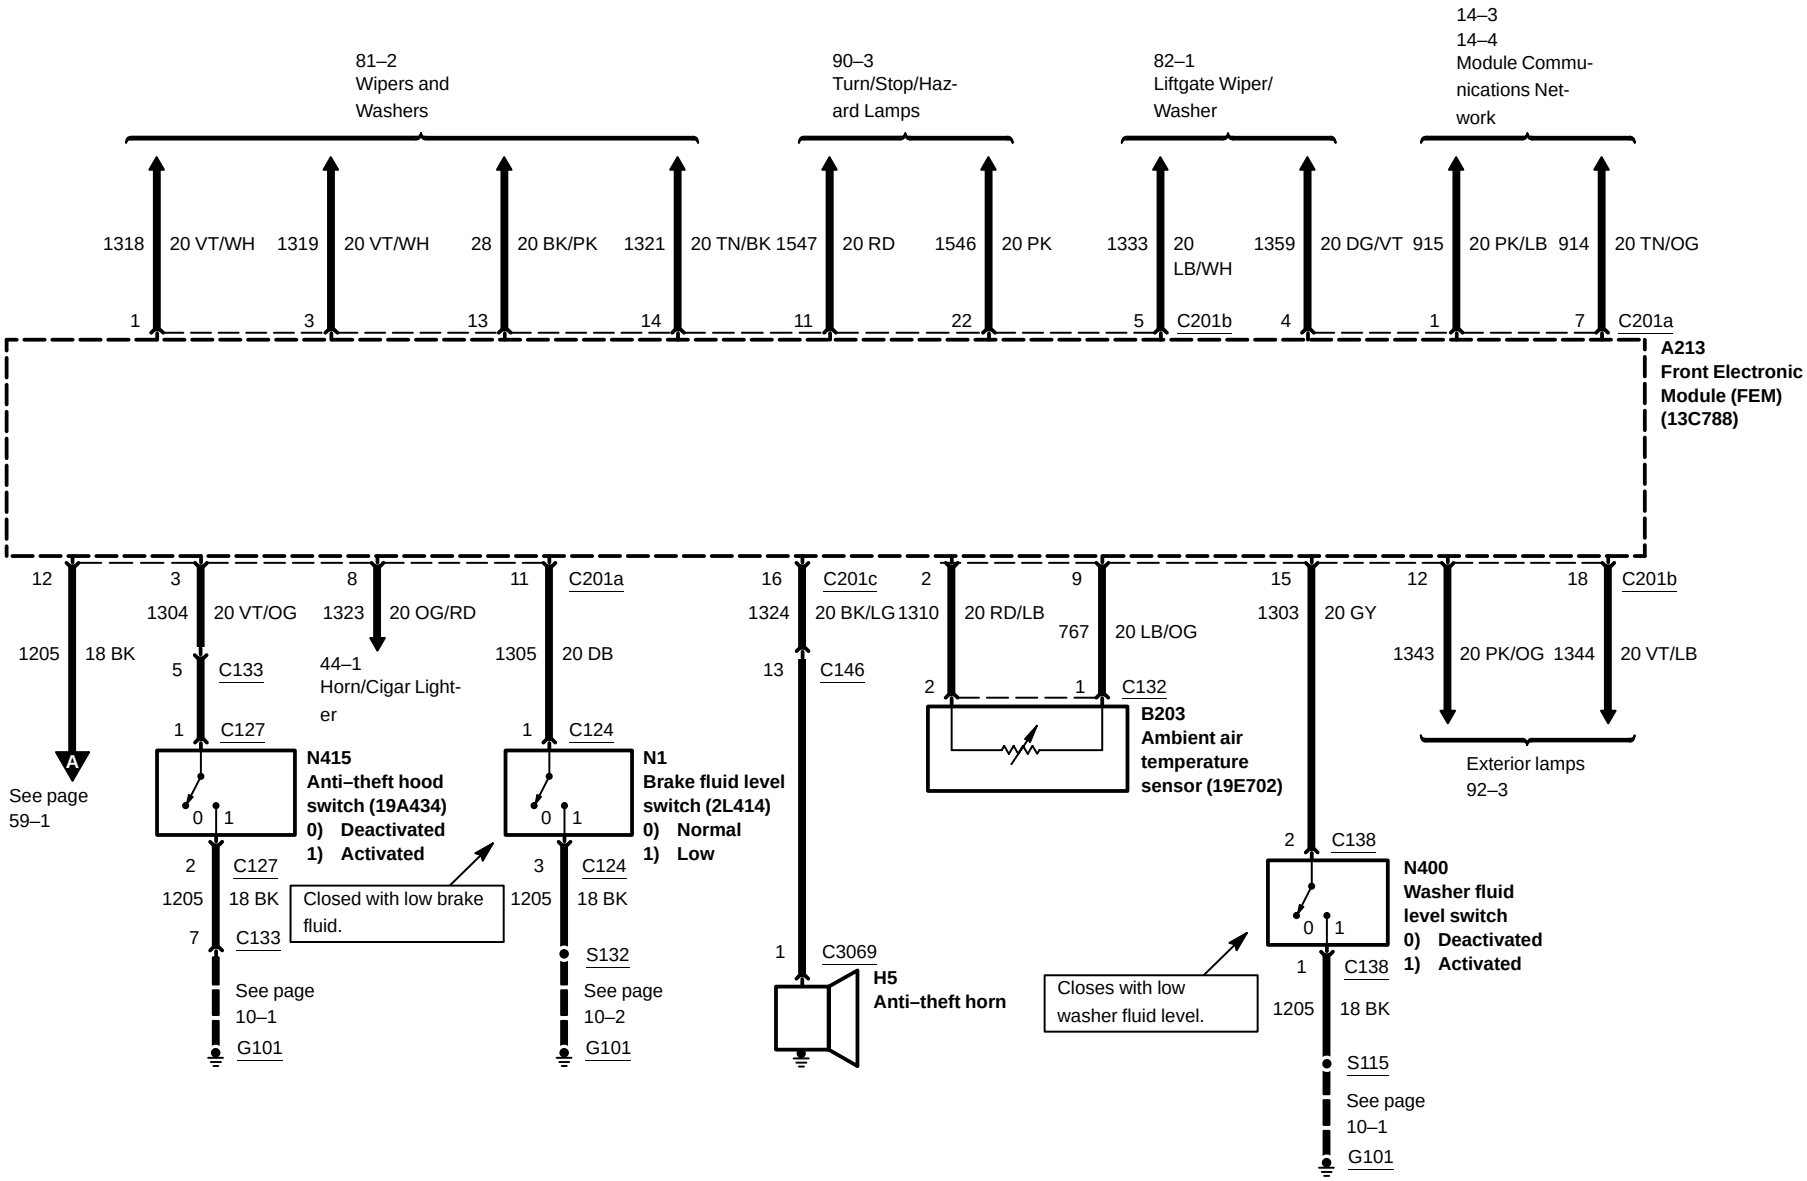
81–2
Wipers and Washers
90–3
Turn/Stop/Hazard Lamps
82–1
Liftgate Wiper/Washer
14–3
14–4
Module Communications Network
1318 20 VT/WH
1319 20 VT/WH
28 20 BK/PK
1321 20 TN/BK
1547 20 RD
1546 20 PK
1333 20 LB/WH
1359 20 DG/VT
915 20 PK/LB
914 20 TN/OG
1 3 13 14 11 22 5 4 1 7
C201b
C201a
A213
Front Electronic Module (FEM)
(13C788)
12 1205 18 BK
See page 59–1
3 1304 20 VT/OG
5 C133
1 C127
N415
Anti–theft hood switch (19A434)
0) Deactivated
1) Activated
2 C127 1205 18 BK
7 C133
See page 10–1
G101
8 1323 20 OG/RD
44–1
Horn/Cigar Lighter
11 C201a 1305 20 DB
1 C124
N1
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
3 C124 1205 18 BK
S132
See page 10–2
G101
Closed with low brake fluid.
16 C201c 1324 20 BK/LG
13 C146
1 C3069
H5
Anti–theft horn
2 1310 20 RD/LB
9 767 20 LB/OG
2 1 C132
B203
Ambient air temperature sensor (19E702)
15 1303 20 GY
2 C138
N400
Washer fluid level switch
0) Deactivated
1) Activated
1 C138 1205 18 BK
S115
See page 10–1
G101
Closes with low washer fluid level.
12 1343 20 PK/OG
18 1344 20 VT/LB
Exterior lamps
92–3