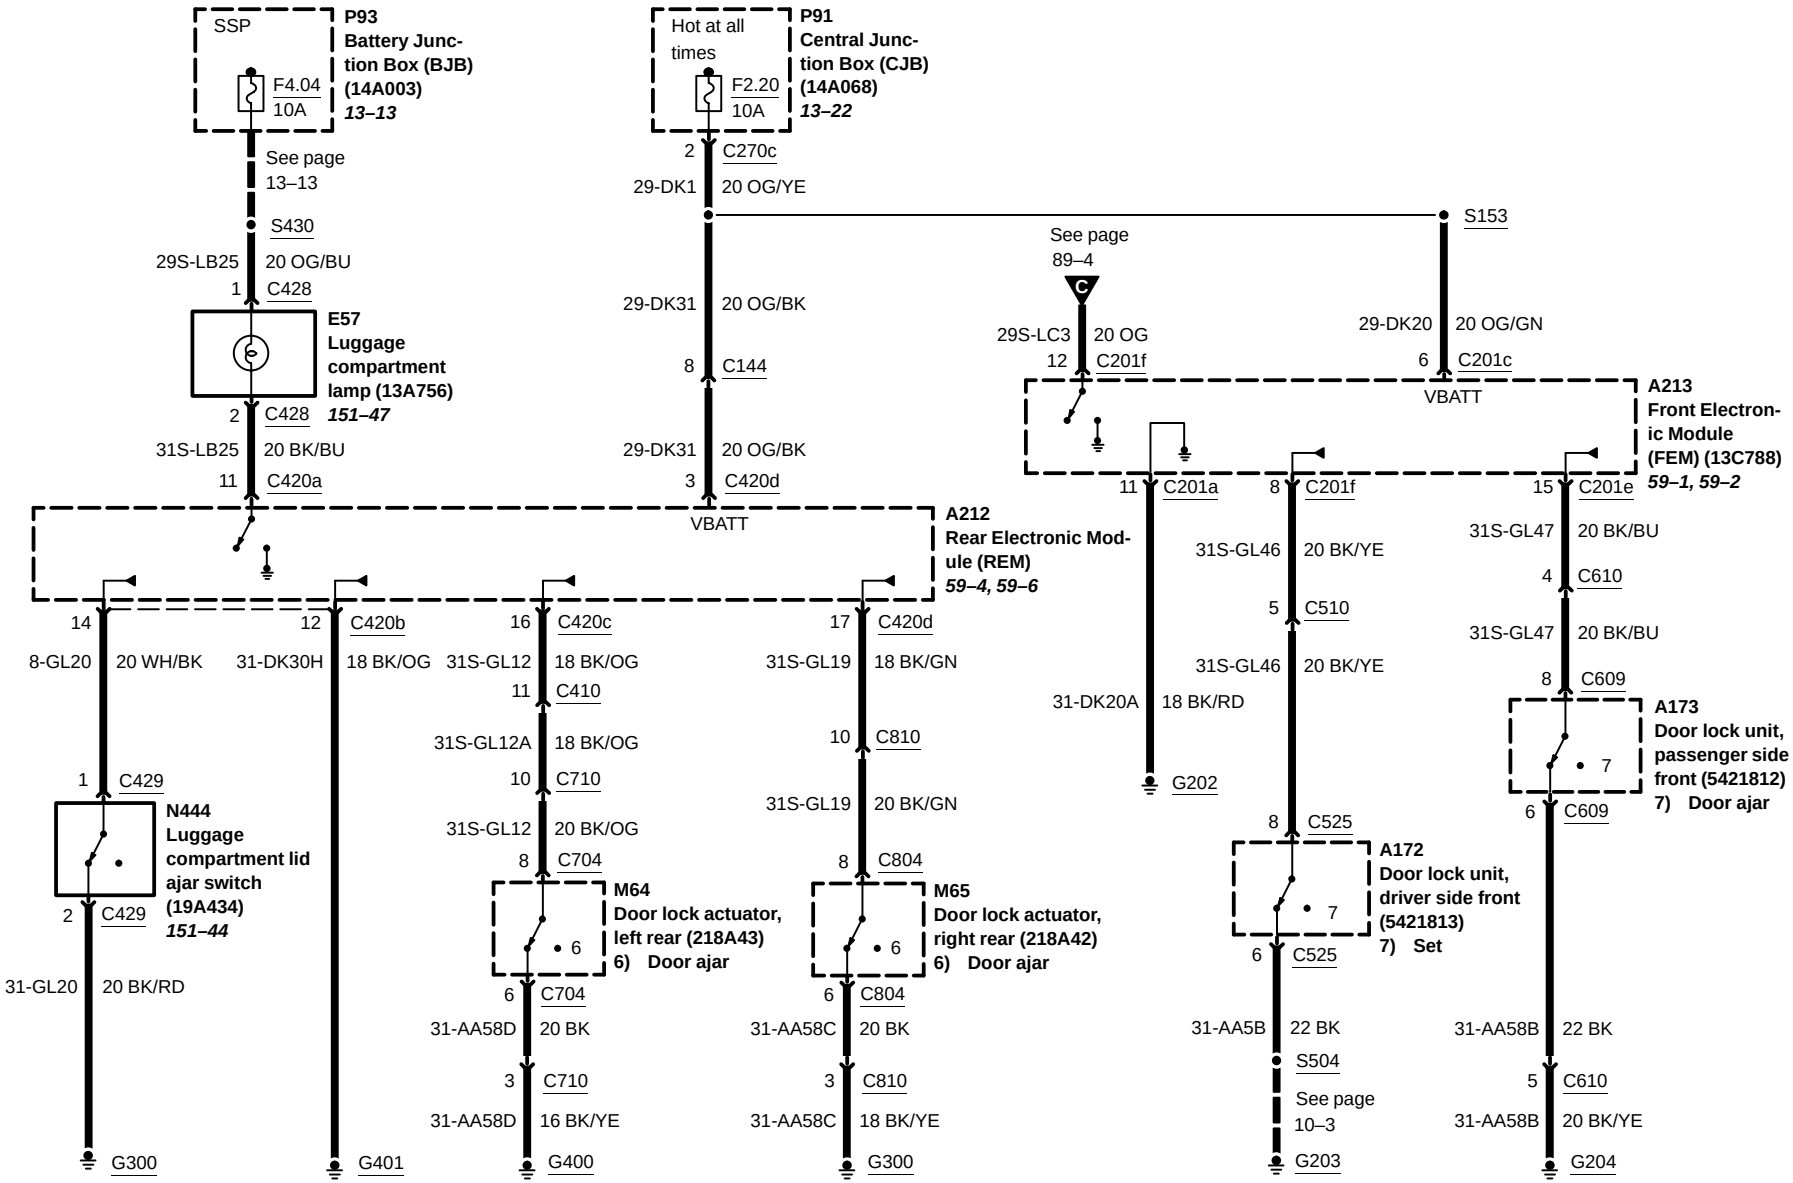
SSP
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–13
F4.04
10A
See page 13–13
S430
29S-LB25
20 OG/BU
1
C428
E57
Luggage compartment lamp (13A756)
151–47
2
C428
31S-LB25
20 BK/BU
11
C420a
Hot at all times
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–22
F2.20
10A
2
C270c
29-DK1
20 OG/YE
29-DK31
20 OG/BK
8
C144
29-DK31
20 OG/BK
3
C420d
VBATT
S153
See page 89–4
29S-LC3
20 OG
12
C201f
29-DK20
20 OG/GN
6
C201c
VBATT
A213
Front Electronic Module (FEM) (13C788)
59–1, 59–2
11
C201a
8
C201f
15
C201e
A212
Rear Electronic Module (REM)
59–4, 59–6
14
8-GL20
20 WH/BK
1
C429
N444
Luggage compartment lid ajar switch (19A434)
151–44
2
C429
31-GL20
20 BK/RD
G300
12
C420b
31-DK30H
18 BK/OG
G401
16
C420c
31S-GL12
18 BK/OG
11
C410
31S-GL12A
18 BK/OG
10
C710
31S-GL12
20 BK/OG
8
C704
M64
Door lock actuator, left rear (218A43)
6) Door ajar
6
C704
31-AA58D
20 BK
3
C710
31-AA58D
16 BK/YE
G400
17
C420d
31S-GL19
18 BK/GN
10
C810
31S-GL19
20 BK/GN
8
C804
M65
Door lock actuator, right rear (218A42)
6) Door ajar
6
C804
31-AA58C
20 BK
3
C810
31-AA58C
18 BK/YE
G300
31S-GL46
20 BK/YE
5
C510
31S-GL46
20 BK/YE
31-DK20A
18 BK/RD
G202
8
C525
A172
Door lock unit, driver side front (5421813)
7) Set
6
C525
31-AA5B
22 BK
S504
See page 10–3
G203
31S-GL47
20 BK/BU
4
C610
31S-GL47
20 BK/BU
8
C609
A173
Door lock unit, passenger side front (5421812)
7) Door ajar
6
C609
31-AA58B
22 BK
5
C610
31-AA58B
20 BK/YE
G204