3.9L

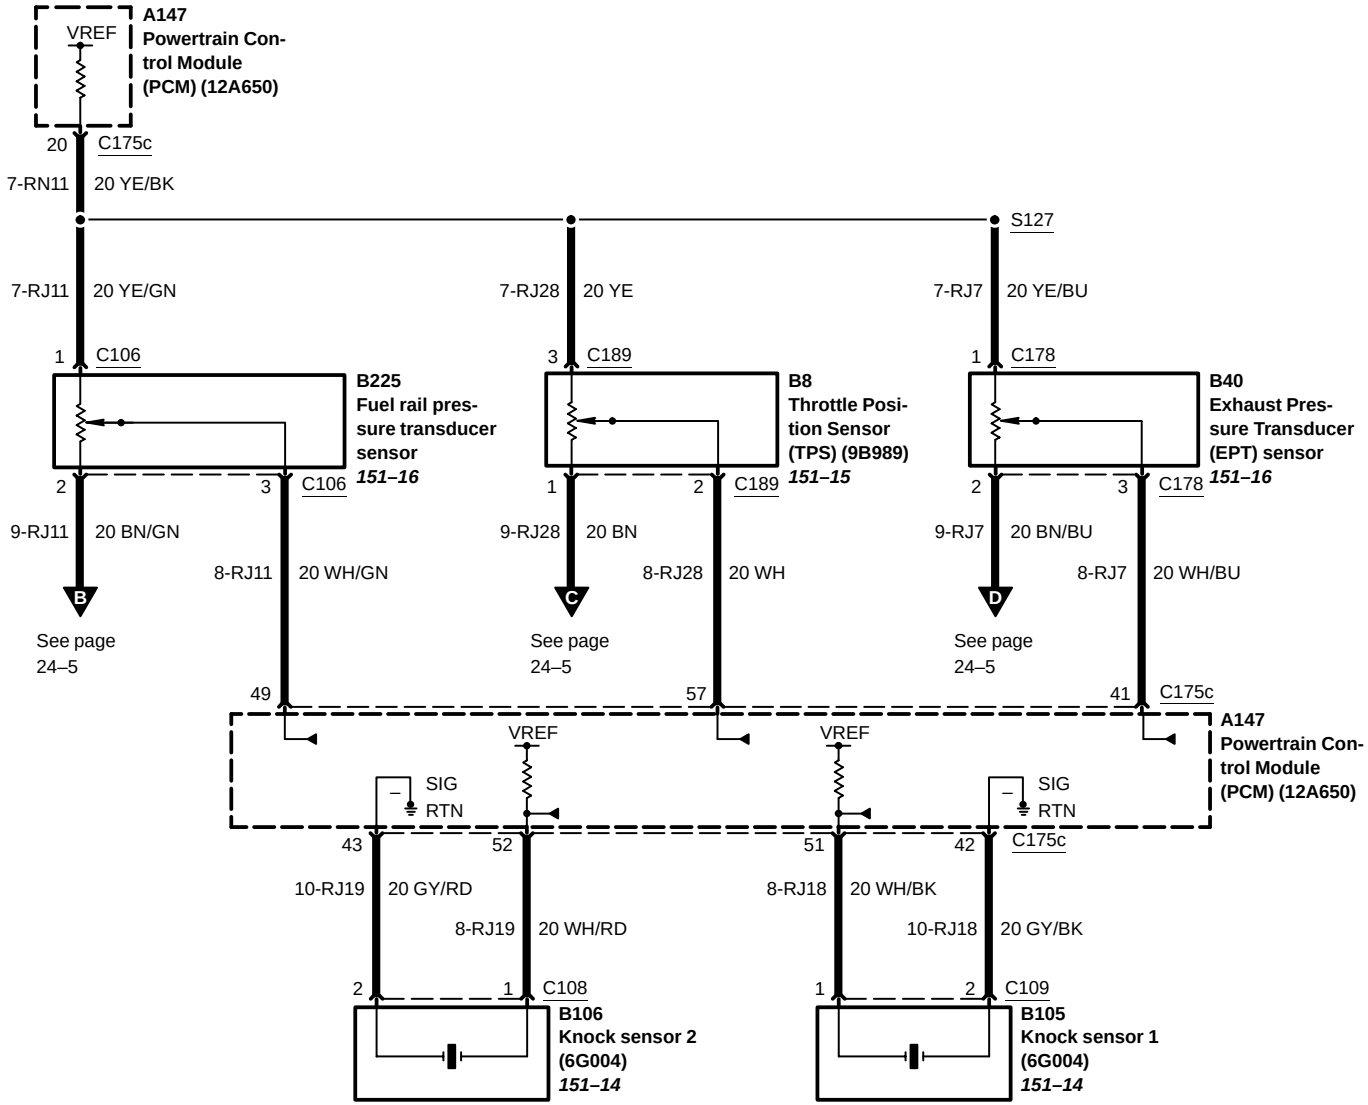
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
20
C175c
7-RN11
20 YE/BK
S127
7-RJ11
20 YE/GN
7-RJ28
20 YE
7-RJ7
20 YE/BU
1
C106
3
C189
1
C178
B225
Fuel rail pressure transducer sensor
151–16
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
151–15
B40
Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor
151–16
2
3
C106
1
2
C189
2
3
C178
9-RJ11
20 BN/GN
9-RJ28
20 BN
9-RJ7
20 BN/BU
8-RJ11
20 WH/GN
8-RJ28
20 WH
8-RJ7
20 WH/BU
B
C
D
See page 24–5
See page 24–5
See page 24–5
49
57
41
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
VREF
SIG RTN
SIG RTN
43
52
51
42
C175c
10-RJ19
20 GY/RD
8-RJ19
20 WH/RD
8-RJ18
20 WH/BK
10-RJ18
20 GY/BK
2
1
C108
1
2
C109
B106
Knock sensor 2 (6G004)
151–14
B105
Knock sensor 1 (6G004)
151–14