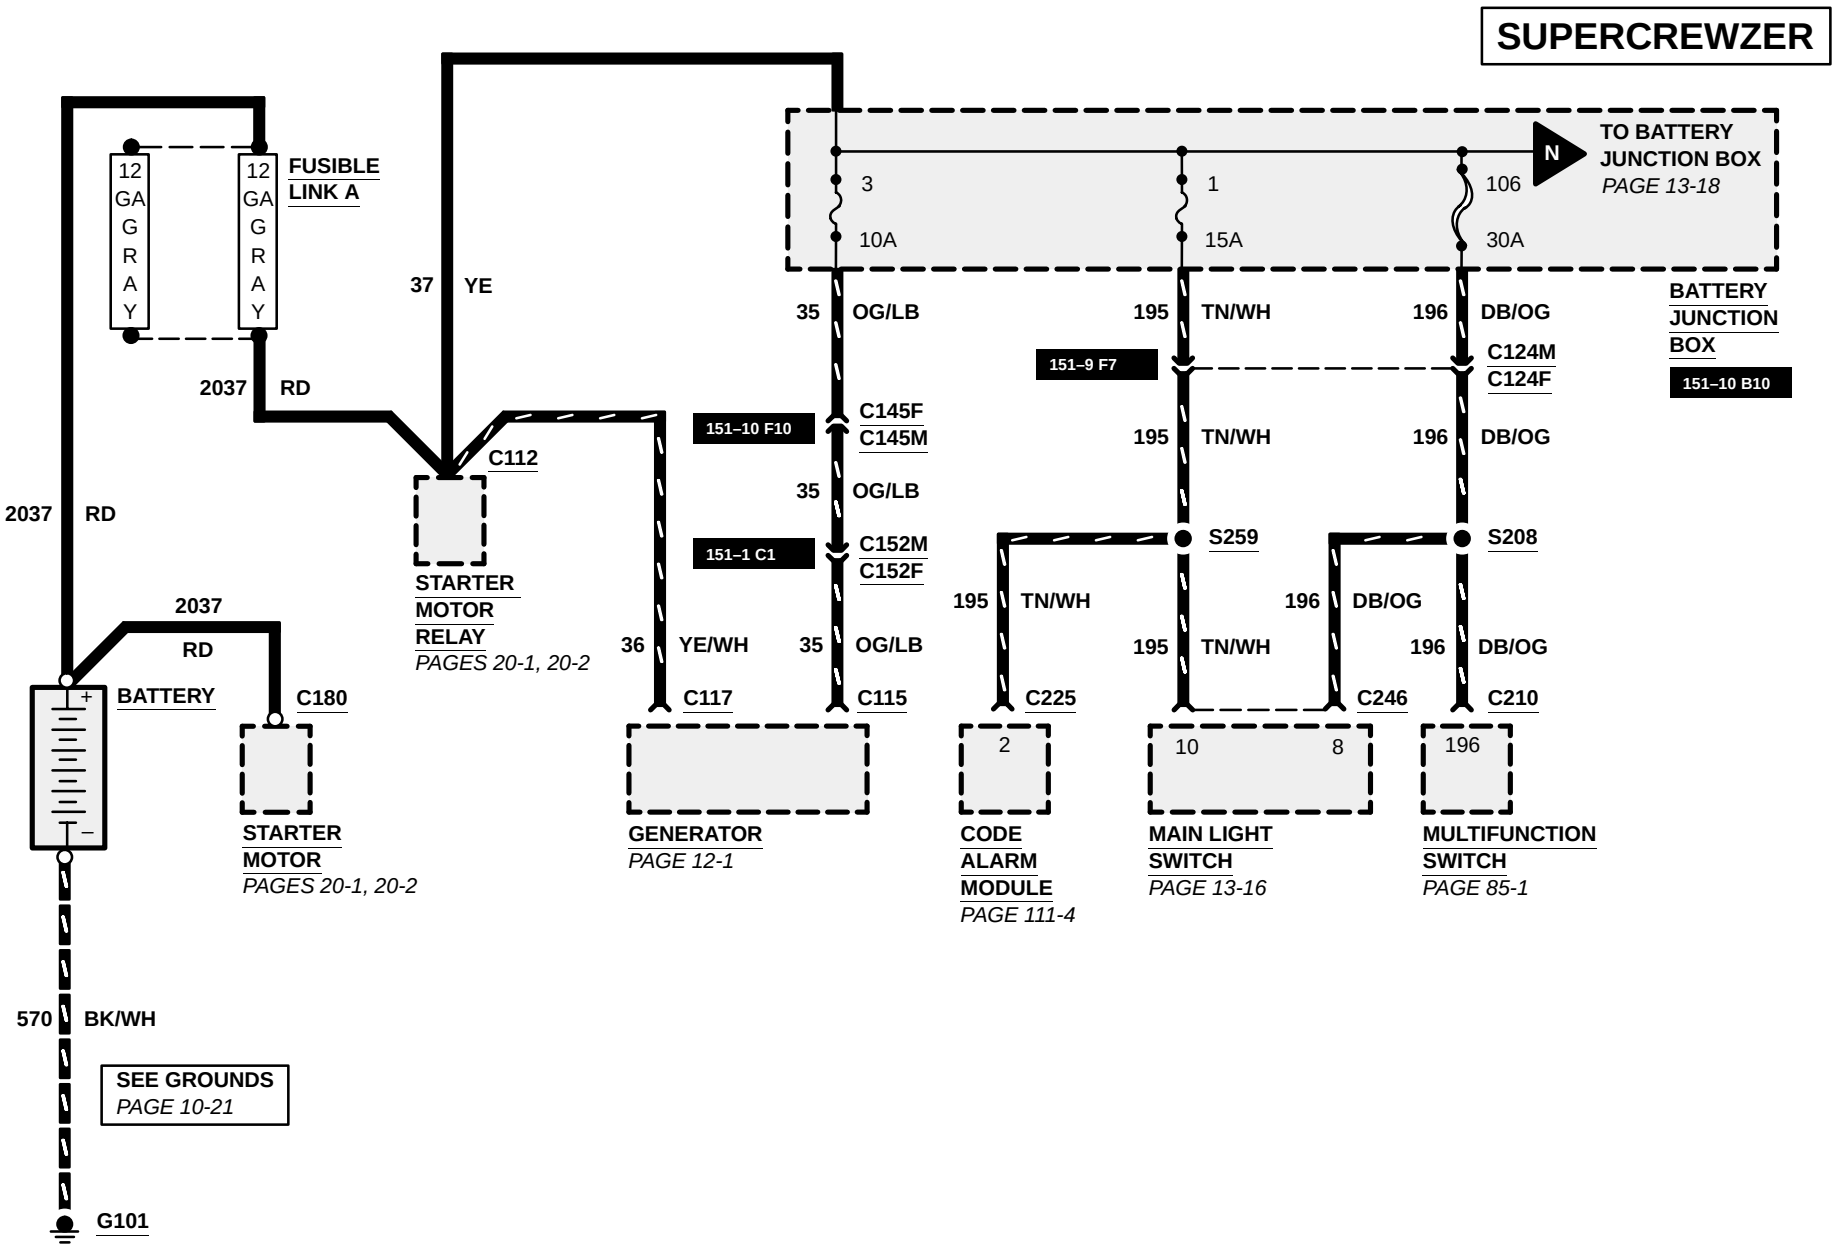
SUPERCREWZER
12 GA GRAY
12 GA GRAY
FUSIBLE LINK A
37 YE
2037 RD
2037 RD
2037 RD
C112
STARTER MOTOR RELAY
PAGES 20-1, 20-2
BATTERY
C180
STARTER MOTOR
PAGES 20-1, 20-2
570 BK/WH
SEE GROUNDS
PAGE 10-21
G101
3
10A
1
15A
106
30A
N
TO BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-18
BATTERY JUNCTION BOX
151–10 B10
35 OG/LB
151–10 F10
C145F
C145M
35 OG/LB
151–1 C1
C152M
C152F
36 YE/WH
C117
35 OG/LB
C115
GENERATOR
PAGE 12-1
195 TN/WH
151–9 F7
C124M
C124F
195 TN/WH
S259
195 TN/WH
C225
2
CODE ALARM MODULE
PAGE 111-4
195 TN/WH
10
8
MAIN LIGHT SWITCH
PAGE 13-16
196 DB/OG
196 DB/OG
S208
196 DB/OG
C246
196 DB/OG
C210
196
MULTIFUNCTION SWITCH
PAGE 85-1