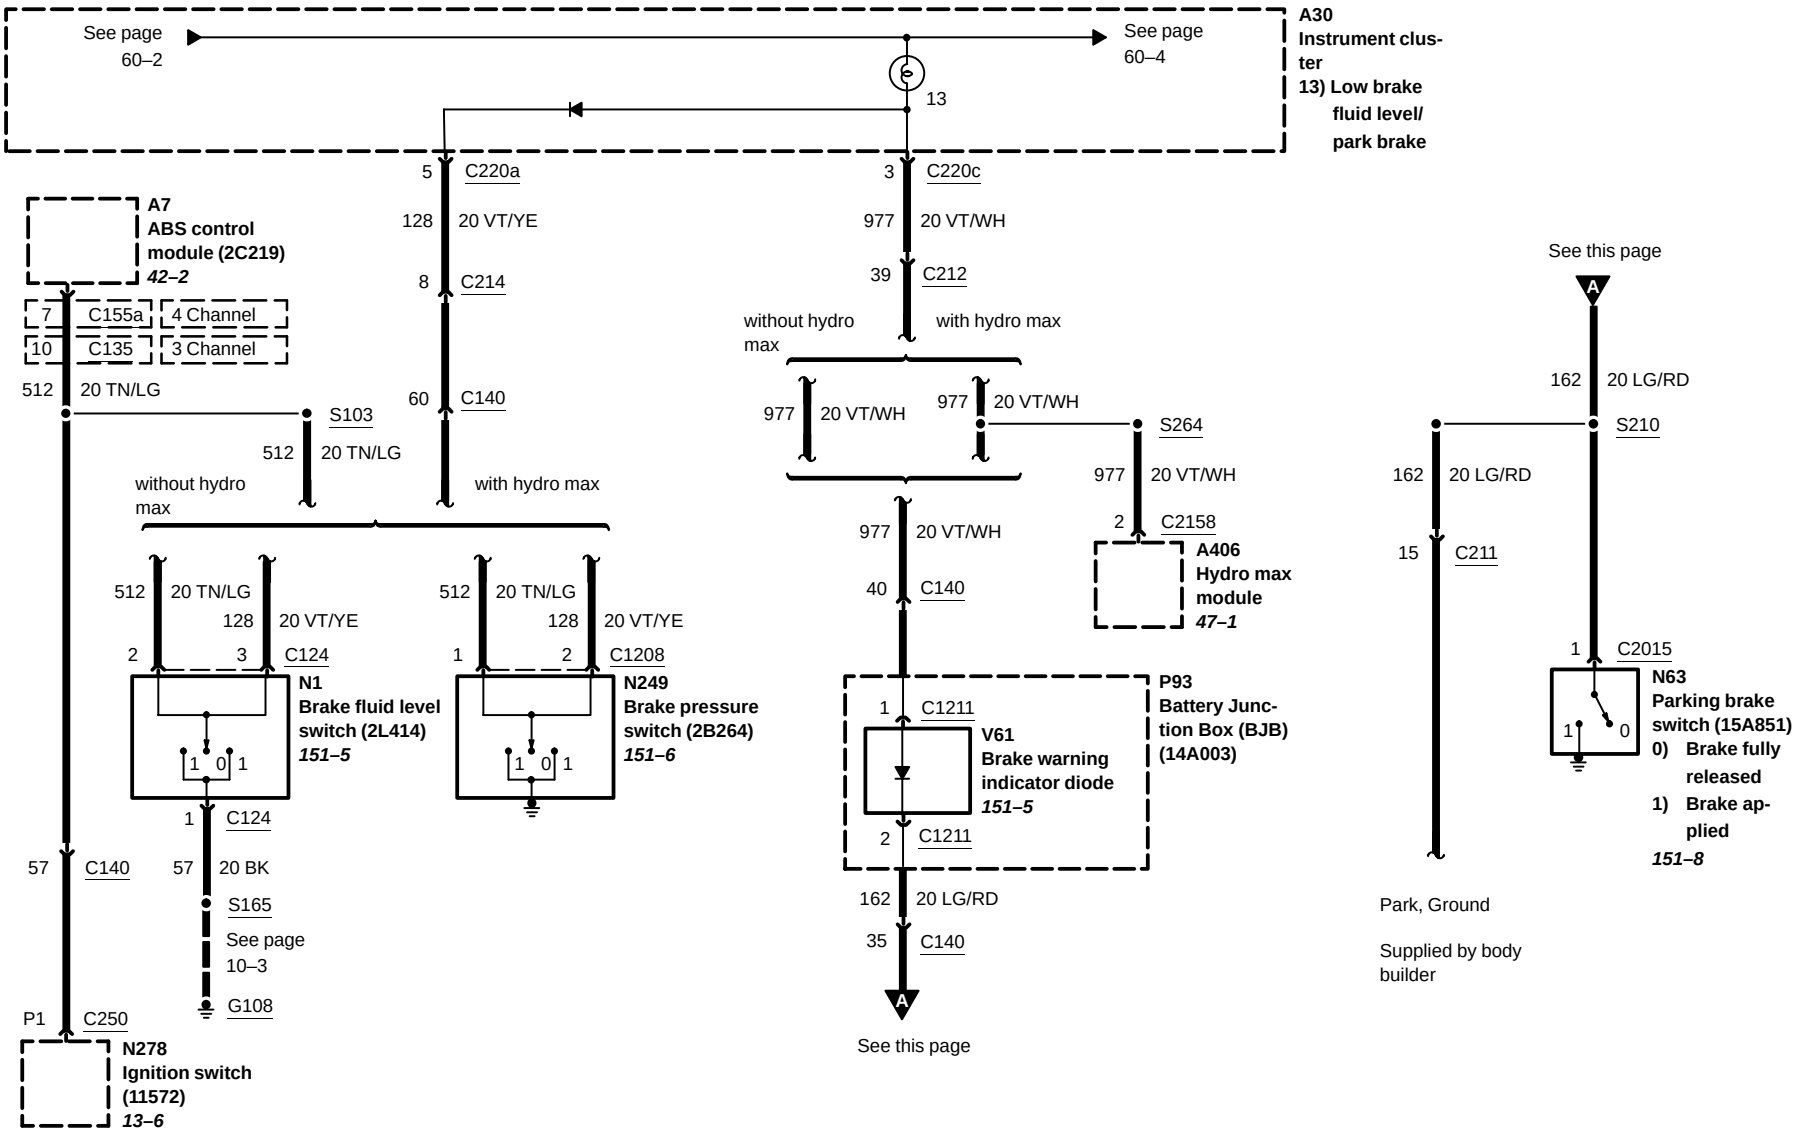
See page 60–2
See page 60–4
A30 Instrument cluster
13) Low brake fluid level/ park brake
13
5 C220a
128 20 VT/YE
8 C214
60 C140
3 C220c
977 20 VT/WH
39 C212
without hydro max
with hydro max
977 20 VT/WH
977 20 VT/WH
S264
977 20 VT/WH
2 C2158
A406 Hydro max module 47–1
977 20 VT/WH
40 C140
A7 ABS control module (2C219) 42–2
7 C155a 4 Channel
10 C135 3 Channel
512 20 TN/LG
S103
512 20 TN/LG
without hydro max
with hydro max
512 20 TN/LG
128 20 VT/YE
2 3 C124
N1 Brake fluid level switch (2L414) 151–5
512 20 TN/LG
128 20 VT/YE
1 2 C1208
N249 Brake pressure switch (2B264) 151–6
1 C124
57 C140
57 20 BK
S165
See page 10–3
G108
P1 C250
N278 Ignition switch (11572) 13–6
1 C1211
V61 Brake warning indicator diode 151–5
2 C1211
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
162 20 LG/RD
35 C140
See this page
See this page
A
162 20 LG/RD
S210
162 20 LG/RD
15 C211
1 C2015
N63 Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–8
Park, Ground
Supplied by body builder