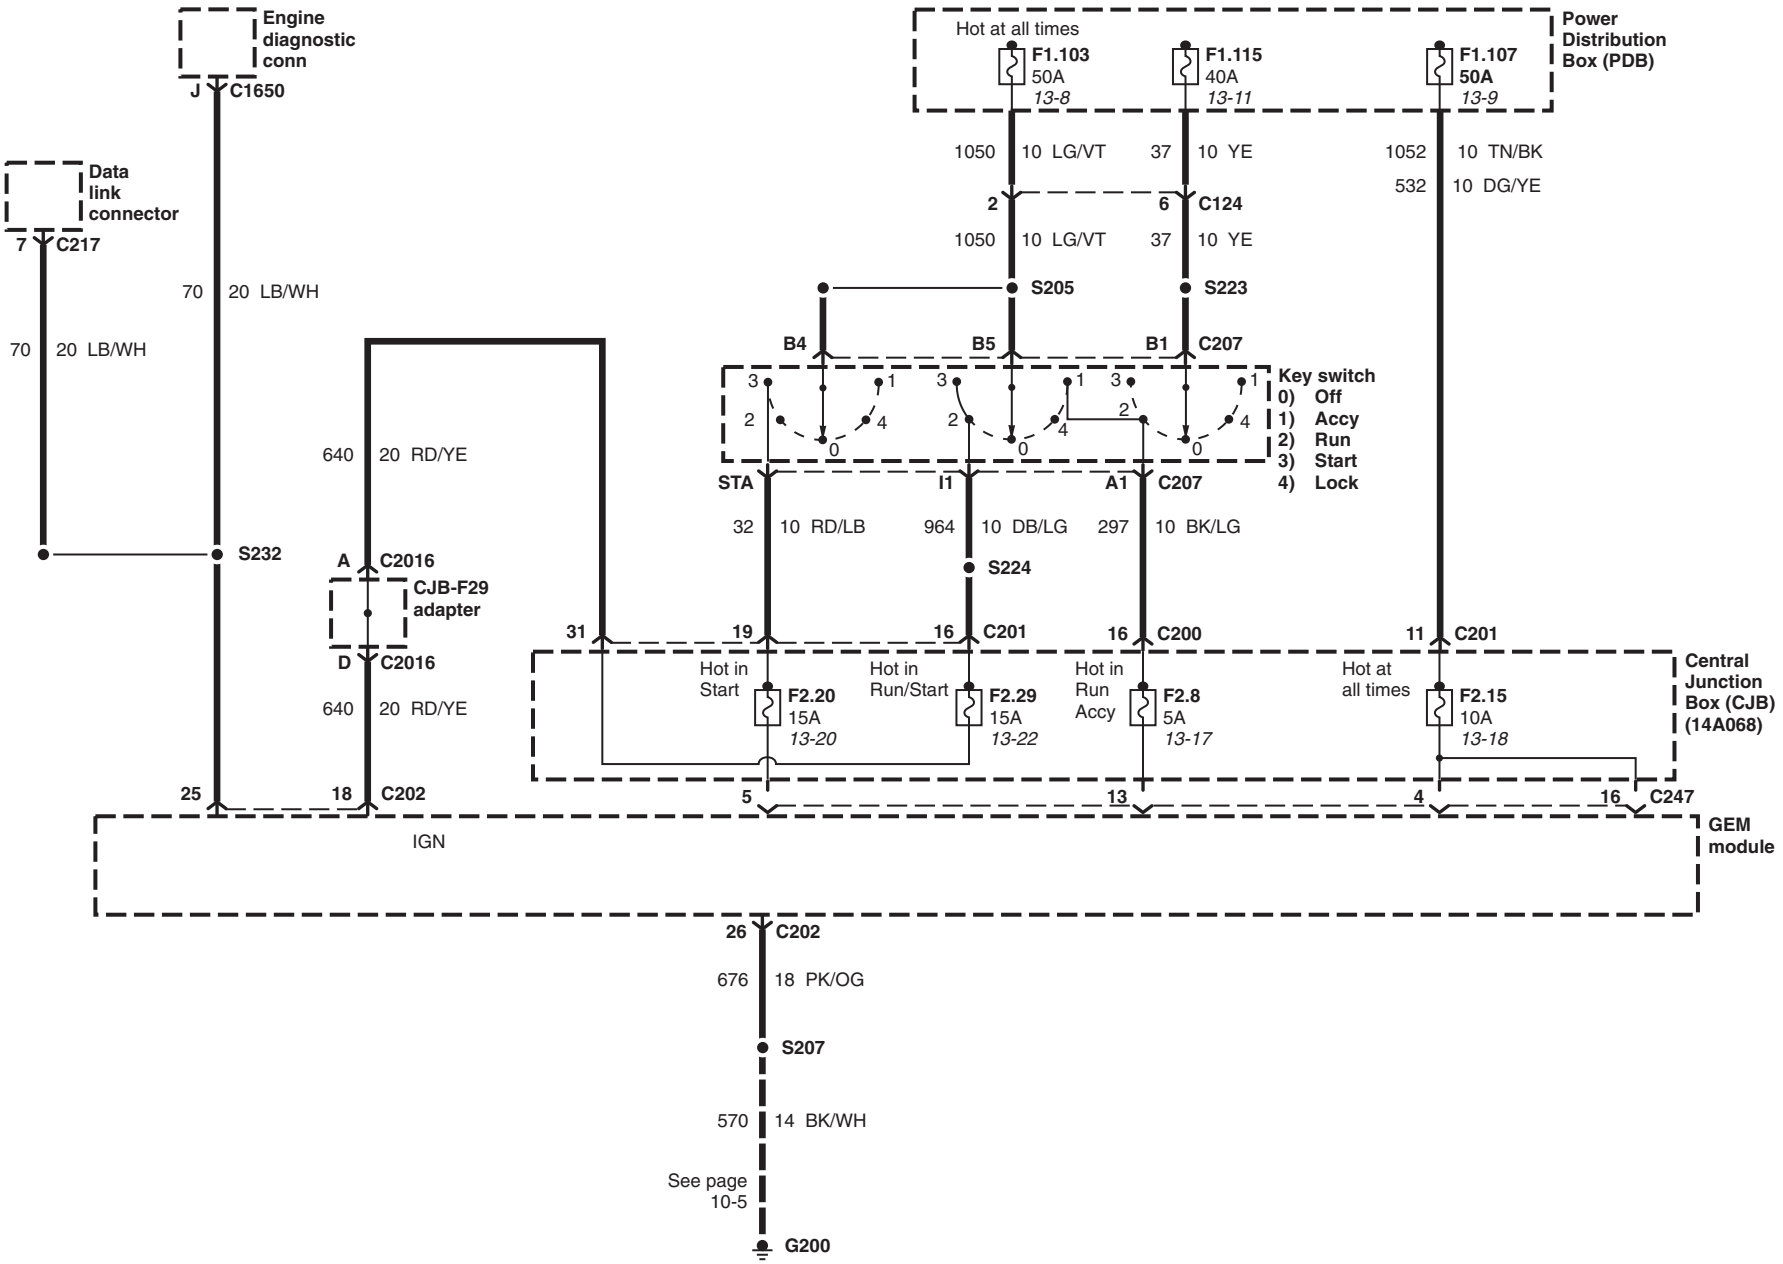
Engine diagnostic conn
J C1650
Data link connector
7 C217
70 20 LB/WH
70 20 LB/WH
S232
640 20 RD/YE
A C2016
CJB-F29 adapter
D C2016
640 20 RD/YE
25
18 C202
IGN
Hot at all times
F1.103
50A
13-8
F1.115
40A
13-11
F1.107
50A
13-9
Power Distribution Box (PDB)
1050 10 LG/VT
37 10 YE
1052 10 TN/BK
532 10 DG/YE
2
6 C124
1050 10 LG/VT
37 10 YE
S205
S223
B4
B5
B1 C207
Key switch
0) Off
1) Accy
2) Run
3) Start
4) Lock
STA
I1
A1 C207
32 10 RD/LB
964 10 DB/LG
297 10 BK/LG
S224
31
19
16 C201
16 C200
11 C201
Hot in Start
F2.20
15A
13-20
Hot in Run/Start
F2.29
15A
13-22
Hot in Run Accy
F2.8
5A
13-17
Hot at all times
F2.15
10A
13-18
Central Junction Box (CJB) (14A068)
5
13
4
16 C247
GEM module
26 C202
676 18 PK/OG
S207
570 14 BK/WH
See page 10-5
G200