with IVD

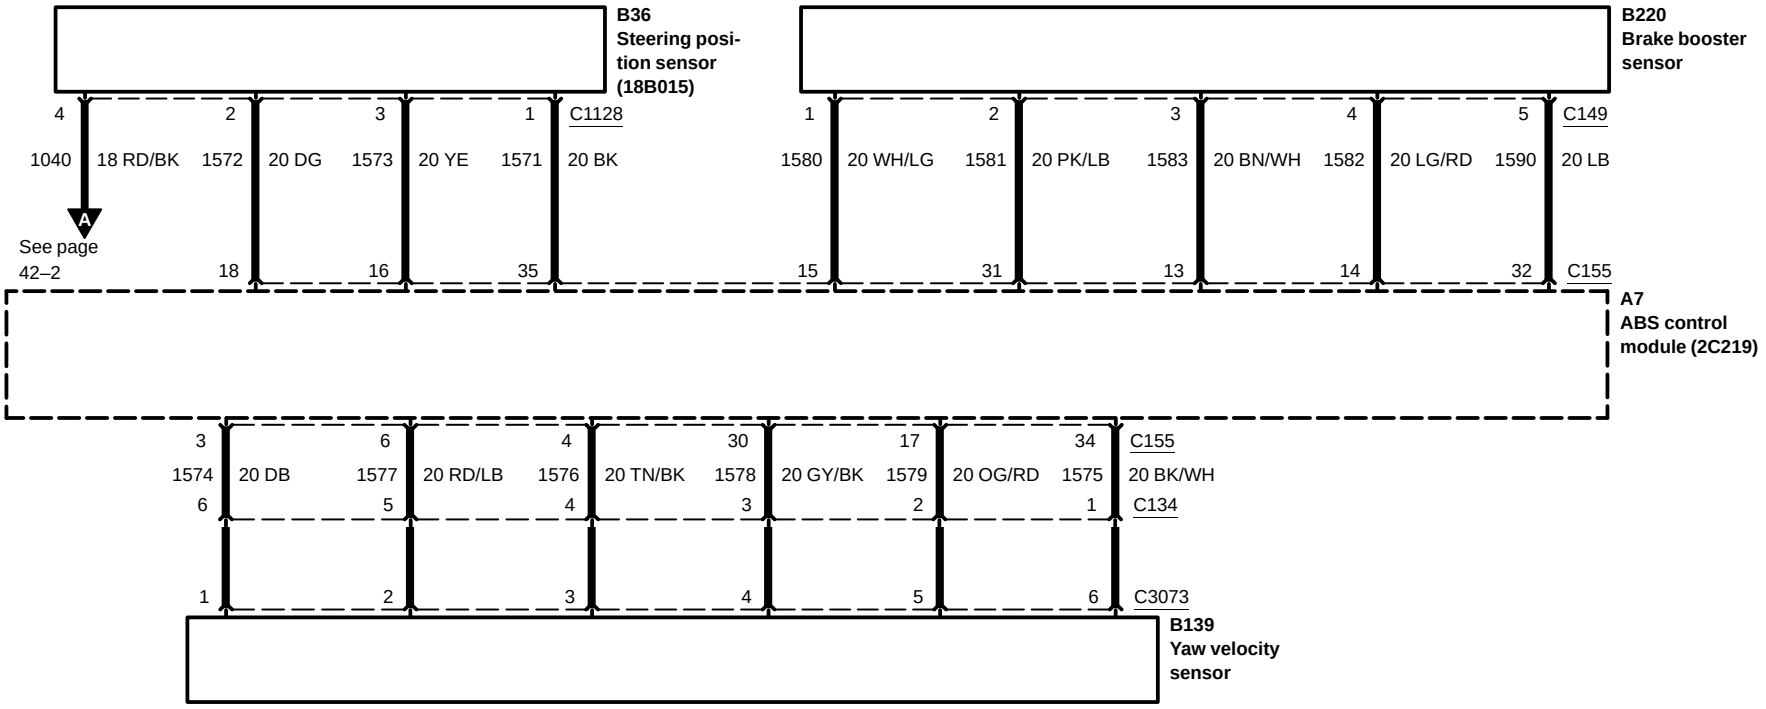
B36
Steering position sensor (18B015)
B220
Brake booster sensor
4 2 3 1 C1128
1040 18 RD/BK 1572 20 DG 1573 20 YE 1571 20 BK
1 2 3 4 5 C149
1580 20 WH/LG 1581 20 PK/LB 1583 20 BN/WH 1582 20 LG/RD 1590 20 LB
A
See page 42–2
18 16 35
15 31 13 14 32 C155
A7
ABS control module (2C219)
3 6 4 30 17 34 C155
1574 20 DB 1577 20 RD/LB 1576 20 TN/BK 1578 20 GY/BK 1579 20 OG/RD 1575 20 BK/WH
6 5 4 3 2 1 C134
1 2 3 4 5 6 C3073
B139
Yaw velocity sensor