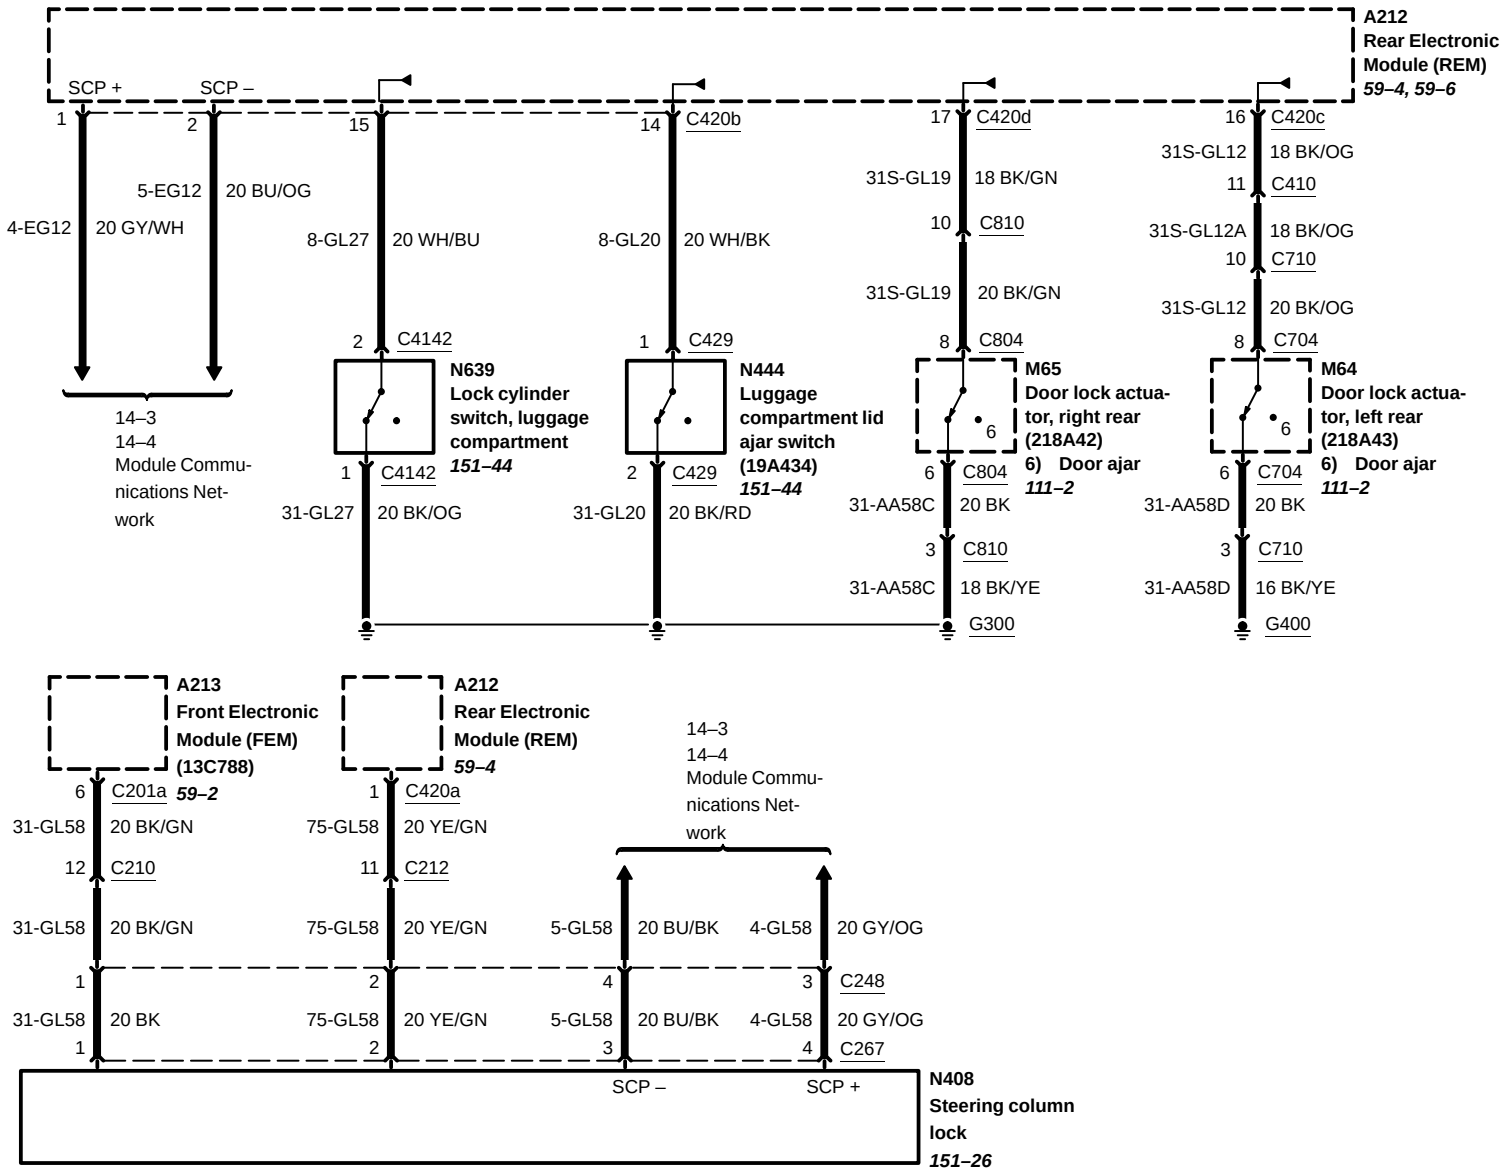
A212
Rear Electronic
Module (REM)
59–4, 59–6
SCP +
SCP –
1
2
15
14
C420b
17
C420d
16
C420c
4-EG12
20 GY/WH
5-EG12
20 BU/OG
8-GL27
20 WH/BU
8-GL20
20 WH/BK
31S-GL19
18 BK/GN
10
C810
31S-GL19
20 BK/GN
8
C804
31S-GL12
18 BK/OG
11
C410
31S-GL12A
18 BK/OG
10
C710
31S-GL12
20 BK/OG
8
C704
14–3
14–4
Module Communications Network
2
C4142
N639
Lock cylinder switch, luggage compartment
151–44
1
C429
N444
Luggage compartment lid ajar switch
(19A434)
151–44
6
M65
Door lock actuator, right rear
(218A42)
6) Door ajar
111–2
M64
Door lock actuator, left rear
(218A43)
6) Door ajar
111–2
1
C4142
31-GL27
20 BK/OG
2
C429
31-GL20
20 BK/RD
6
C804
31-AA58C
20 BK
3
C810
31-AA58C
18 BK/YE
G300
6
C704
31-AA58D
20 BK
3
C710
31-AA58D
16 BK/YE
G400
A213
Front Electronic
Module (FEM)
(13C788)
59–2
A212
Rear Electronic
Module (REM)
59–4
14–3
14–4
Module Communications Network
6
C201a
1
C420a
31-GL58
20 BK/GN
75-GL58
20 YE/GN
12
C210
11
C212
31-GL58
20 BK/GN
75-GL58
20 YE/GN
5-GL58
20 BU/BK
4-GL58
20 GY/OG
1
2
4
3
C248
31-GL58
20 BK
75-GL58
20 YE/GN
5-GL58
20 BU/BK
4-GL58
20 GY/OG
1
2
3
4
C267
SCP –
SCP +
N408
Steering column lock
151–26