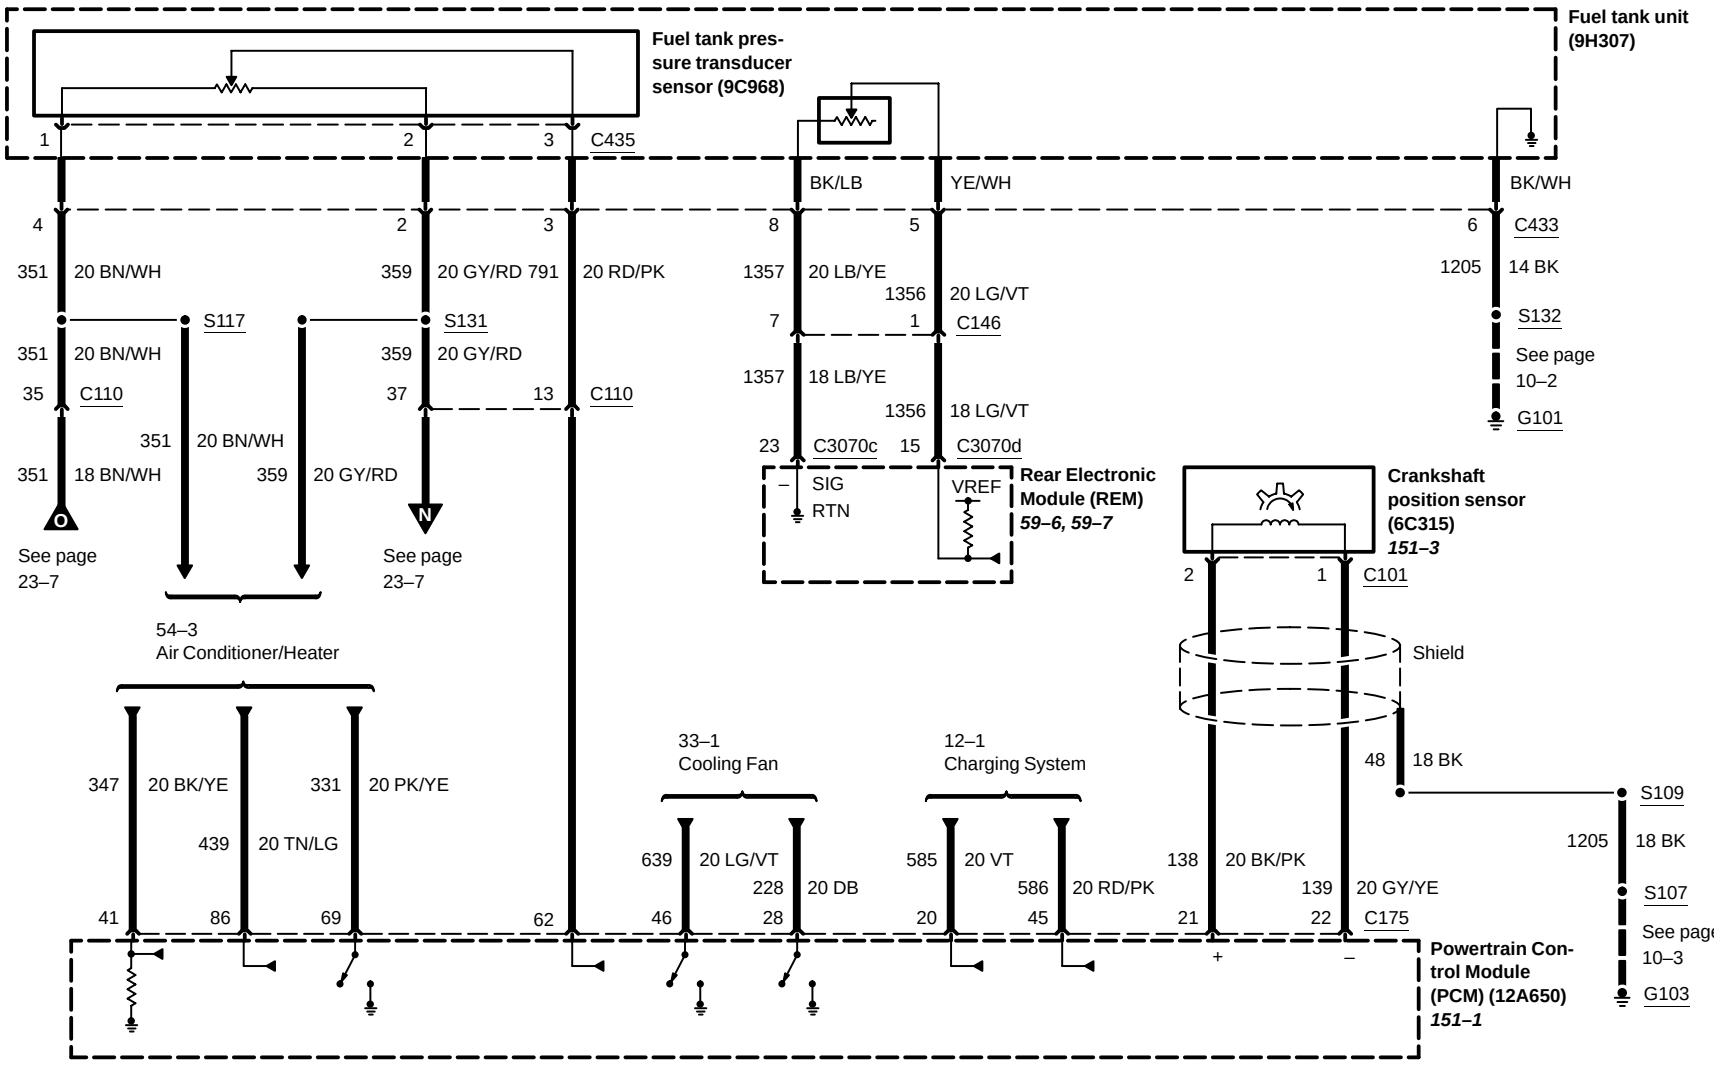
Fuel tank unit (9H307)
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968)
1
2
3
C435
BK/LB
YE/WH
BK/WH
4
2
3
8
5
6
C433
351 20 BN/WH
359 20 GY/RD 791
20 RD/PK
1357 20 LB/YE
1356 20 LG/VT
1205 14 BK
S117
S131
7
1
C146
S132
351 20 BN/WH
359 20 GY/RD
See page 10–2
35
C110
37
13
C110
1357 18 LB/YE
1356 18 LG/VT
G101
351 20 BN/WH
359 20 GY/RD
23
C3070c
15
C3070d
351 18 BN/WH
SIG
RTN
VREF
Rear Electronic Module (REM)
59–6, 59–7
Crankshaft position sensor (6C315)
151–3
See page 23–7
See page 23–7
2
1
C101
54–3
Air Conditioner/Heater
Shield
33–1
Cooling Fan
12–1
Charging System
48
18 BK
347 20 BK/YE
331 20 PK/YE
S109
439 20 TN/LG
639 20 LG/VT
585 20 VT
138 20 BK/PK
1205 18 BK
228 20 DB
586 20 RD/PK
139 20 GY/YE
S107
41
86
69
62
46
28
20
45
21
22
C175
See page 10–3
+
–
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–1
G103