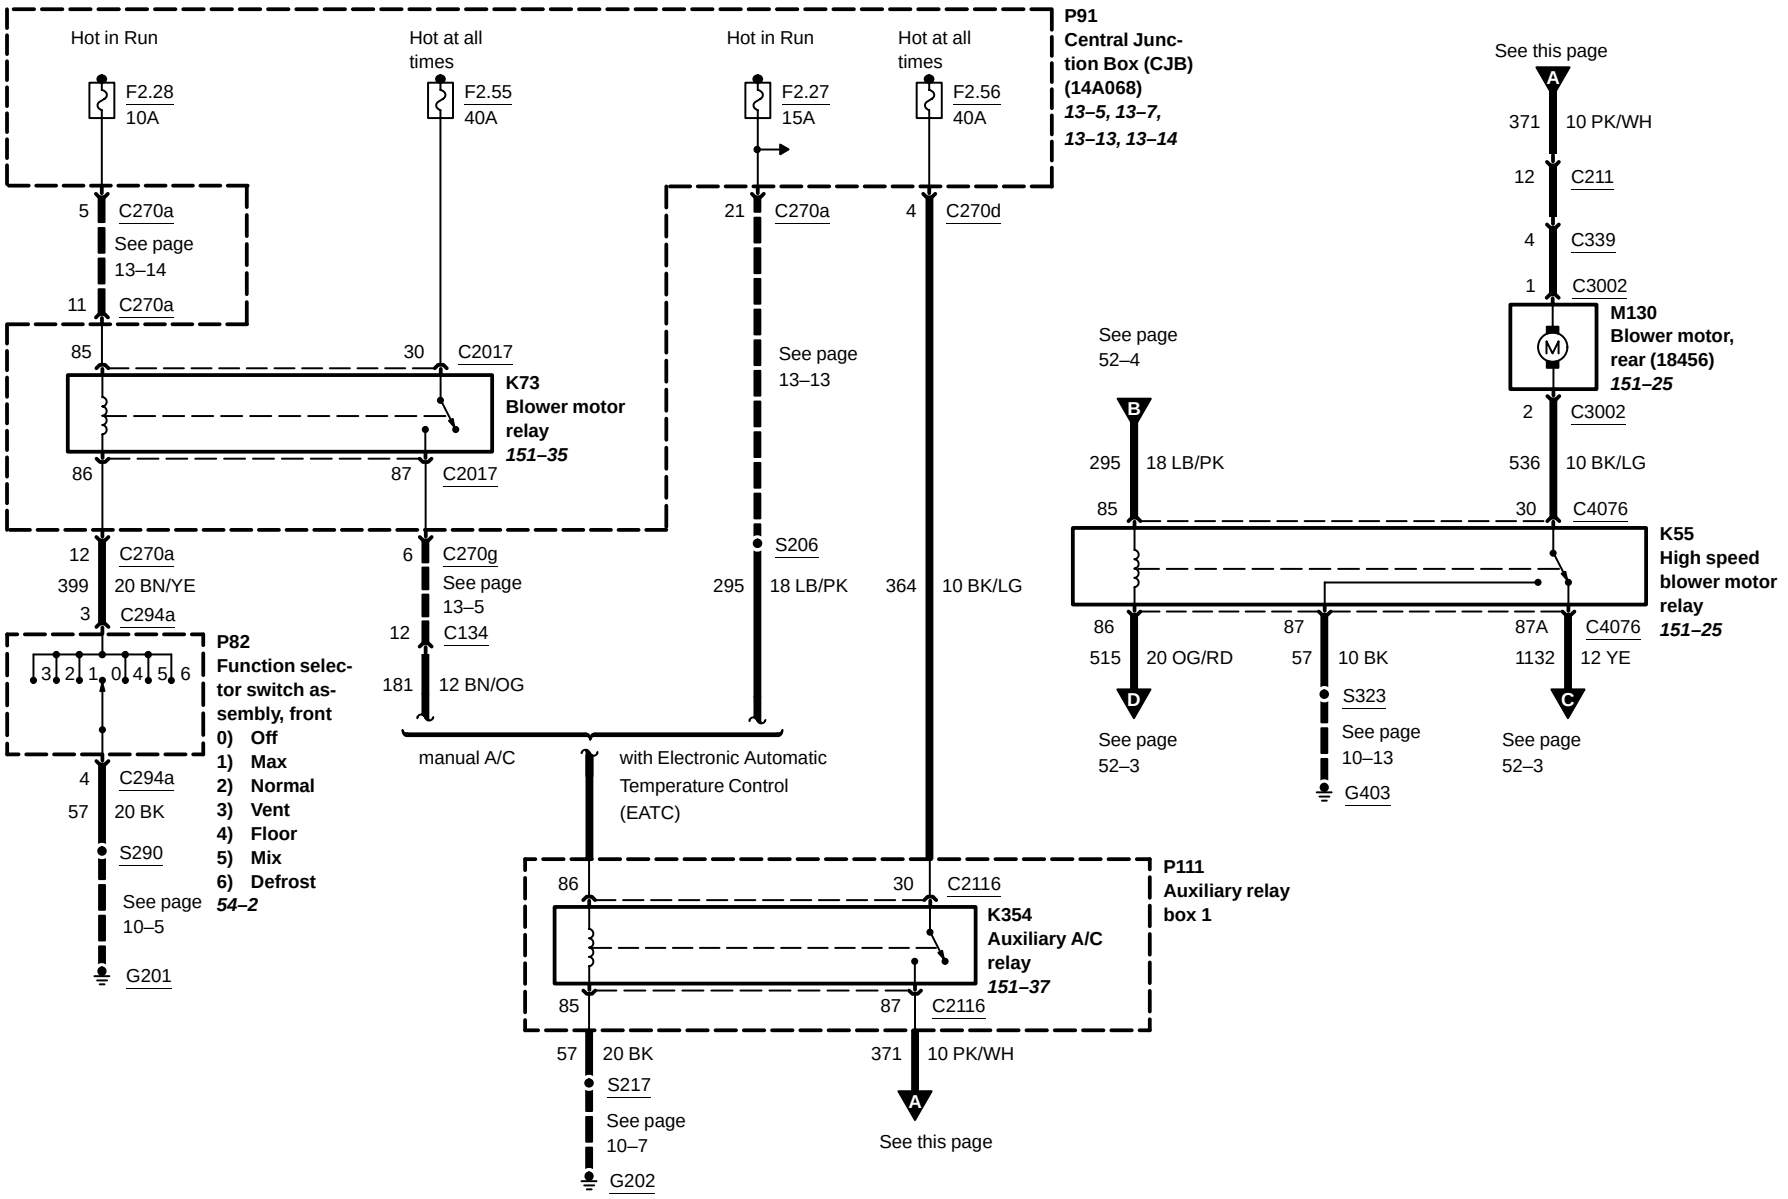
Hot in Run
F2.28
10A
Hot at all times
F2.55
40A
Hot in Run
F2.27
15A
Hot at all times
F2.56
40A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–5, 13–7, 13–13, 13–14
5 C270a
See page 13–14
11 C270a
21 C270a
4 C270d
See page 13–13
85
30 C2017
K73
Blower motor relay
151–35
86
87 C2017
12 C270a
399 20 BN/YE
3 C294a
6 C270g
See page 13–5
12 C134
181 12 BN/OG
S206
295 18 LB/PK
364 10 BK/LG
P82
Function selector switch assembly, front
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor
5) Mix
6) Defrost
54–2
4 C294a
57 20 BK
S290
See page 10–5
G201
manual A/C
with Electronic Automatic Temperature Control (EATC)
86
30 C2116
K354
Auxiliary A/C relay
151–37
85
87 C2116
P111
Auxiliary relay box 1
57 20 BK
S217
See page 10–7
G202
371 10 PK/WH
See this page
See this page
A
371 10 PK/WH
12 C211
4 C339
1 C3002
M130
Blower motor, rear (18456)
151–25
2 C3002
536 10 BK/LG
30 C4076
K55
High speed blower motor relay
151–25
See page 52–4
B
295 18 LB/PK
85
86
515 20 OG/RD
87
57 10 BK
87A
1132 12 YE
C4076
D
C
See page 52–3
S323
See page 10–13
G403
See page 52–3