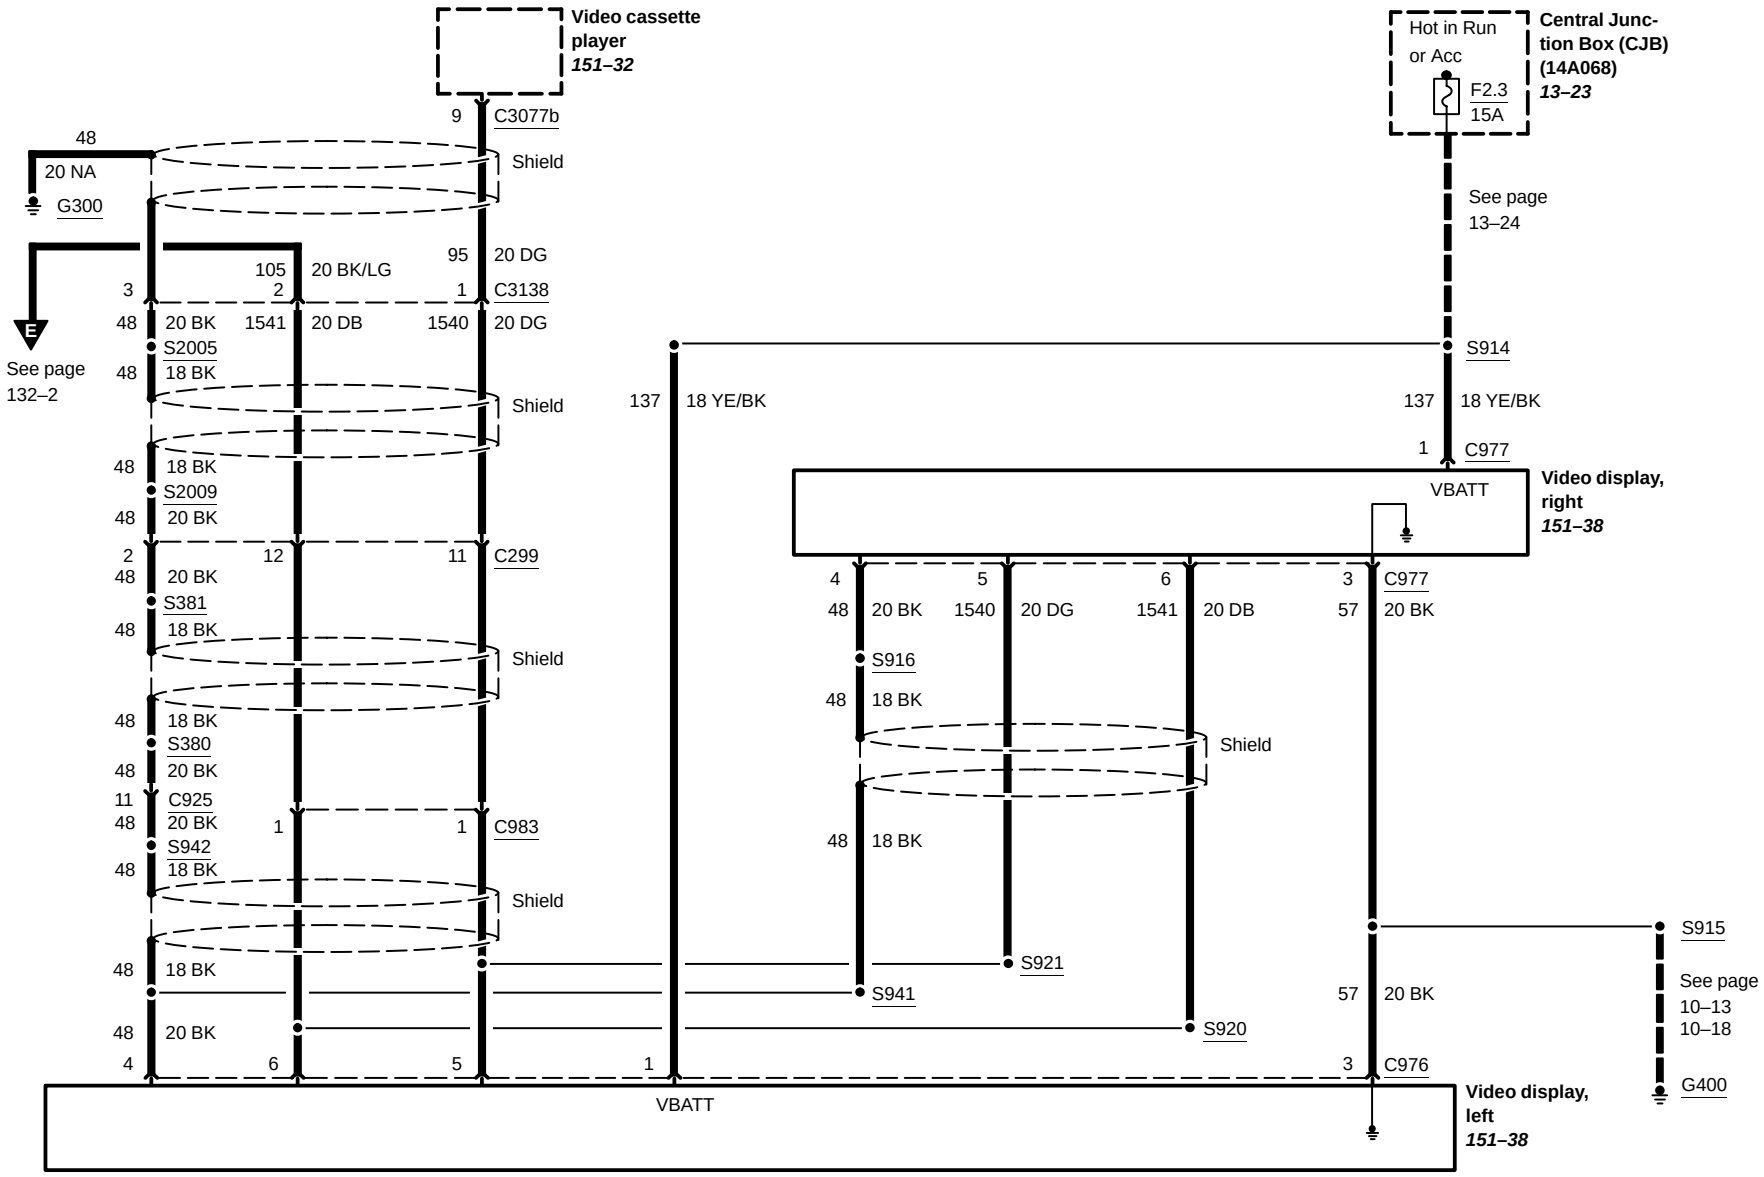
Video cassette player
151–32
9 C3077b
Shield
48
20 NA
G300
95 20 DG
105 20 BK/LG
3 2 1 C3138
48 20 BK 1541 20 DB 1540 20 DG
See page 132–2
S2005
48 18 BK
Shield
48 18 BK
S2009
48 20 BK
2 12 11 C299
48 20 BK
S381
48 18 BK
Shield
48 18 BK
S380
48 20 BK
11 C925
48 20 BK 1 1 C983
S942
48 18 BK
Shield
48 18 BK
48 20 BK
4 6 5 1
VBATT
Hot in Run or Acc
F2.3 15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–23
See page 13–24
S914
137 18 YE/BK
137 18 YE/BK
1 C977
VBATT
Video display, right
151–38
4 5 6 3 C977
48 20 BK 1540 20 DG 1541 20 DB 57 20 BK
S916
48 18 BK
Shield
48 18 BK
S921
S941
S920
57 20 BK
3 C976
S915
See page 10–13 10–18
G400
VBATT
Video display, left
151–38