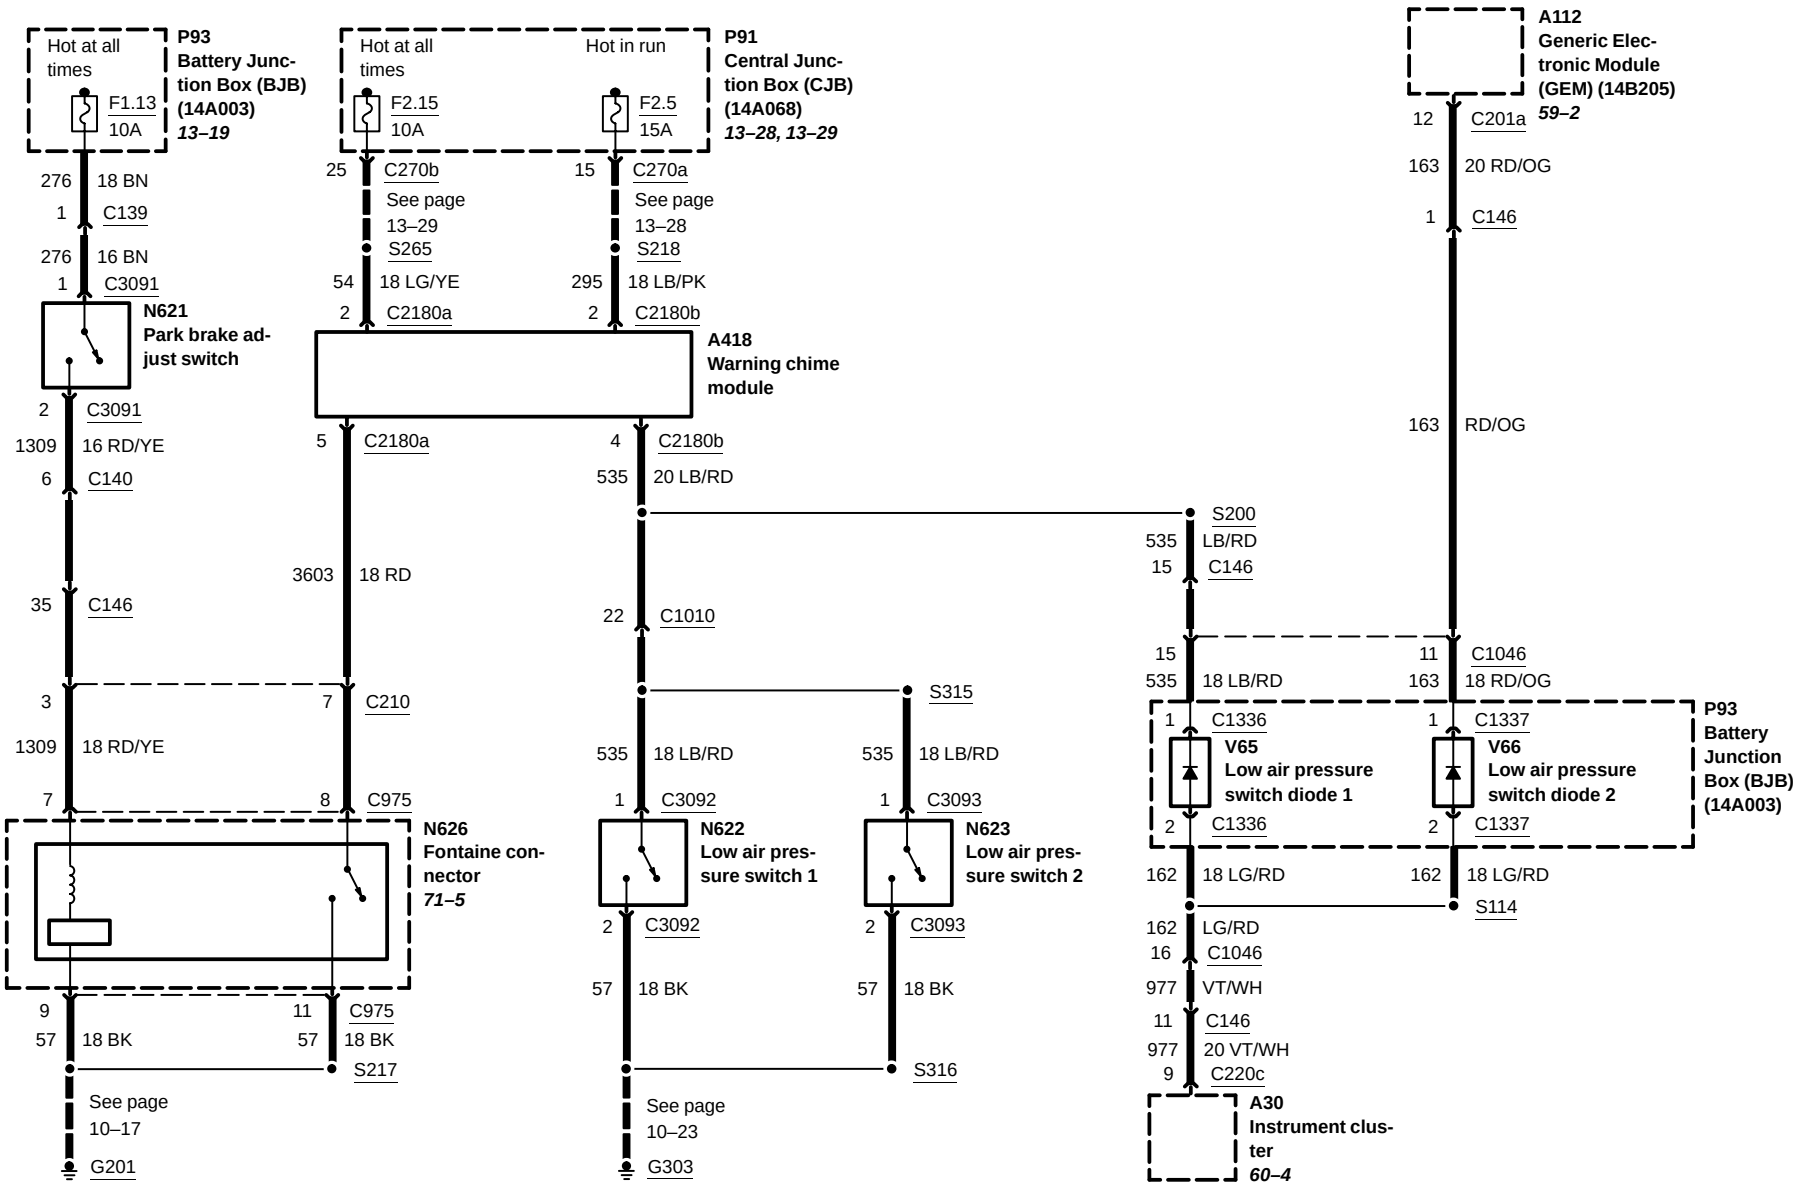
Hot at all times
F1.13
10A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–19
276 18 BN
1 C139
276 16 BN
1 C3091
N621 Park brake adjust switch
2 C3091
1309 16 RD/YE
6 C140
35 C146
3 1309 18 RD/YE 7
Hot at all times
F2.15
10A
Hot in run
F2.5
15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–28, 13–29
25 C270b
See page 13–29
54 18 LG/YE
S265
2 C2180a
15 C270a
See page 13–28
295 18 LB/PK
S218
2 C2180b
A418 Warning chime module
5 C2180a
3603 18 RD
7 C210
8 C975
4 C2180b
535 20 LB/RD
22 C1010
S315
535 18 LB/RD
1 C3092
N622 Low air pressure switch 1
2 C3092
57 18 BK
535 18 LB/RD
1 C3093
N623 Low air pressure switch 2
2 C3093
57 18 BK
N626 Fontaine connector 71–5
9 57 18 BK
11 57 18 BK C975
S217
See page 10–17
G201
S316
See page 10–23
G303
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–2
12 C201a
163 20 RD/OG
1 C146
163 RD/OG
S200
535 LB/RD
15 C146
15 535 18 LB/RD
11 163 18 RD/OG C1046
1 C1336
V65 Low air pressure switch diode 1
2 C1336
1 C1337
V66 Low air pressure switch diode 2
2 C1337
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
162 18 LG/RD
162 18 LG/RD
S114
162 LG/RD
16 C1046
977 VT/WH
11 C146
977 20 VT/WH
9 C220c
A30 Instrument cluster 60–4