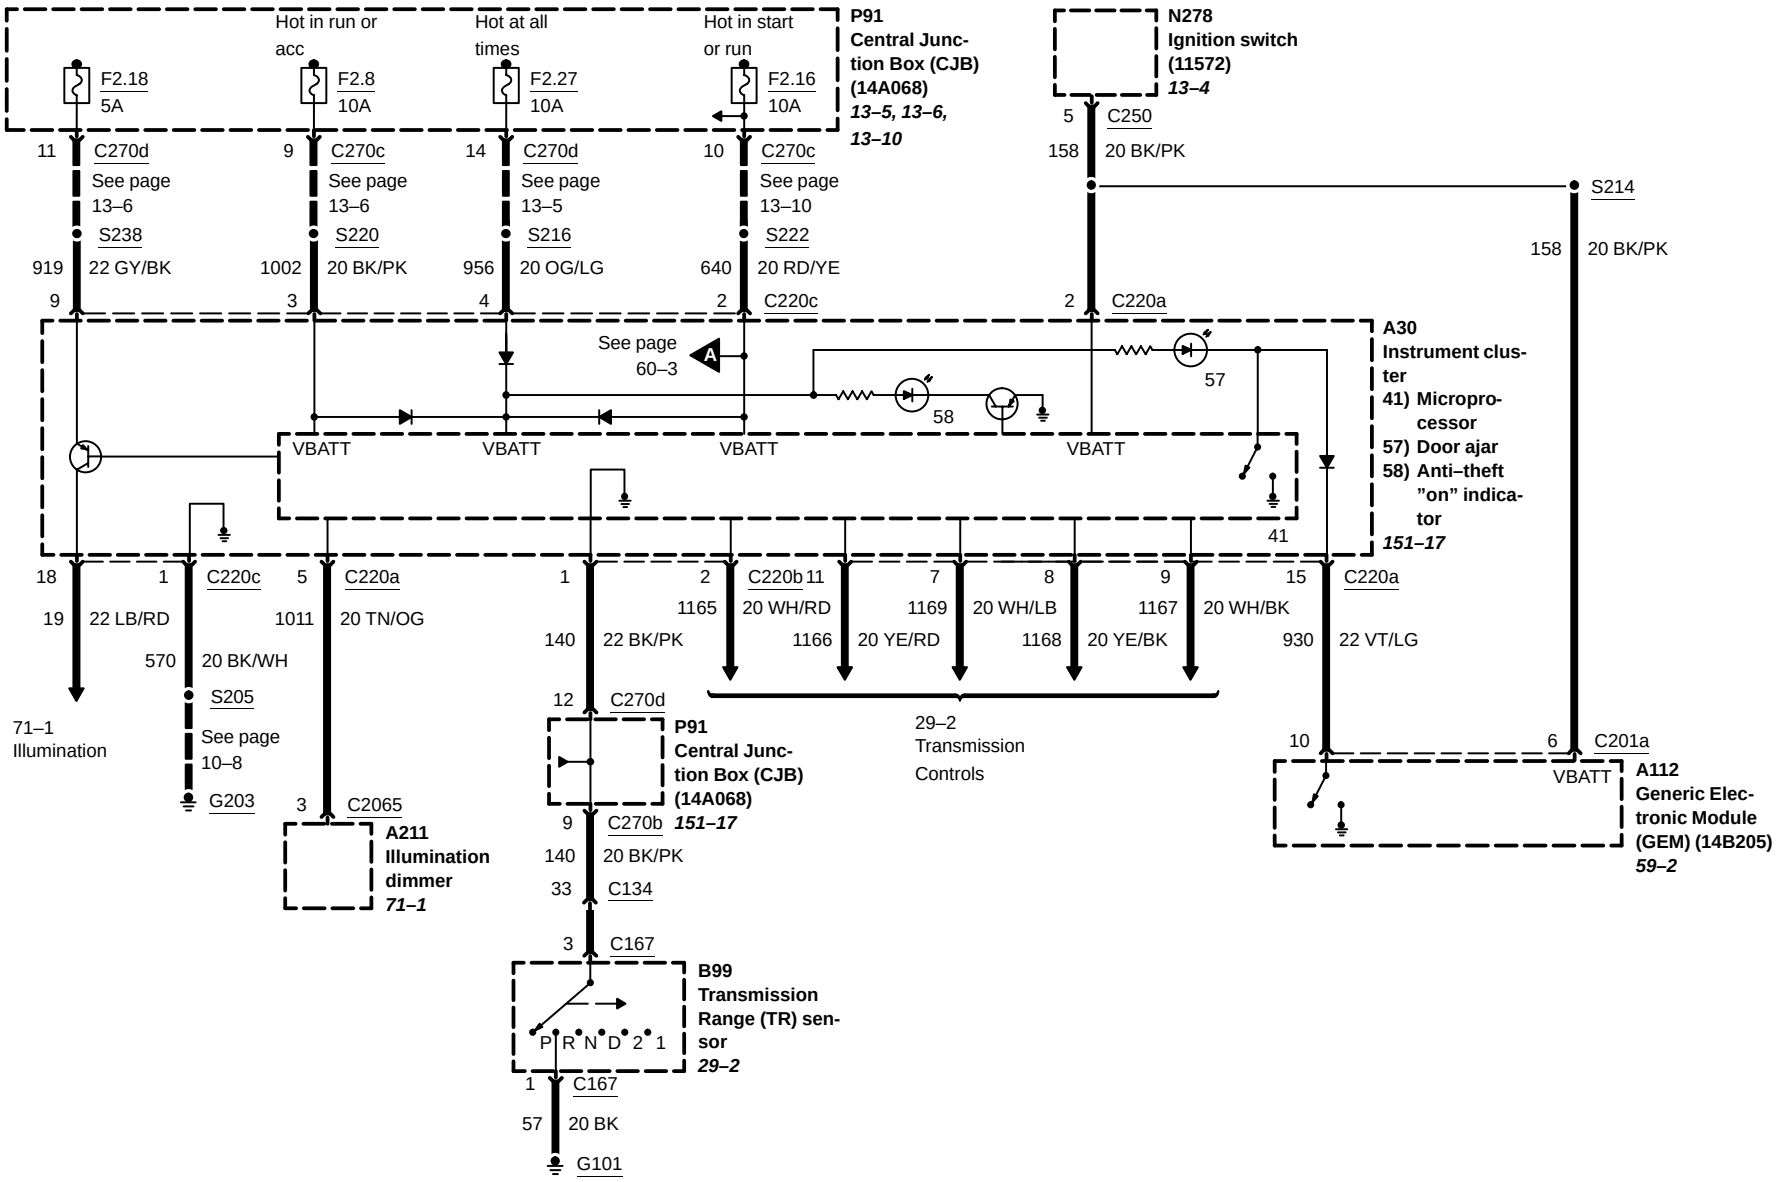
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–5, 13–6,
13–10
Hot in run or acc
Hot at all times
Hot in start or run
F2.18
5A
F2.8
10A
F2.27
10A
F2.16
10A
11 C270d
See page 13–6
9 C270c
See page 13–6
14 C270d
See page 13–5
10 C270c
See page 13–10
S238
S220
S216
S222
919 22 GY/BK
1002 20 BK/PK
956 20 OG/LG
640 20 RD/YE
9
3
4
2 C220c
N278
Ignition switch
(11572)
13–4
5 C250
158 20 BK/PK
2 C220a
S214
158 20 BK/PK
See page 60–3
A
A30
Instrument cluster
41) Microprocessor
57) Door ajar
58) Anti–theft "on" indicator
151–17
57
58
VBATT
VBATT
VBATT
VBATT
41
18 C220c
19 22 LB/RD
1 C220c
570 20 BK/WH
S205
See page 10–8
G203
71–1
Illumination
5 C220a
1011 20 TN/OG
3 C2065
A211
Illumination dimmer
71–1
1 C220a
140 22 BK/PK
12 C270d
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
151–17
9 C270b
140 20 BK/PK
33 C134
3 C167
B99
Transmission Range (TR) sensor
29–2
P R N D 2 1
1 C167
57 20 BK
G101
2 C220b
1165 20 WH/RD
1166 20 YE/RD
7
1169 20 WH/LB
1168 20 YE/BK
9
1167 20 WH/BK
15 C220a
930 22 VT/LG
29–2
Transmission Controls
10
6 C201a
VBATT
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2