## G205

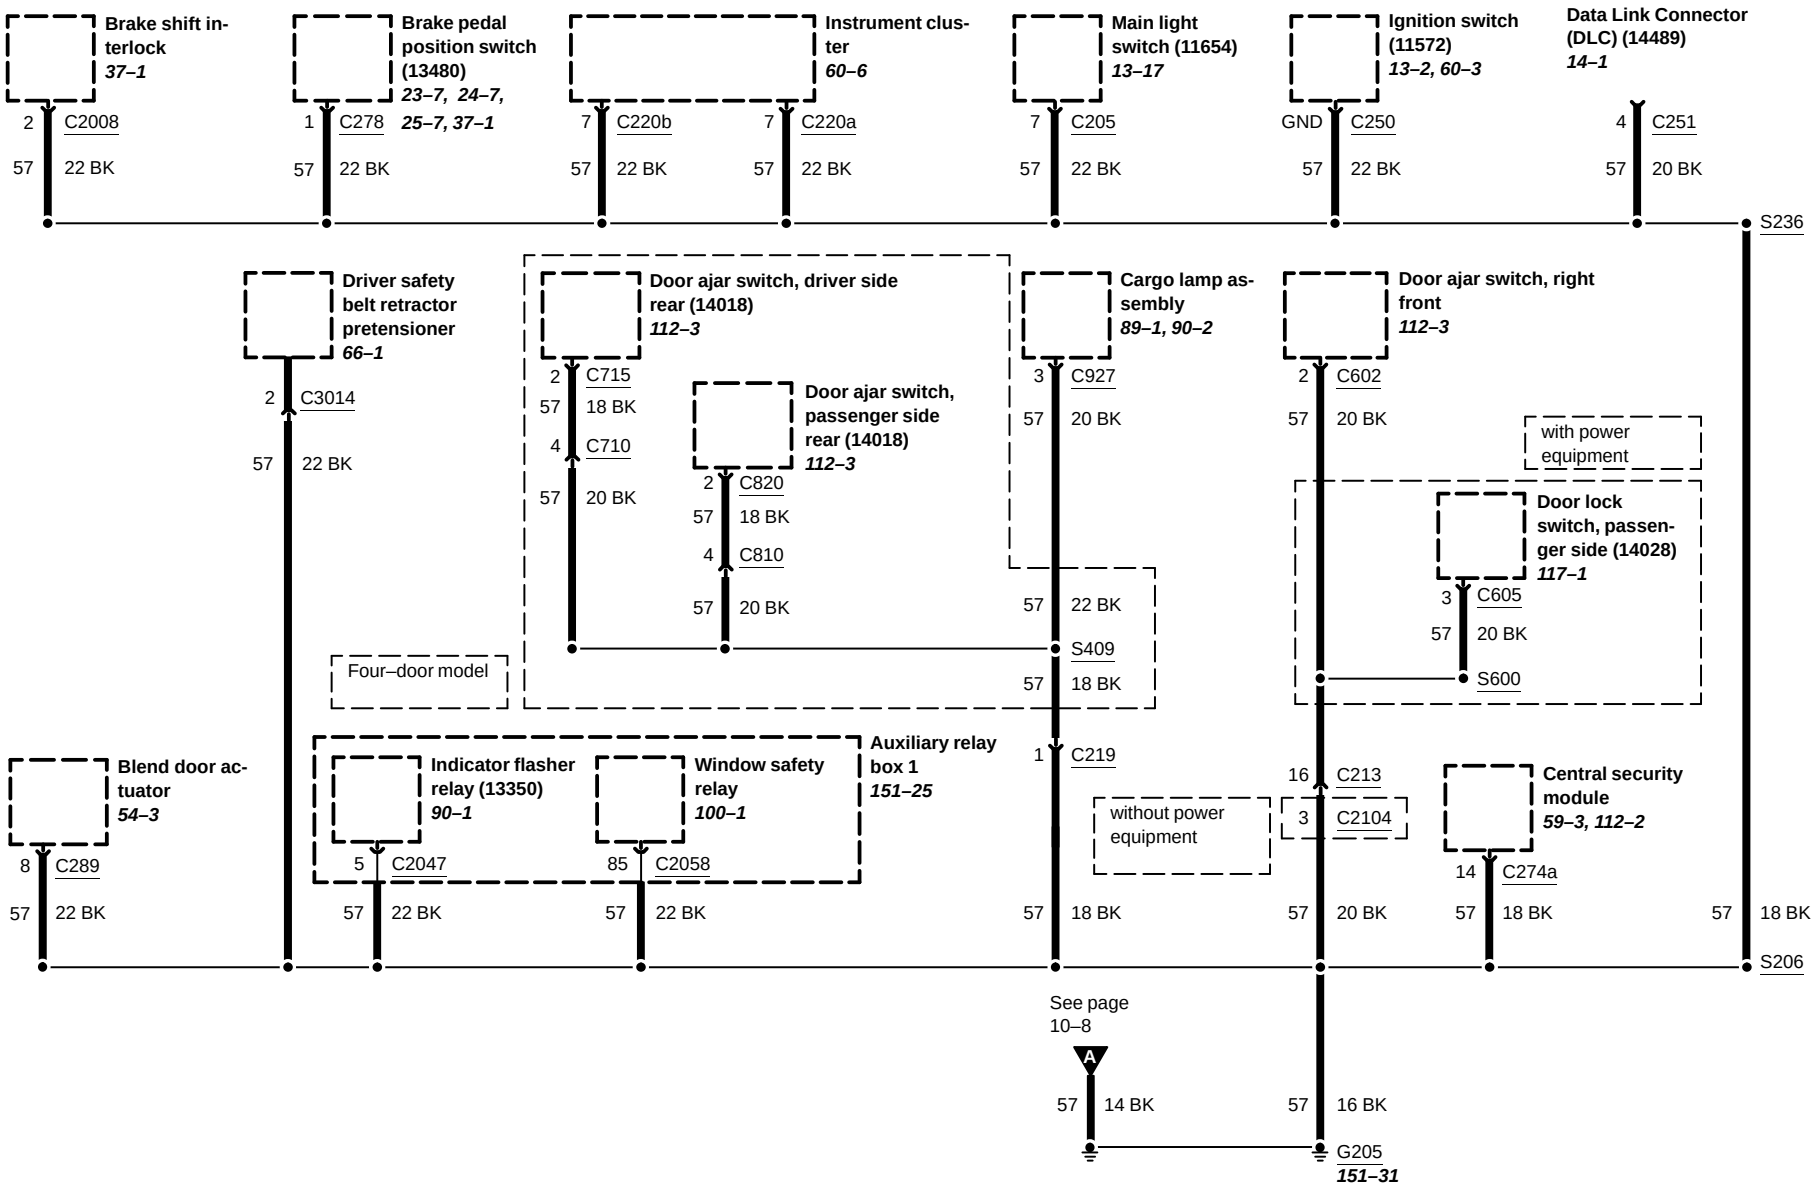
Brake shift interlock 37–1
2 C2008 57 22 BK
Brake pedal position switch (13480) 23–7, 24–7, 25–7, 37–1
1 C278 57 22 BK
Instrument cluster 60–6
7 C220b 57 22 BK
7 C220a 57 22 BK
Main light switch (11654) 13–17
7 C205 57 22 BK
Ignition switch (11572) 13–2, 60–3
GND C250 57 22 BK
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1
4 C251 57 20 BK
S236
Driver safety belt retractor pretensioner 66–1
2 C3014 57 22 BK
Door ajar switch, driver side rear (14018) 112–3
2 C715 57 18 BK
4 C710 57 20 BK
Door ajar switch, passenger side rear (14018) 112–3
2 C820 57 18 BK
4 C810 57 20 BK
Four–door model
Cargo lamp assembly 89–1, 90–2
3 C927 57 20 BK
57 22 BK
S409 57 18 BK
Door ajar switch, right front 112–3
2 C602 57 20 BK
with power equipment
Door lock switch, passenger side (14028) 117–1
3 C605 57 20 BK
S600
Blend door actuator 54–3
8 C289 57 22 BK
Indicator flasher relay (13350) 90–1
5 C2047 57 22 BK
Window safety relay 100–1
85 C2058 57 22 BK
Auxiliary relay box 1 151–25
1 C219 57 18 BK
without power equipment
16 C213
3 C2104
Central security module 59–3, 112–2
14 C274a 57 18 BK
57 18 BK
57 20 BK
S206
See page 10–8
A
57 14 BK
57 16 BK
G205 151–31