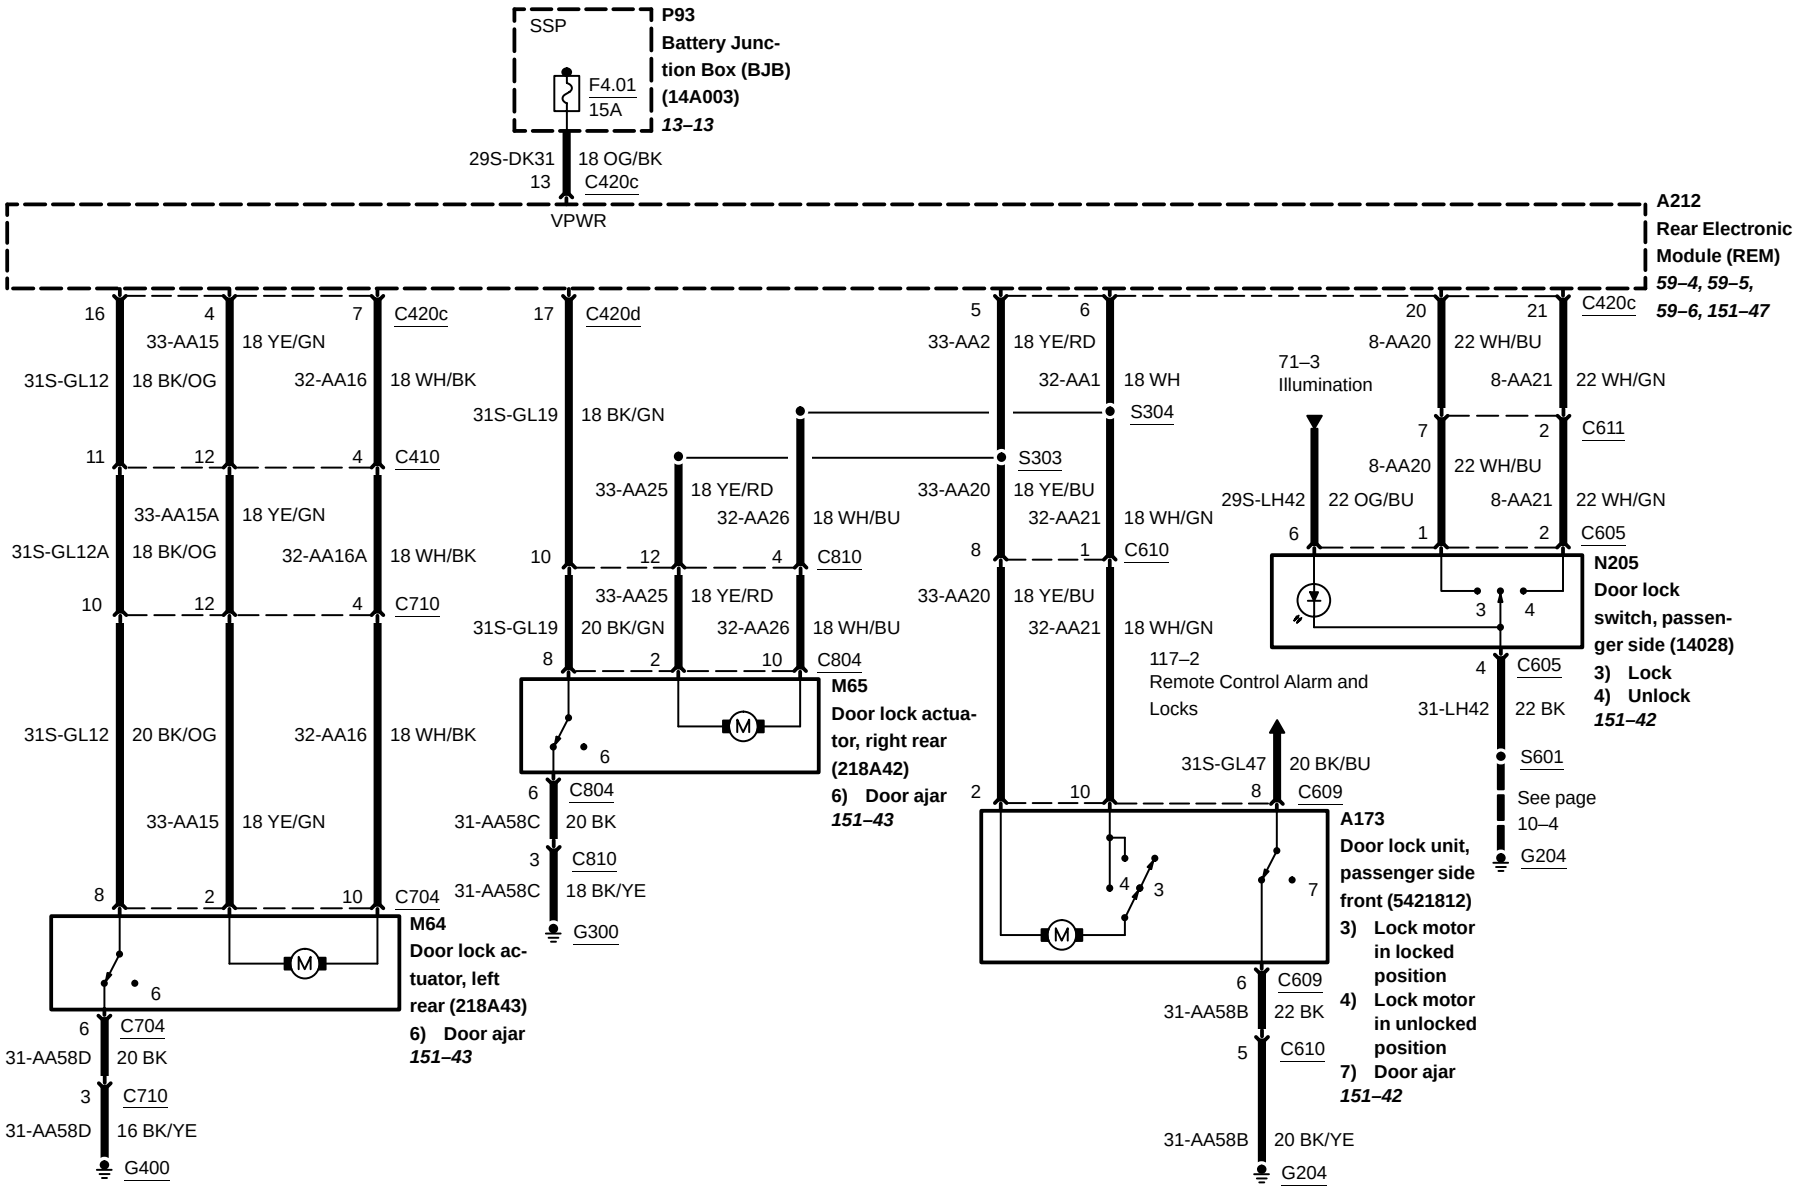
SSP
F4.01
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–13
29S-DK31
13
18 OG/BK
C420c
VPWR
A212
Rear Electronic Module (REM)
59–4, 59–5, 59–6, 151–47
16
4
7
C420c
33-AA15
18 YE/GN
31S-GL12
18 BK/OG
32-AA16
18 WH/BK
11
12
4
C410
33-AA15A
18 YE/GN
31S-GL12A
18 BK/OG
32-AA16A
18 WH/BK
10
12
4
C710
31S-GL12
20 BK/OG
32-AA16
18 WH/BK
33-AA15
18 YE/GN
8
2
10
C704
M64
Door lock actuator, left rear (218A43)
6) Door ajar
151–43
6
C704
31-AA58D
20 BK
3
C710
31-AA58D
16 BK/YE
G400
17
C420d
33-AA25
18 YE/RD
32-AA26
18 WH/BU
31S-GL19
18 BK/GN
10
12
4
C810
33-AA25
18 YE/RD
32-AA26
18 WH/BU
31S-GL19
20 BK/GN
8
2
10
C804
M65
Door lock actuator, right rear (218A42)
6) Door ajar
151–43
6
C804
31-AA58C
20 BK
3
C810
31-AA58C
18 BK/YE
G300
5
6
33-AA2
18 YE/RD
32-AA1
18 WH
S304
S303
33-AA20
18 YE/BU
32-AA21
18 WH/GN
8
1
C610
33-AA20
18 YE/BU
32-AA21
18 WH/GN
117–2
Remote Control Alarm and Locks
2
10
8
C609
31S-GL47
20 BK/BU
A173
Door lock unit, passenger side front (5421812)
3) Lock motor in locked position
4) Lock motor in unlocked position
7) Door ajar
151–42
4
3
7
6
C609
31-AA58B
22 BK
5
C610
31-AA58B
20 BK/YE
G204
71–3
Illumination
20
21
C420c
8-AA20
22 WH/BU
8-AA21
22 WH/GN
7
2
C611
8-AA20
22 WH/BU
8-AA21
22 WH/GN
29S-LH42
22 OG/BU
6
1
2
C605
N205
Door lock switch, passenger side (14028)
3) Lock
4) Unlock
151–42
3
4
4
C605
31-LH42
22 BK
S601
See page 10–4
G204