Pickup, F2.22

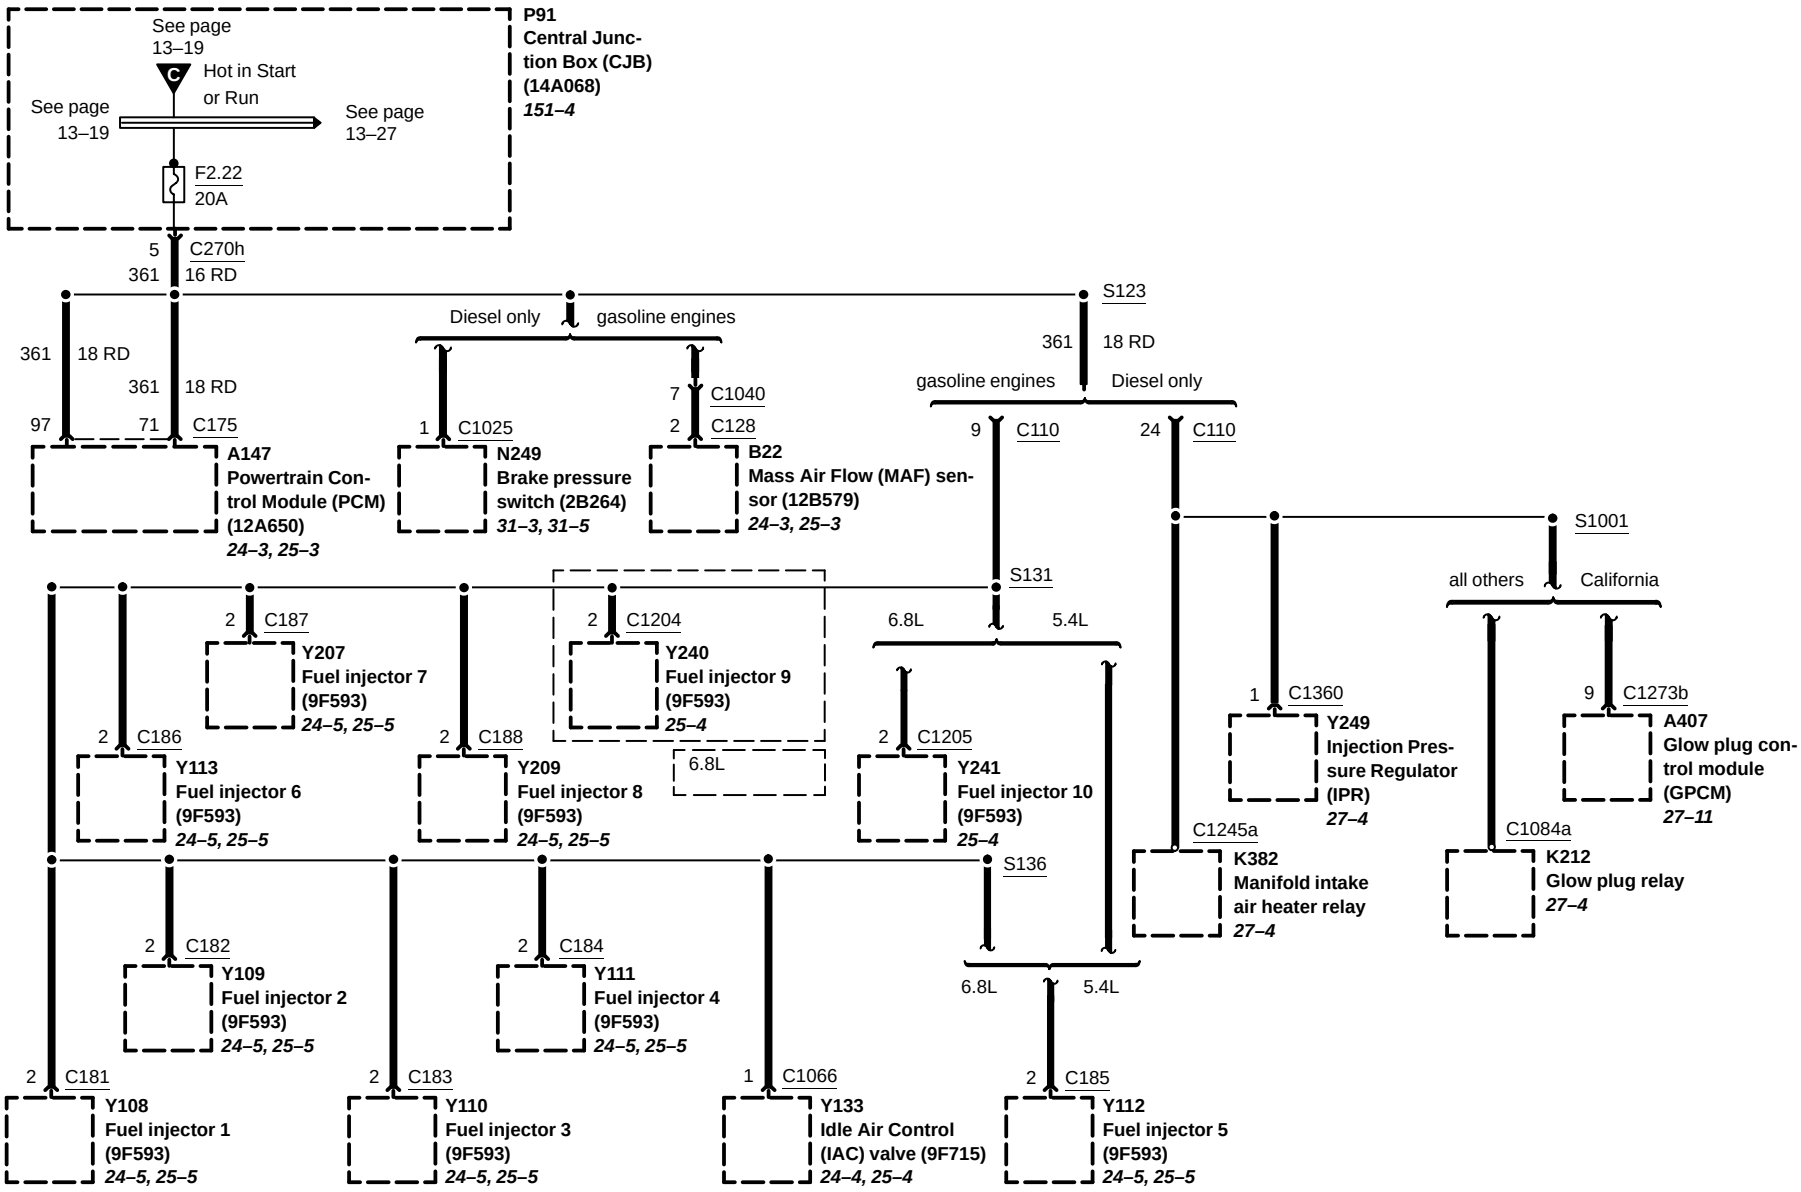
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
151–4
See page 13–19
Hot in Start or Run
See page 13–19
See page 13–27
F2.22
20A
5
C270h
361
16 RD
S123
361
18 RD
Diesel only
gasoline engines
gasoline engines
Diesel only
361
18 RD
361
18 RD
97
71
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
24–3, 25–3
1
C1025
N249
Brake pressure switch (2B264)
31–3, 31–5
7
C1040
2
C128
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
24–3, 25–3
9
C110
24
C110
S131
6.8L
5.4L
2
C187
Y207
Fuel injector 7
(9F593)
24–5, 25–5
2
C1204
Y240
Fuel injector 9
(9F593)
25–4
6.8L
2
C186
Y113
Fuel injector 6
(9F593)
24–5, 25–5
2
C188
Y209
Fuel injector 8
(9F593)
24–5, 25–5
2
C1205
Y241
Fuel injector 10
(9F593)
25–4
S136
6.8L
5.4L
2
C182
Y109
Fuel injector 2
(9F593)
24–5, 25–5
2
C184
Y111
Fuel injector 4
(9F593)
24–5, 25–5
2
C181
Y108
Fuel injector 1
(9F593)
24–5, 25–5
2
C183
Y110
Fuel injector 3
(9F593)
24–5, 25–5
1
C1066
Y133
Idle Air Control (IAC) valve (9F715)
24–4, 25–4
2
C185
Y112
Fuel injector 5
(9F593)
24–5, 25–5
S1001
all others
California
1
C1360
Y249
Injection Pressure Regulator (IPR)
27–4
9
C1273b
A407
Glow plug control module (GPCM)
27–11
C1245a
K382
Manifold intake air heater relay
27–4
C1084a
K212
Glow plug relay
27–4