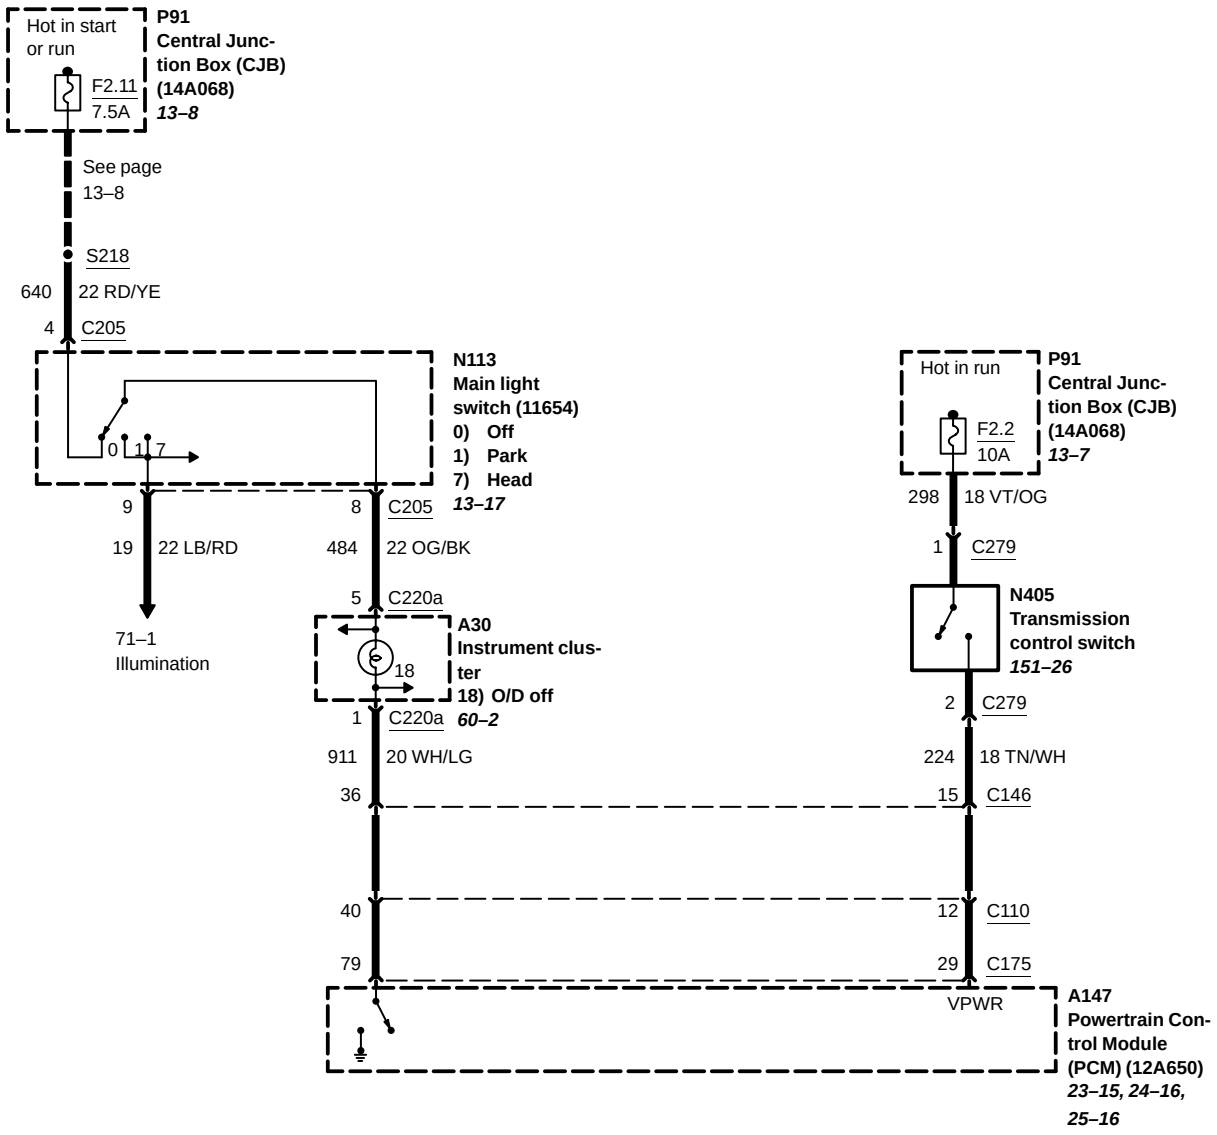
Hot in start or run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8
F2.11
7.5A
See page 13–8
S218
640
22 RD/YE
4
C205
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–17
0
1
7
9
19
22 LB/RD
71–1
Illumination
8
C205
484
22 OG/BK
5
C220a
A30
Instrument cluster
18) O/D off
60–2
18
1
C220a
911
20 WH/LG
36
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7
F2.2
10A
298
18 VT/OG
1
C279
N405
Transmission control switch
151–26
2
C279
224
18 TN/WH
15
C146
40
12
C110
79
29
C175
VPWR
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–15, 24–16, 25–16