C314 (YE)

14A005

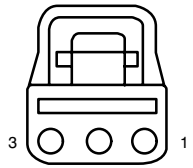

F03309

14A699

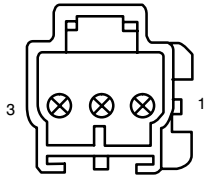

F03313

(1) 1258 (RD)
(2) –
(3) 1257 (WH/LB)

C316 (YE)

14716

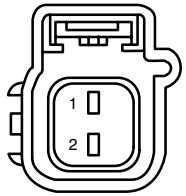

F02543

(1) 1257 (WH/LB)
(2) 1258 (RD)

14A699

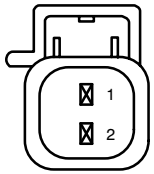

F02553

(1) 1259 (WH/YE)
(2) 1260 (BN/YE)

C315 (YE)

14716

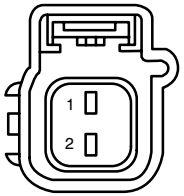

F02543

14A699

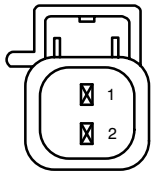

F02553

(1) 1257 (WH/LB)
(2) 1258 (RD)

C319

14B079

Cigar lighter, front
(15055)

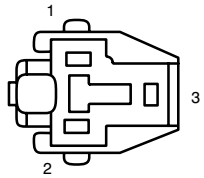

F03163

Pin	Circuit	Circuit function
1	40 (LB/WH)	Cigar lighter, feed
2	–	not used
3	57 (BK)	Ground

C327 (GY)

14334

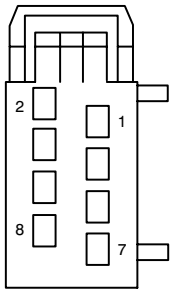

F08271

(1) 140 (BK/PK)
(2) 298 (VT/OG)
(3) 679 (GY/BK)
(4) 705 (LG/OG)
(5) 53 (BK/LB)
(6) 676 (PK/OG)
(7) 484 (OG/BK)
(8) 57 (BK)

14A005

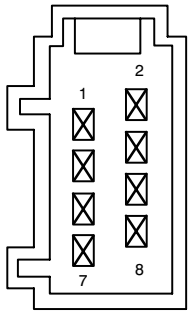

F08273