## C611 (GY)

**14630**

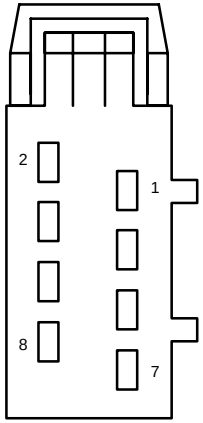


F08112

**14A005**

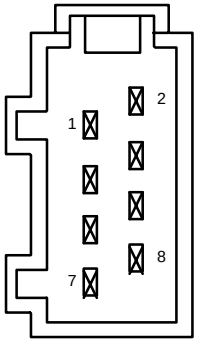


F08161

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | 1205 (BK) | (5) | 314 (TN/LB) |
| (2) | 805 (WH/LG) | (6) | – |
| (3) | 313 (WH/YE) | (7) | 1314 (YE/LG) |
| (4) | 811 (DG/OG) | (8) | 400 (LB/BK) |

## C621 (BK)

**14630**

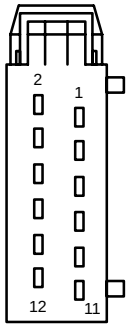


F12056

**14A005**

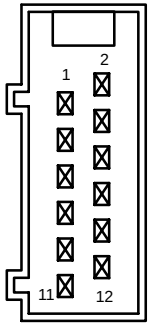


F12054

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | 954 (DG/WH) | (7) | 955 (GY) |
| (2) | 1480 (WH/LG) | (8) | 1481 (DG) |
| (3) | – | (9) | 1482 (PK) |
| (4) | – | (10) | 957 (VT/WH) |
| (5) | – | (11) | – |
| (6) | 1483 (WH/PK) | (12) | 958 (GY/RD) |

## C612 (BK)

**14630**

Speaker, right front (18808)

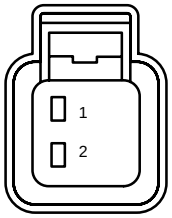


F02337

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 805 (WH/LG) | Speaker, right front (18808) + |
| 2 | 811 (DG/OG) | Speaker, right front (18808) – |

## C622 (BN)

**14630**

Exterior rear view mirror, right

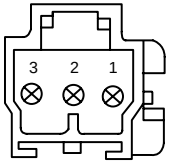


F03283

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 543 (DG) | Voltage supplied at all times (overload protected) |
| 2 | 541 (VT) | Up/Down mirror movement |
| 3 | 1545 (OG) | common |