-1

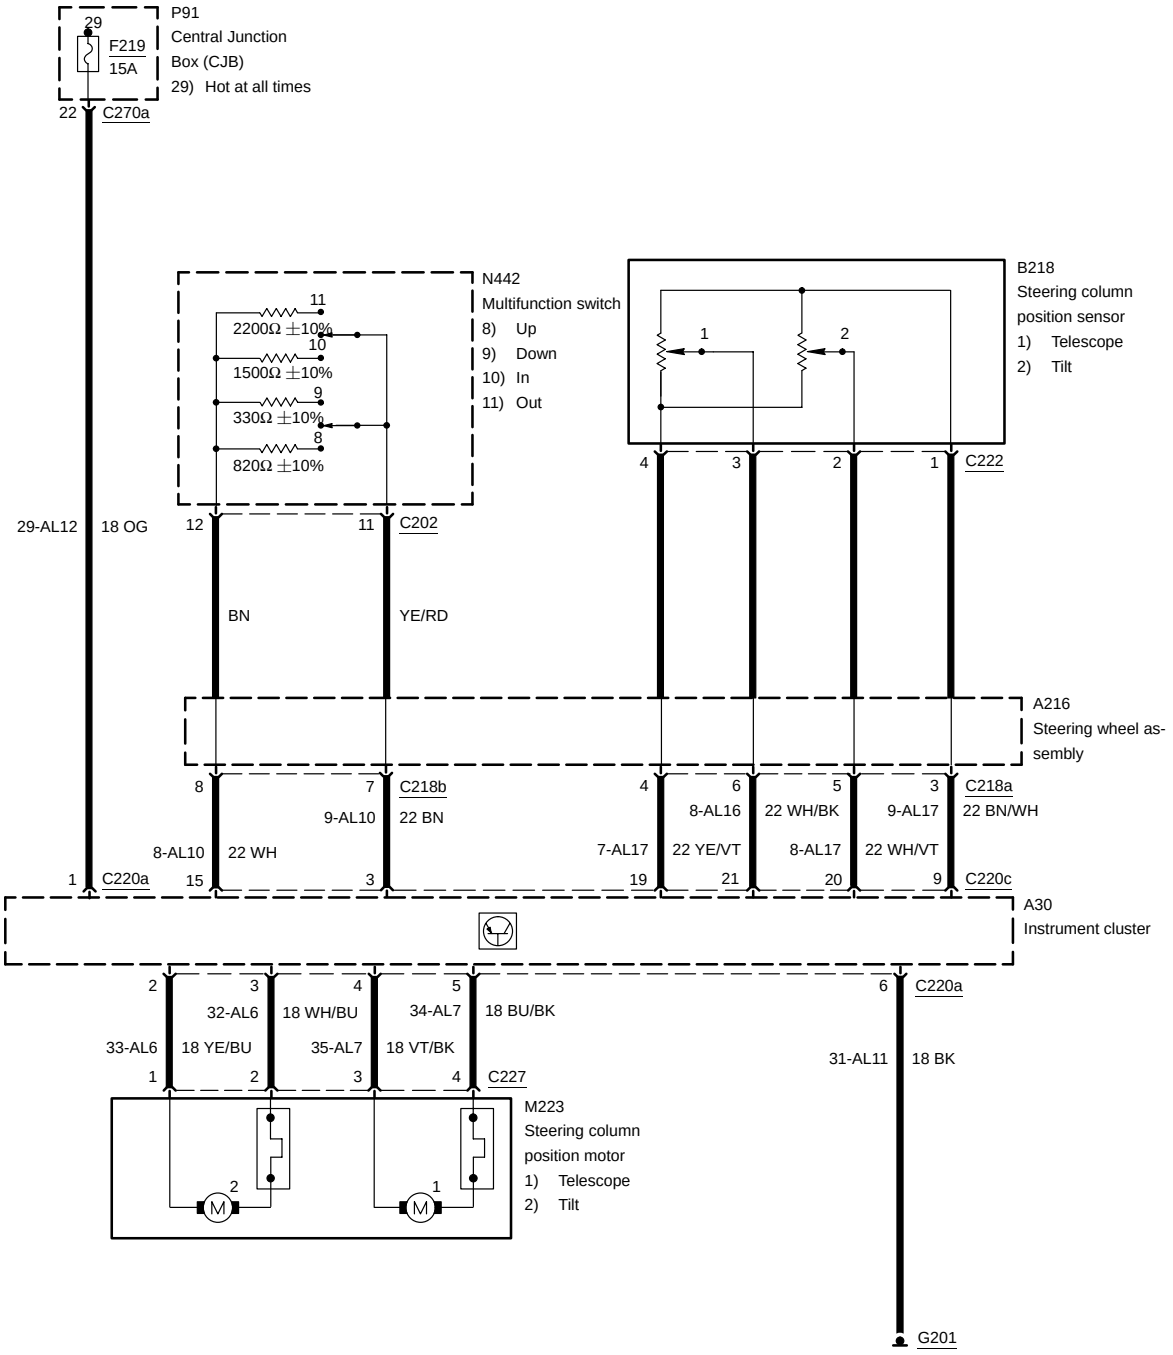
P91
Central Junction
Box (CJB)
29) Hot at all times
29
F219
15A
22
C270a
N442
Multifunction switch
8) Up
9) Down
10) In
11) Out
11
2200Ω ±10%
10
1500Ω ±10%
9
330Ω ±10%
8
820Ω ±10%
B218
Steering column
position sensor
1) Telescope
2) Tilt
1
2
4
3
2
1
C222
29-AL12
18 OG
12
11
C202
BN
YE/RD
A216
Steering wheel as-
sembly
8
7
C218b
9-AL10
22 BN
8-AL10
22 WH
1
C220a
15
3
4
6
5
3
C218a
8-AL16
22 WH/BK
9-AL17
22 BN/WH
7-AL17
22 YE/VT
8-AL17
22 WH/VT
19
21
20
9
C220c
A30
Instrument cluster
2
3
4
5
6
C220a
32-AL6
18 WH/BU
34-AL7
18 BU/BK
33-AL6
18 YE/BU
35-AL7
18 VT/BK
31-AL11
18 BK
1
2
3
4
C227
M223
Steering column
position motor
1) Telescope
2) Tilt
2
1
M
G201