3.0L

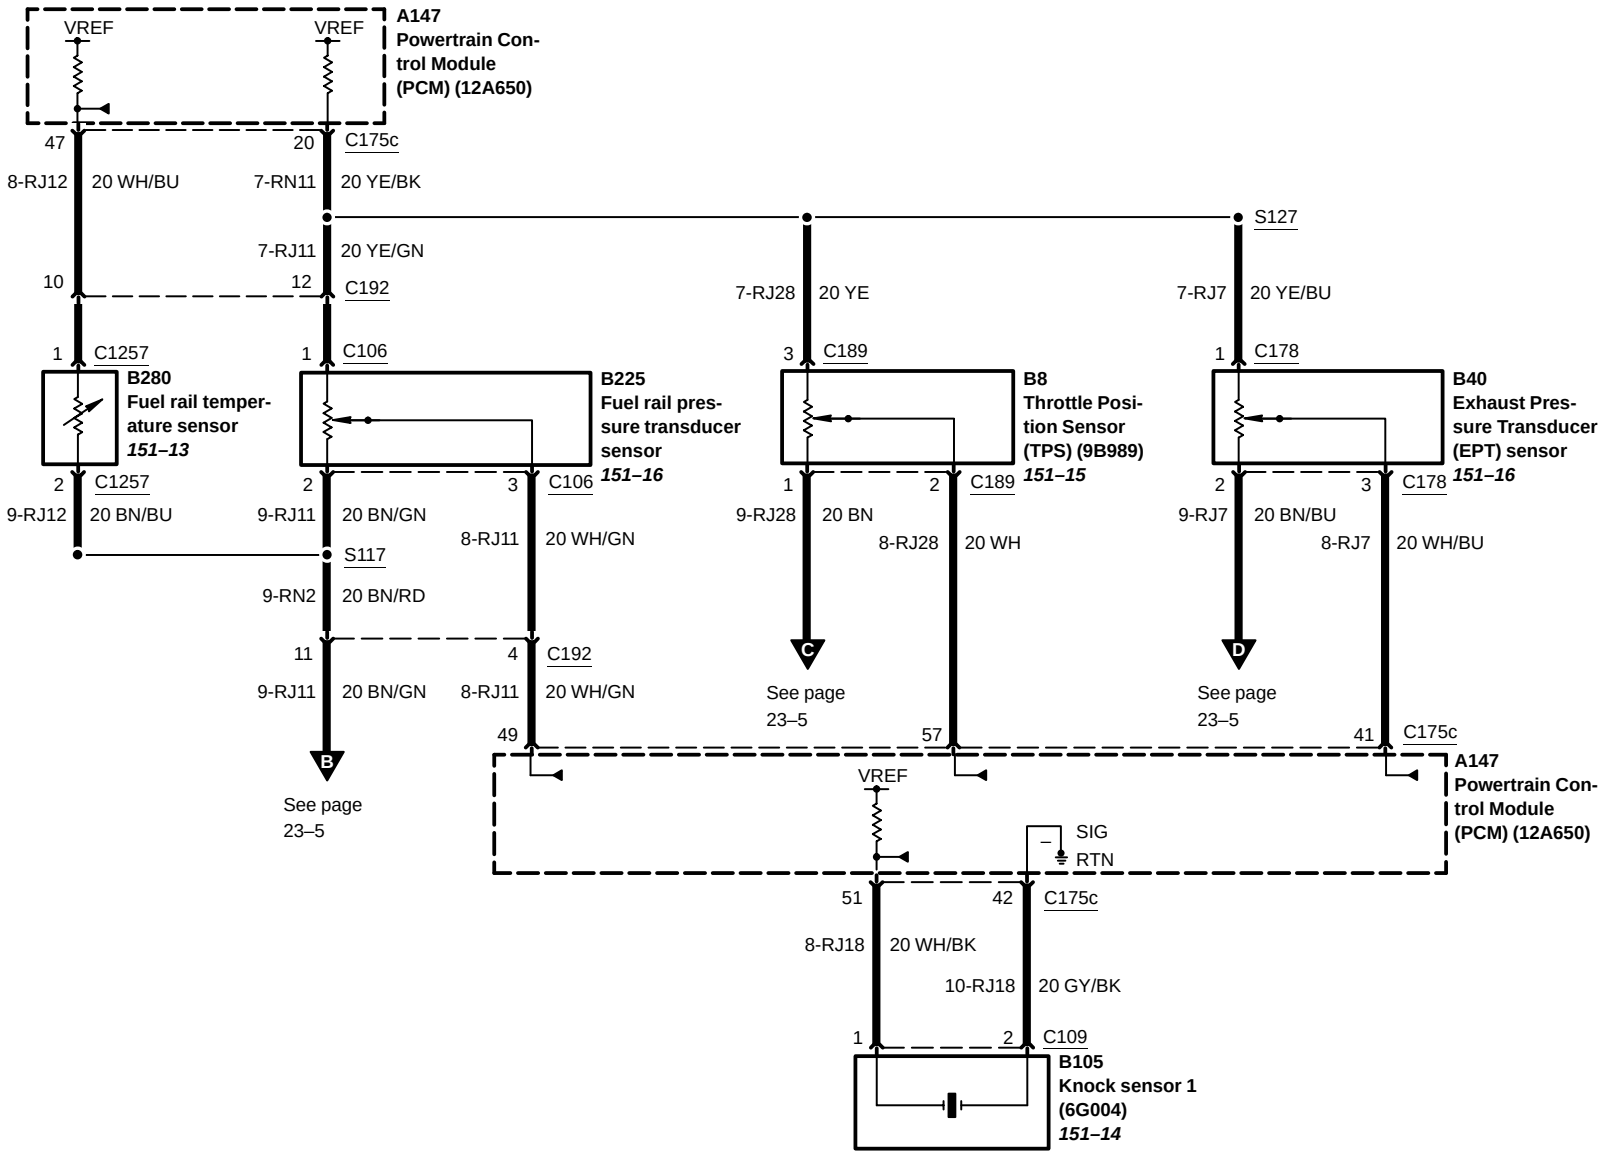
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
VREF
47
20
C175c
8-RJ12
20 WH/BU
7-RN11
20 YE/BK
7-RJ11
20 YE/GN
10
12
C192
1
C1257
1
C106
B280
Fuel rail temperature sensor
151–13
B225
Fuel rail pressure transducer sensor
151–16
2
C1257
2
3
C106
9-RJ12
20 BN/BU
9-RJ11
20 BN/GN
8-RJ11
20 WH/GN
S117
9-RN2
20 BN/RD
11
4
C192
9-RJ11
20 BN/GN
8-RJ11
20 WH/GN
B
See page 23–5
7-RJ28
20 YE
3
C189
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
151–15
1
2
C189
9-RJ28
20 BN
8-RJ28
20 WH
C
See page 23–5
S127
7-RJ7
20 YE/BU
1
C178
B40
Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor
151–16
2
3
C178
9-RJ7
20 BN/BU
8-RJ7
20 WH/BU
D
See page 23–5
49
57
41
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
SIG
RTN
51
42
C175c
8-RJ18
20 WH/BK
10-RJ18
20 GY/BK
1
2
C109
B105
Knock sensor 1 (6G004)
151–14