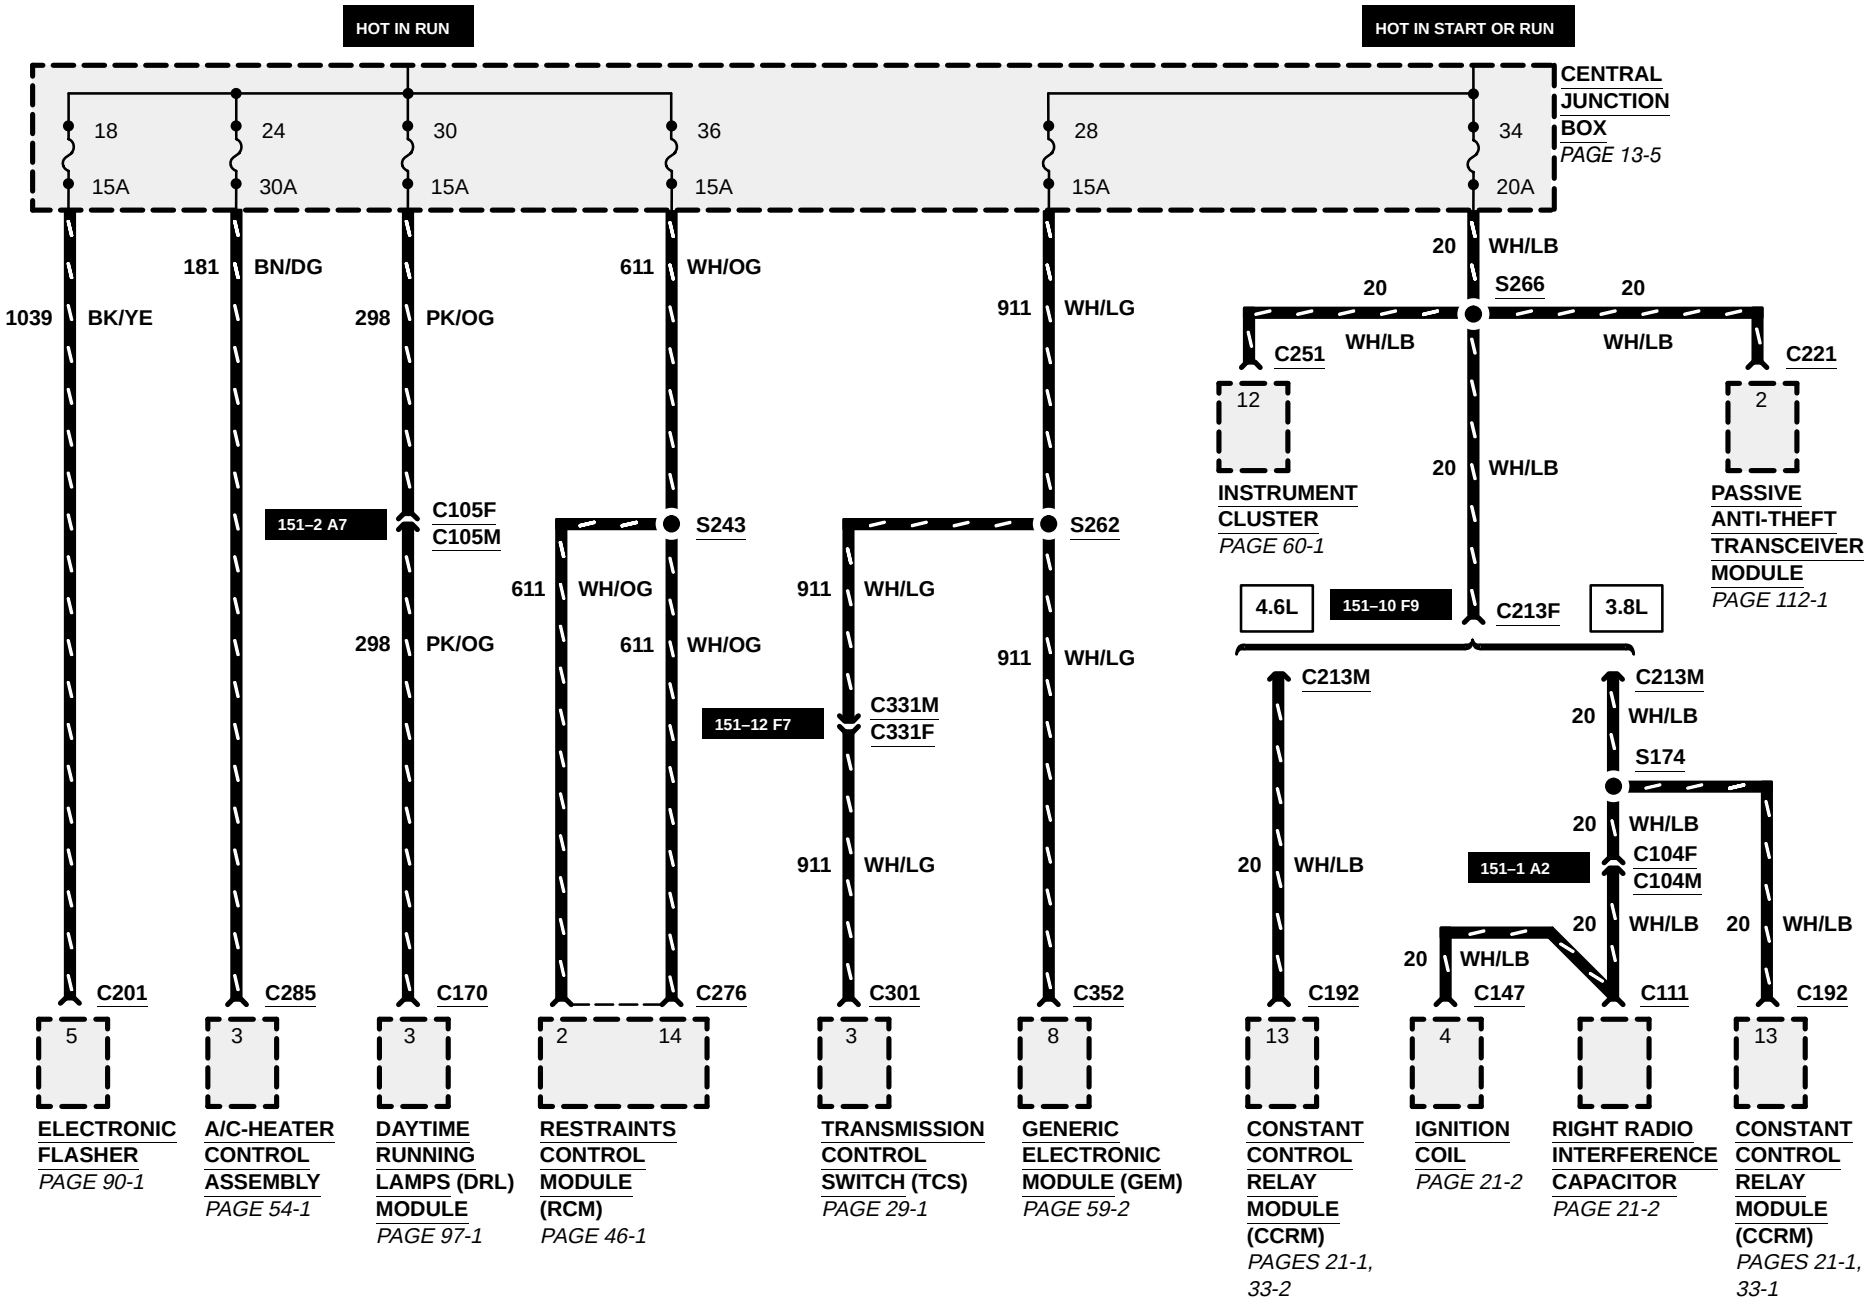
HOT IN RUN
HOT IN START OR RUN
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-5
18 15A
24 30A
30 15A
36 15A
28 15A
34 20A
1039 BK/YE
181 BN/DG
298 PK/OG
611 WH/OG
911 WH/LG
20 WH/LB
S266
C251
C221
12
2
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-1
PASSIVE ANTI-THEFT TRANSCEIVER MODULE
PAGE 112-1
151–2 A7
C105F
C105M
S243
S262
611 WH/OG
298 PK/OG
911 WH/LG
4.6L
151–10 F9
C213F
3.8L
C213M
151–12 F7
C331M
C331F
S174
C104F
C104M
151–1 A2
C201
C285
C170
C276
C301
C352
C192
C147
C111
5
3
3
2 14
3
8
13
4
ELECTRONIC FLASHER
PAGE 90-1
A/C-HEATER CONTROL ASSEMBLY
PAGE 54-1
DAYTIME RUNNING LAMPS (DRL) MODULE
PAGE 97-1
RESTRAINTS CONTROL MODULE (RCM)
PAGE 46-1
TRANSMISSION CONTROL SWITCH (TCS)
PAGE 29-1
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-2
CONSTANT CONTROL RELAY MODULE (CCRM)
PAGES 21-1, 33-2
IGNITION COIL
PAGE 21-2
RIGHT RADIO INTERFERENCE CAPACITOR
PAGE 21-2
CONSTANT CONTROL RELAY MODULE (CCRM)
PAGES 21-1, 33-1