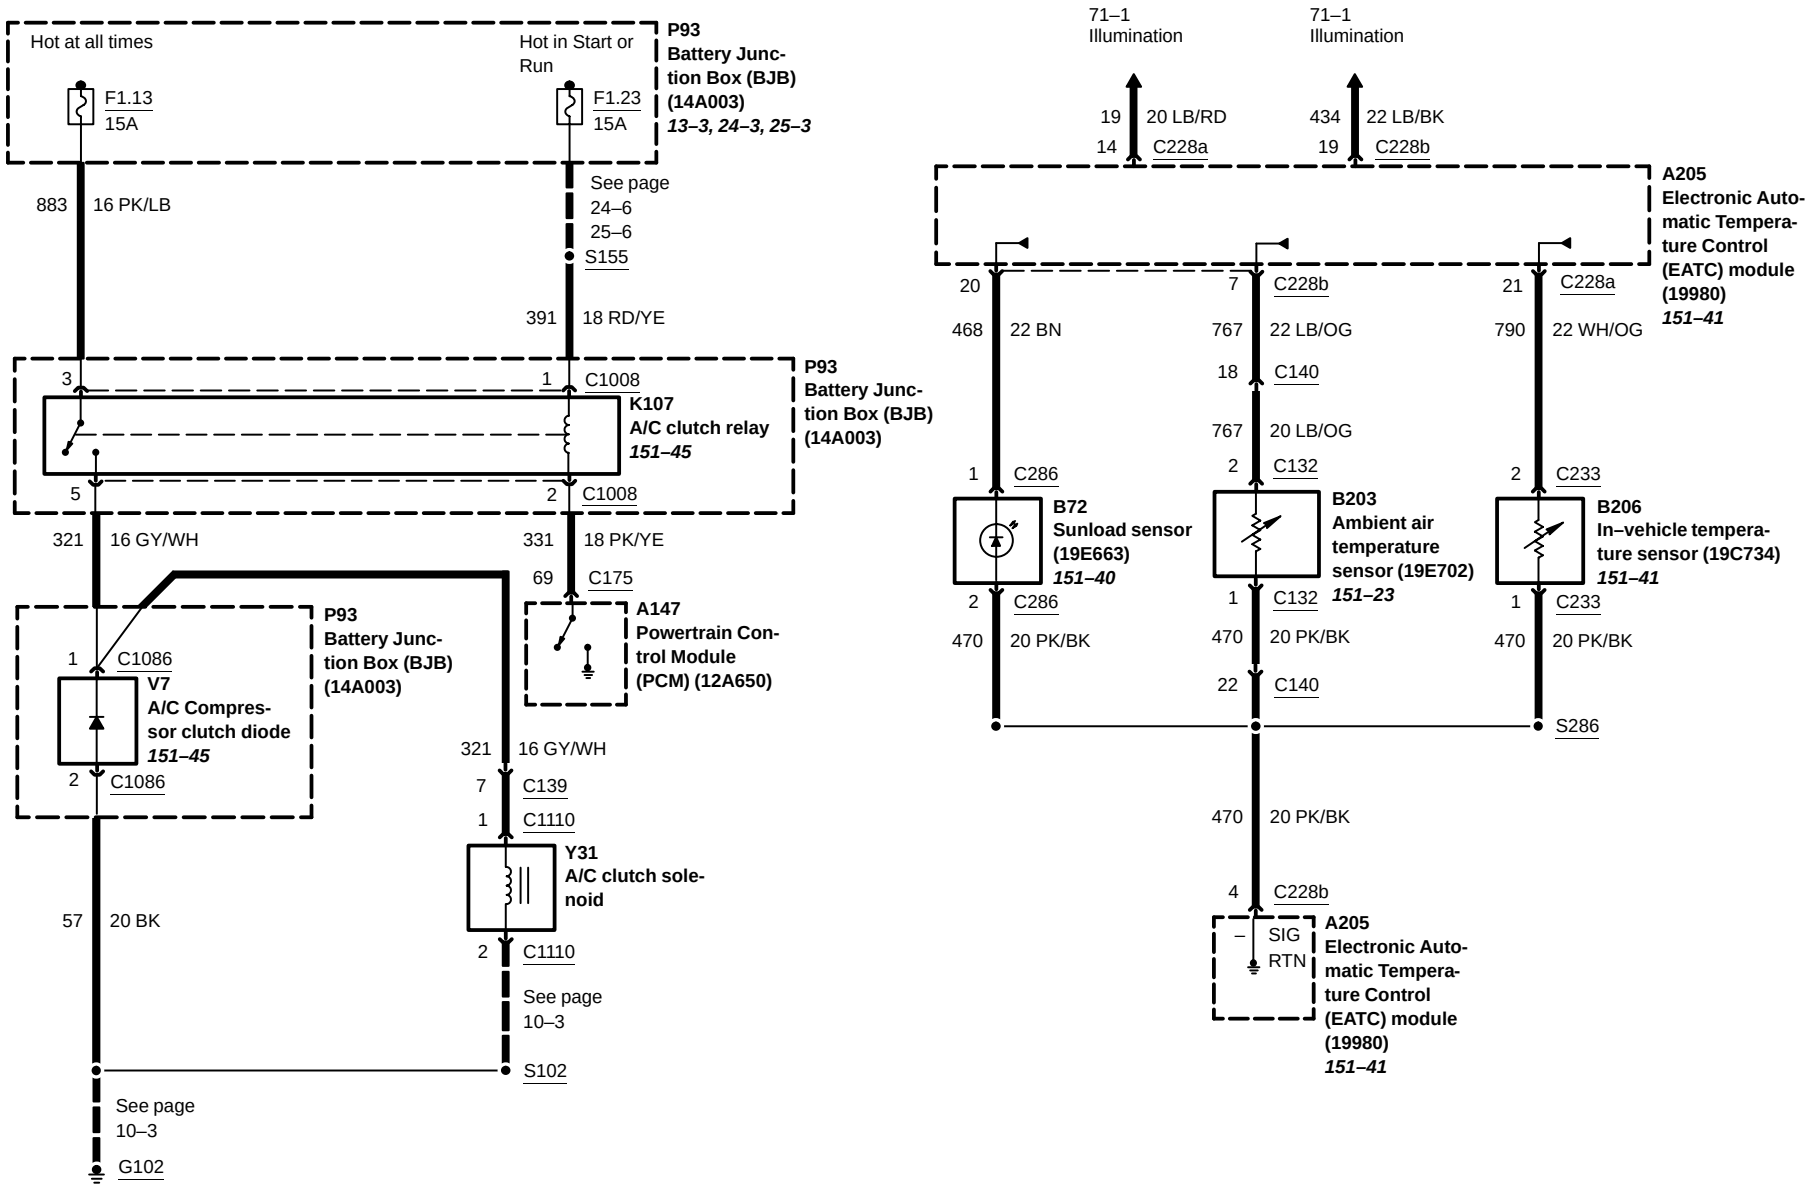
Hot at all times
Hot in Start or Run
F1.13
15A
F1.23
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3, 24–3, 25–3
883 16 PK/LB
See page 24–6 25–6
S155
391 18 RD/YE
3
1
C1008
K107
A/C clutch relay
151–45
5
2
C1008
321 16 GY/WH
331 18 PK/YE
69 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
1
C1086
V7
A/C Compressor clutch diode
151–45
2
C1086
321 16 GY/WH
7 C139
1 C1110
Y31
A/C clutch solenoid
57 20 BK
2 C1110
See page 10–3
S102
See page 10–3
G102
71–1 Illumination
71–1 Illumination
19 20 LB/RD
14 C228a
434 22 LB/BK
19 C228b
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
151–41
20
7 C228b
21 C228a
468 22 BN
767 22 LB/OG
790 22 WH/OG
18 C140
767 20 LB/OG
1 C286
2 C132
2 C233
B72
Sunload sensor (19E663)
151–40
B203
Ambient air temperature sensor (19E702)
151–23
B206
In–vehicle temperature sensor (19C734)
151–41
2 C286
1 C132
1 C233
470 20 PK/BK
470 20 PK/BK
470 20 PK/BK
22 C140
S286
470 20 PK/BK
4 C228b
– SIG RTN
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
151–41