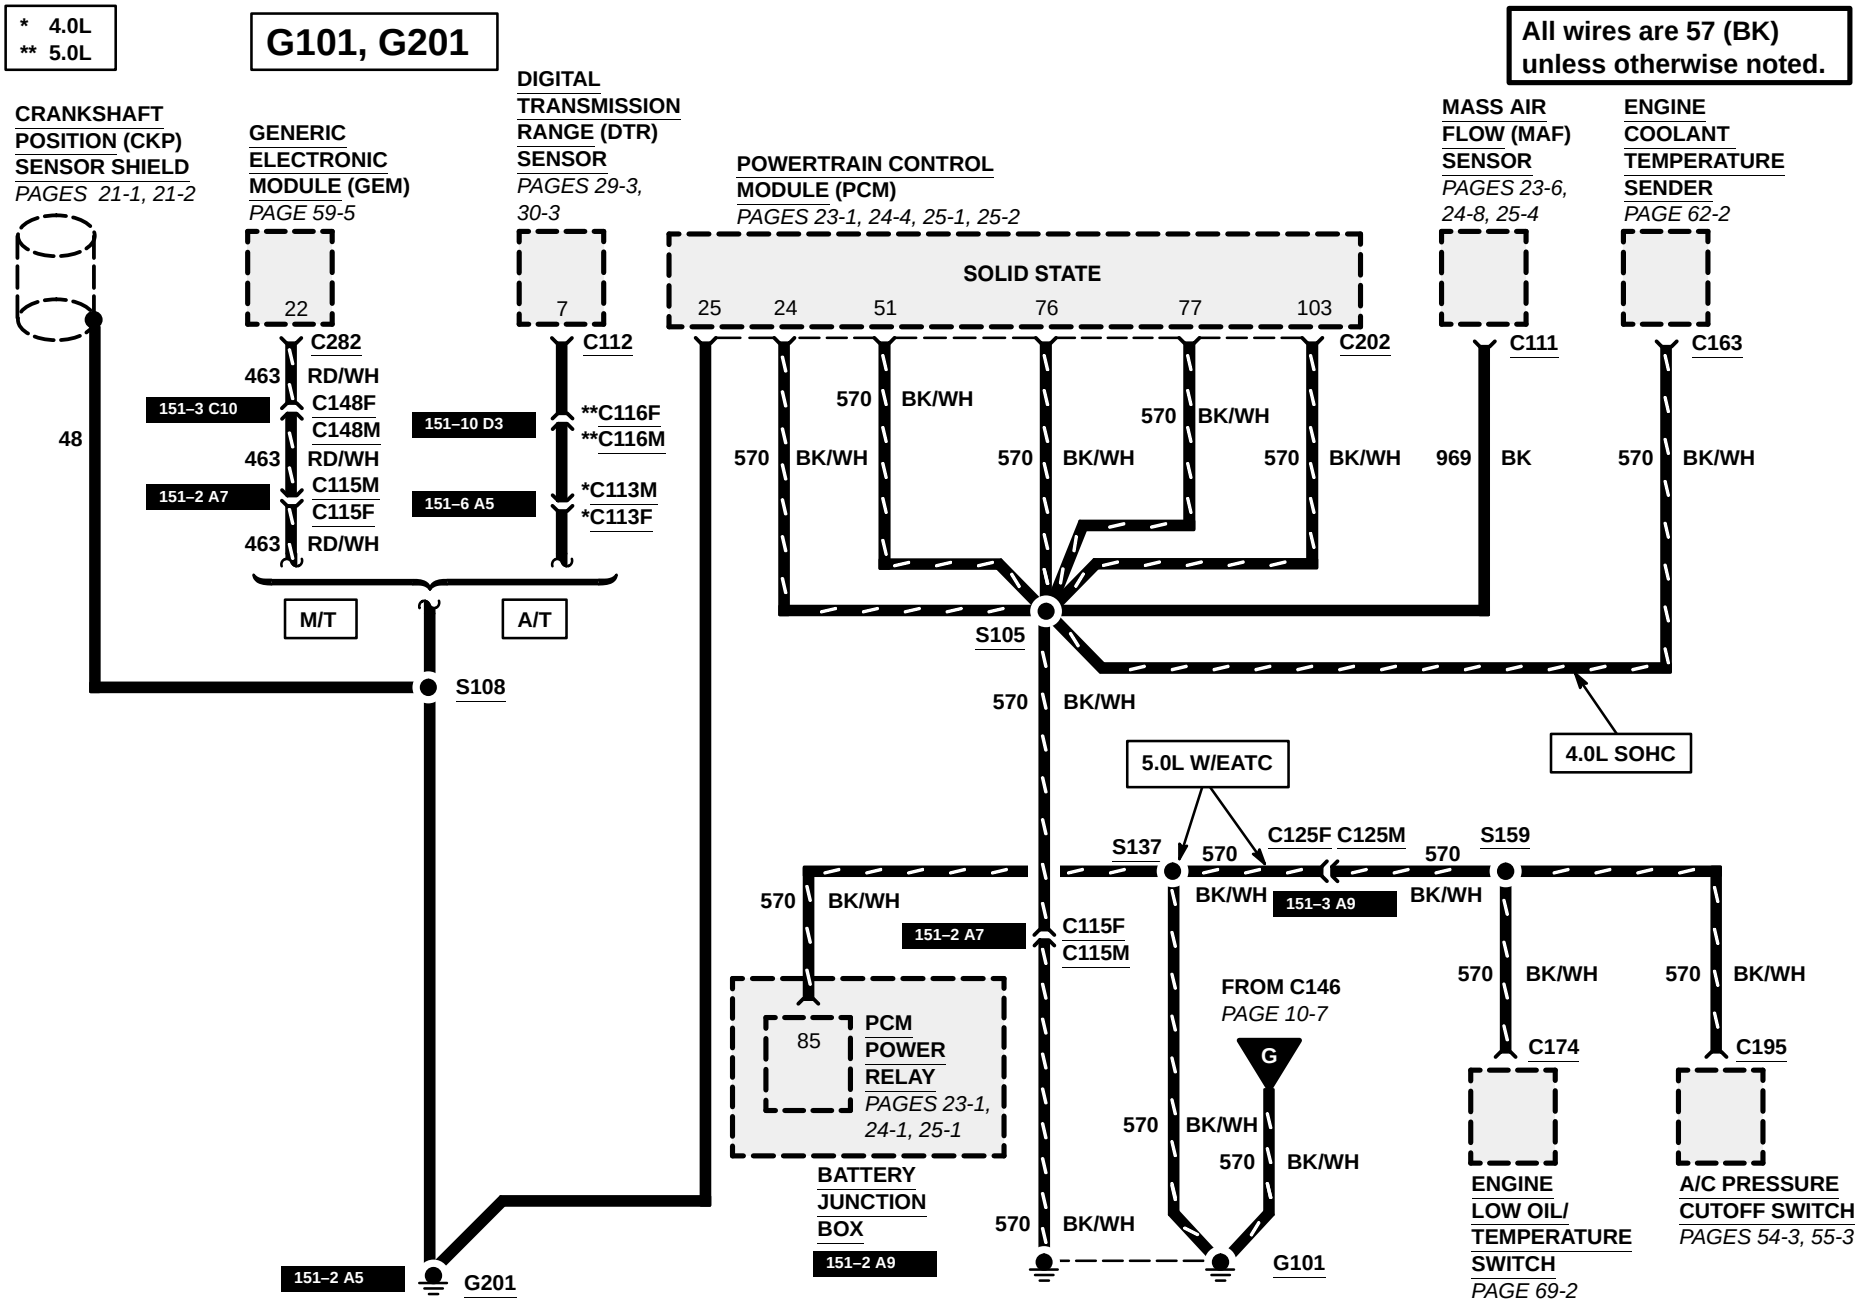
* 4.0L
** 5.0L
G101, G201
All wires are 57 (BK) unless otherwise noted.
CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR SHIELD
PAGES 21-1, 21-2
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-5
DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR
PAGES 29-3, 30-3
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGES 23-1, 24-4, 25-1, 25-2
MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR
PAGES 23-6, 24-8, 25-4
ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENDER
PAGE 62-2
SOLID STATE
22
7
25
24
51
76
77
103
C282
C112
C202
C111
C163
463 RD/WH
C148F
C148M
463 RD/WH
C115M
C115F
463 RD/WH
151–3 C10
151–2 A7
151–10 D3
151–6 A5
**C116F
**C116M
*C113M
*C113F
48
570 BK/WH
969 BK
M/T
A/T
S105
S108
4.0L SOHC
5.0L W/EATC
S137
C125F C125M
S159
151–3 A9
C115F
C115M
85
PCM POWER RELAY
PAGES 23-1, 24-1, 25-1
FROM C146
PAGE 10-7
G
C174
C195
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 A9
151–2 A5
G201
G101
ENGINE LOW OIL/ TEMPERATURE SWITCH
PAGE 69-2
A/C PRESSURE CUTOFF SWITCH
PAGES 54-3, 55-3