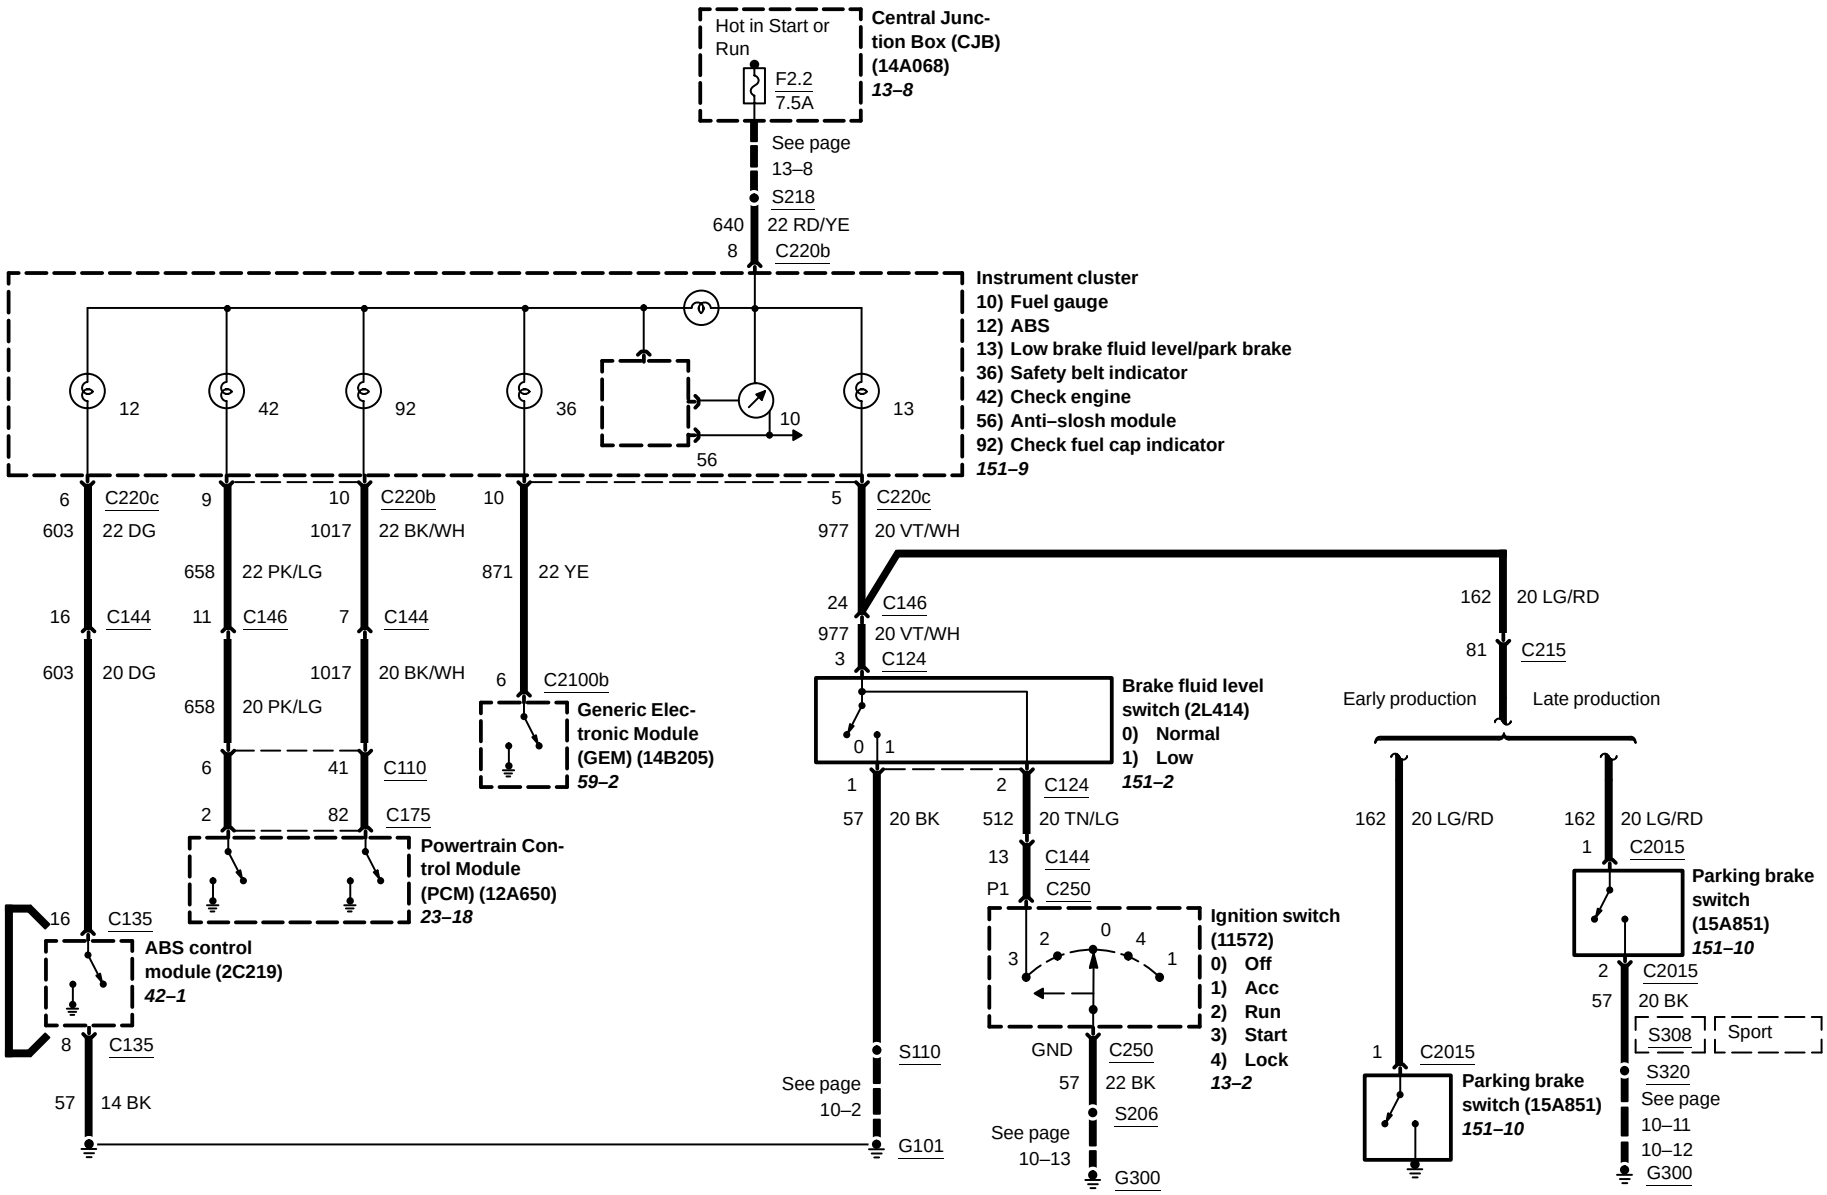
Hot in Start or Run
F2.2
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
See page 13–8
S218
640 22 RD/YE
8 C220b
Instrument cluster
10) Fuel gauge
12) ABS
13) Low brake fluid level/park brake
36) Safety belt indicator
42) Check engine
56) Anti–slosh module
92) Check fuel cap indicator
151–9
12
42
92
36
10
56
13
6 C220c
603 22 DG
16 C144
603 20 DG
16 C135
ABS control module (2C219)
42–1
8 C135
57 14 BK
9 C220b
658 22 PK/LG
11 C146
658 20 PK/LG
6
2
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–18
10 C220b
1017 22 BK/WH
7 C144
1017 20 BK/WH
41 C110
82 C175
10
871 22 YE
6 C2100b
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
5 C220c
977 20 VT/WH
24 C146
977 20 VT/WH
3 C124
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–2
0 1
1 57 20 BK
S110
See page 10–2
G101
2 C124
512 20 TN/LG
13 C144
P1 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–2
GND C250
57 22 BK
S206
See page 10–13
G300
162 20 LG/RD
81 C215
Early production
Late production
162 20 LG/RD
1 C2015
Parking brake switch (15A851)
151–10
162 20 LG/RD
1 C2015
Parking brake switch (15A851)
151–10
2 C2015
57 20 BK
S308
Sport
S320
See page 10–11
10–12
G300