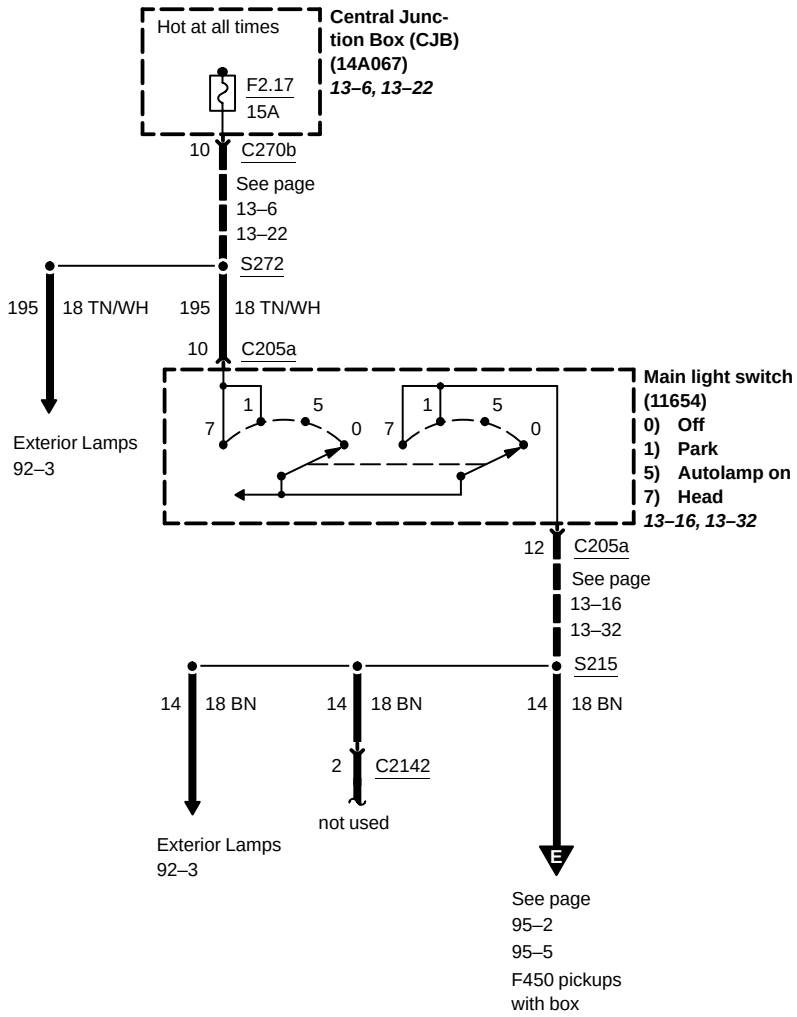
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A067) 13–6, 13–22
F2.17
15A
10 C270b
See page 13–6 13–22
S272
195 18 TN/WH
195 18 TN/WH
10 C205a
Exterior Lamps 92–3
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–16, 13–32
12 C205a
See page 13–16 13–32
S215
14 18 BN
14 18 BN
14 18 BN
2 C2142
not used
Exterior Lamps 92–3
E
See page 95–2 95–5 F450 pickups with box

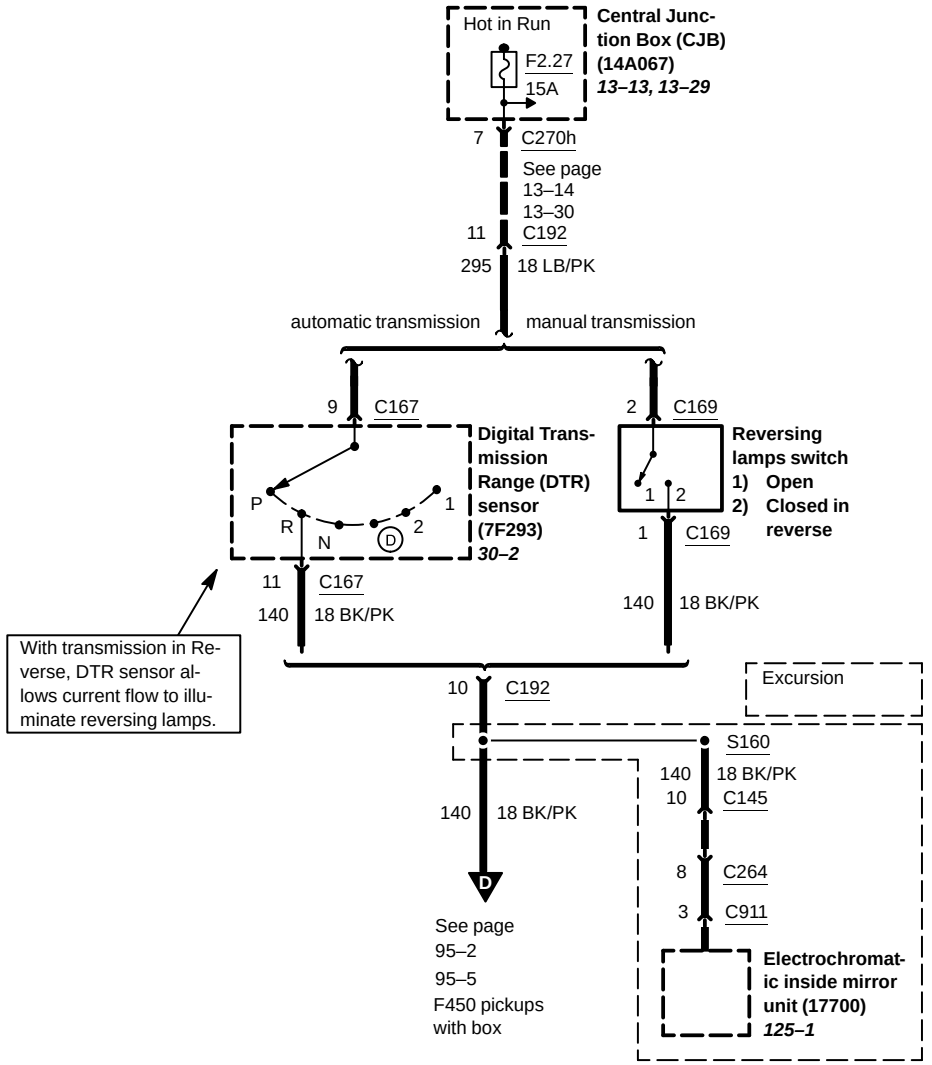
Hot in Run
Central Junction Box (CJB) (14A067) 13–13, 13–29
F2.27
15A
7 C270h
See page 13–14 13–30
11 C192
295 18 LB/PK
automatic transmission
manual transmission
9 C167
2 C169
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 30–2
Reversing lamps switch
1) Open
2) Closed in reverse
1 C169
140 18 BK/PK
11 C167
140 18 BK/PK
With transmission in Reverse, DTR sensor allows current flow to illuminate reversing lamps.
10 C192
Excursion
S160
140 18 BK/PK
10 C145
140 18 BK/PK
8 C264
3 C911
Electrochromatic inside mirror unit (17700) 125–1
D
See page 95–2 95–5 F450 pickups with box