## Cobra

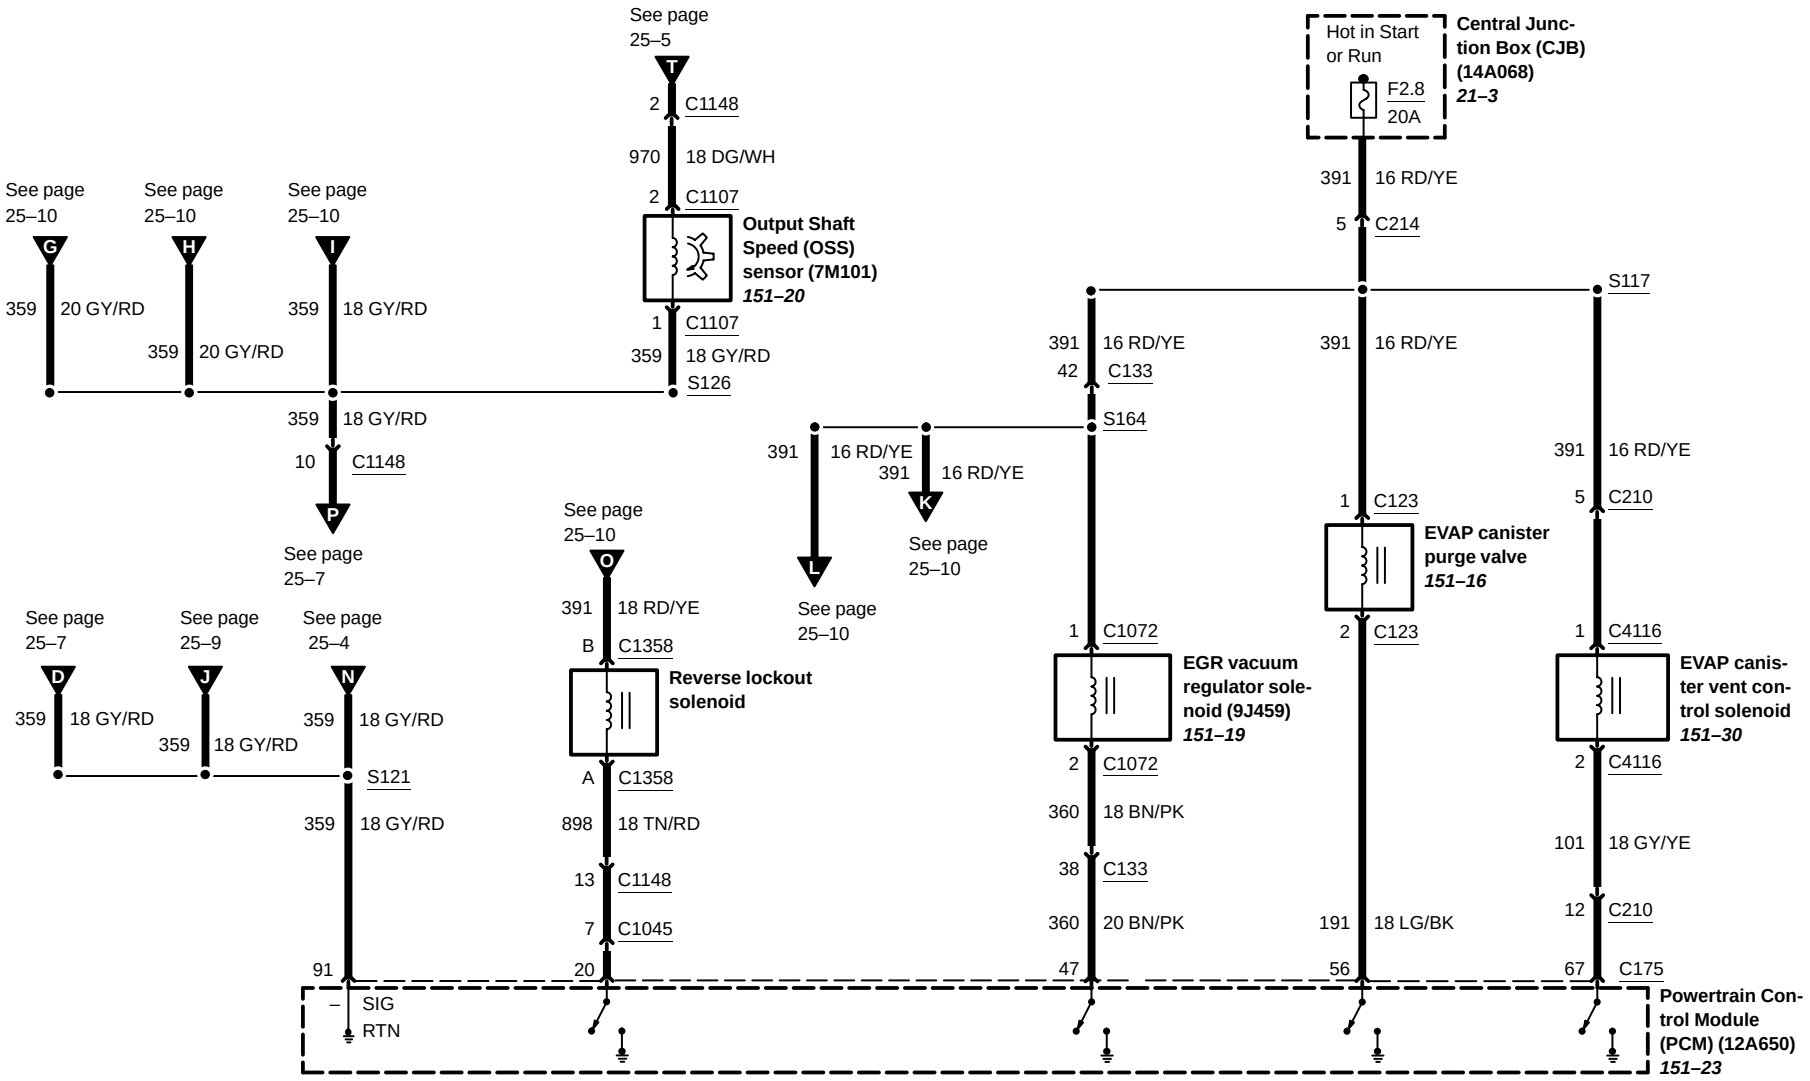
See page 25–5
T
2 C1148
970 18 DG/WH
2 C1107
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 151–20
1 C1107
359 18 GY/RD
S126
See page 25–10
G
359 20 GY/RD
See page 25–10
H
359 20 GY/RD
See page 25–10
I
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
10 C1148
See page 25–7
P
Hot in Start or Run
F2.8
20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 21–3
391 16 RD/YE
5 C214
S117
391 16 RD/YE
42 C133
S164
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
See page 25–10
K
See page 25–10
L
See page 25–10
1 C123
EVAP canister purge valve 151–16
2 C123
391 16 RD/YE
5 C210
1 C4116
EVAP canister vent control solenoid 151–30
2 C4116
101 18 GY/YE
12 C210
67 C175
See page 25–10
O
391 18 RD/YE
B C1358
Reverse lockout solenoid
A C1358
898 18 TN/RD
13 C1148
7 C1045
20
1 C1072
EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 151–19
2 C1072
360 18 BN/PK
38 C133
360 20 BN/PK
47
See page 25–7
D
359 18 GY/RD
See page 25–9
J
359 18 GY/RD
See page 25–4
N
359 18 GY/RD
S121
359 18 GY/RD
91
SIG RTN
191 18 LG/BK
56
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23