-6

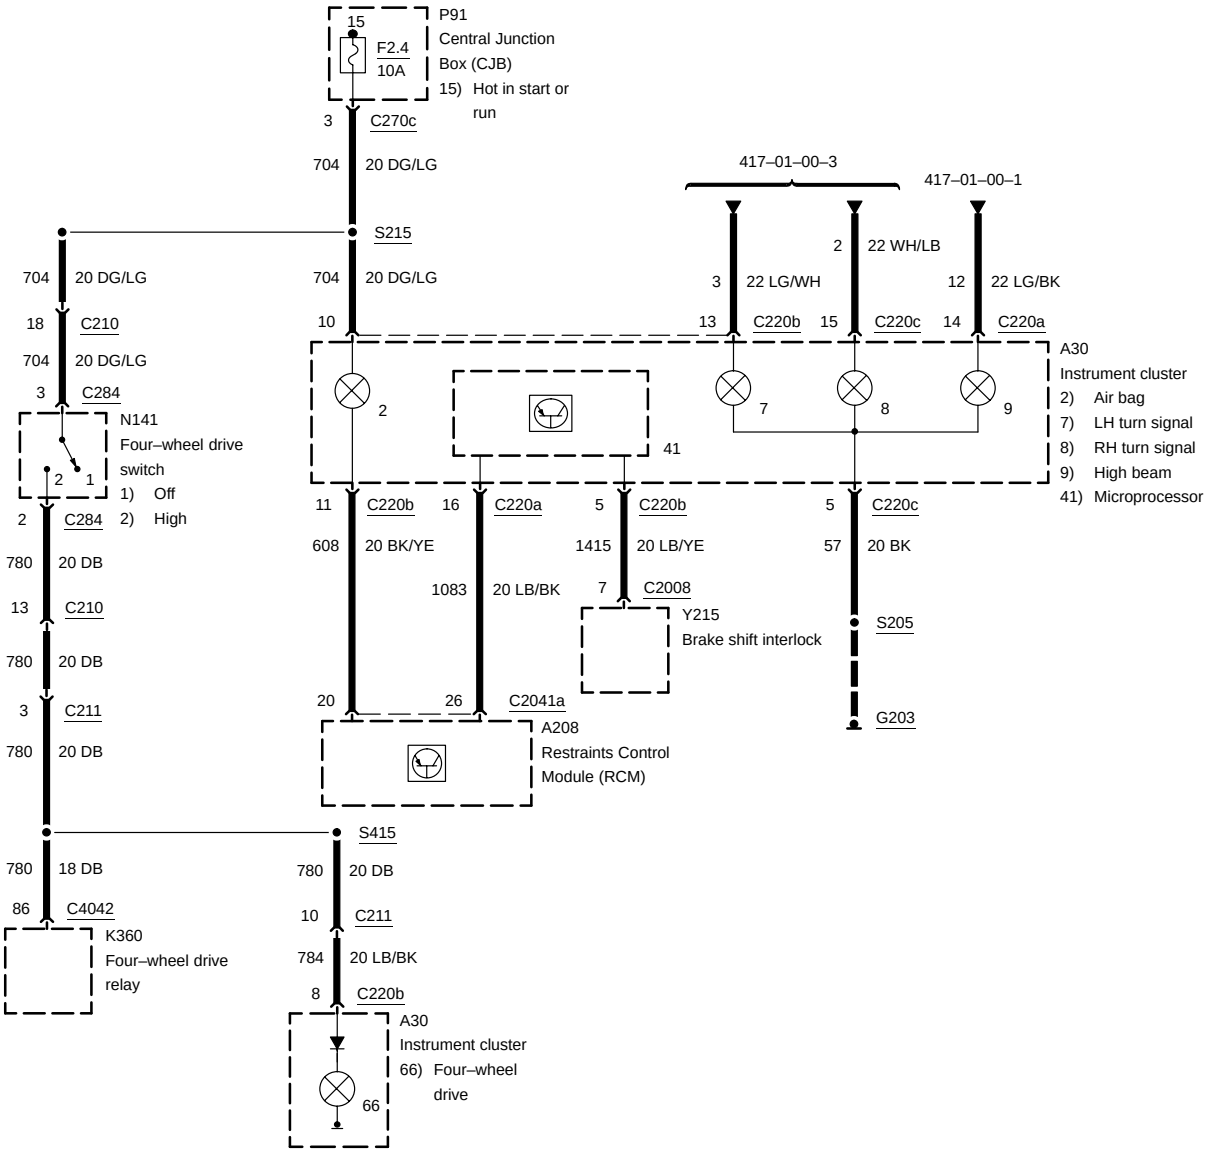
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
15
F2.4
10A
3
C270c
704
20 DG/LG
S215
704
20 DG/LG
704
20 DG/LG
18
C210
704
20 DG/LG
3
C284
N141
Four–wheel drive switch
1) Off
2) High
2
1
2
C284
780
20 DB
13
C210
780
20 DB
3
C211
780
20 DB
S415
780
18 DB
86
C4042
K360
Four–wheel drive relay
780
20 DB
10
C211
784
20 LB/BK
8
C220b
A30
Instrument cluster
66) Four–wheel drive
66
417–01–00–3
417–01–00–1
2
22 WH/LB
3
22 LG/WH
12
22 LG/BK
10
13
C220b
15
C220c
14
C220a
A30
Instrument cluster
2) Air bag
7) LH turn signal
8) RH turn signal
9) High beam
41) Microprocessor
2
7
8
9
41
11
C220b
608
20 BK/YE
16
C220a
1083
20 LB/BK
5
C220b
1415
20 LB/YE
7
C2008
Y215
Brake shift interlock
5
C220c
57
20 BK
S205
G203
20
26
C2041a
A208
Restraints Control Module (RCM)