C248 (BK)

14401

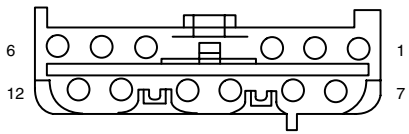

F12161

14A005

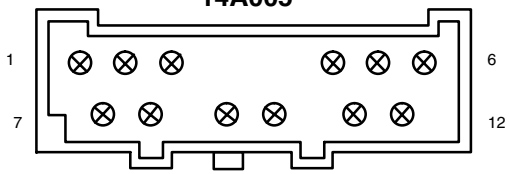

F12141

(1) 1204 (BK/OG)
(2) 615 (GY/WH)
(3) 1517 (RD/OG)
(4) –
(5) 608 (BK/YE)
(6) 694 (BK/LG)
(7) 1516 (YE/WH)
(8) 616 (PK/BK)
(9) 607 (LB/OG)
(10) 1519 (LG/RD)
(11) 1518 (RD/WH)
(12) 614 (GY/OG)

C250 (BK)

14401

Ignition switch
(11572)



F07050

Pin	Circuit	Circuit function
1	964 (DB/LG)	Battery voltage, hot in Start and Run only
2	–	not used
3	3410 (YE)	Key removal inhibit solenoid, control
4	1050 (LG/VT)	Voltage supplied at all times (overload protected)
5	158 (BK/PK)	Key warning switch (11A127), input
6	297 (BK/LG)	Voltage in Run or Accessory (overload protected)
7	32 (RD/LB)	Voltage supplied in Start (overload protected)