-2

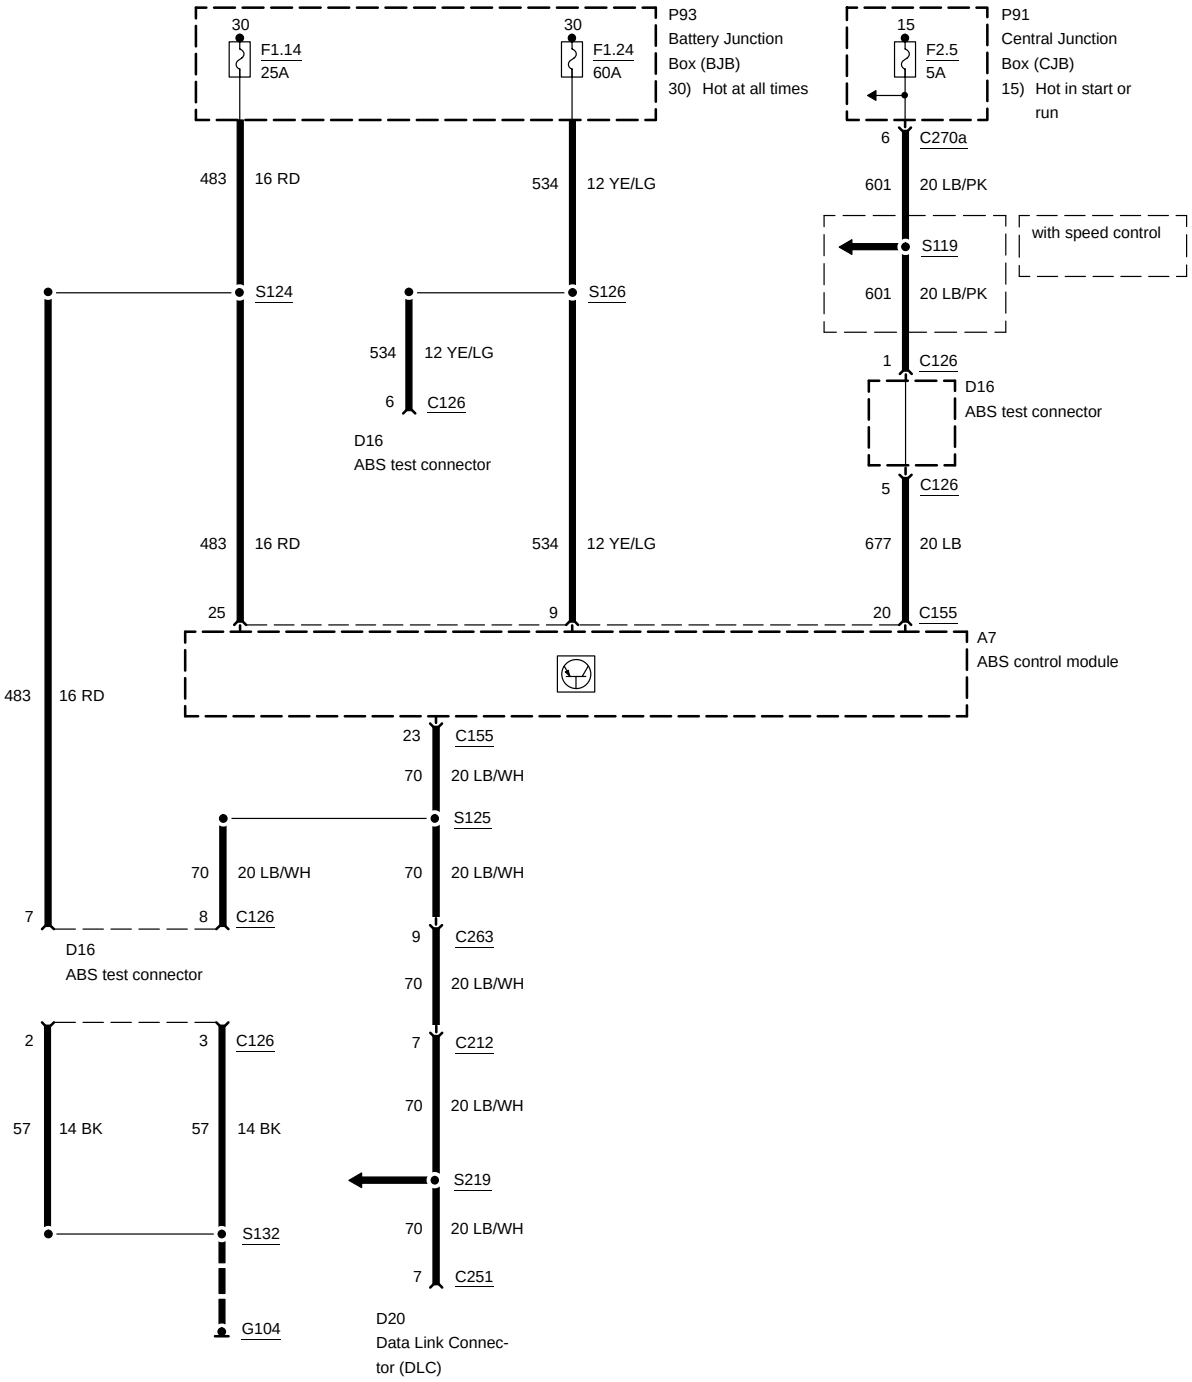
30
F1.14
25A
30
F1.24
60A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
15
F2.5
5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
6
C270a
483 16 RD
534 12 YE/LG
601 20 LB/PK
with speed control
S119
601 20 LB/PK
S124
S126
534 12 YE/LG
6
C126
D16
ABS test connector
1
C126
D16
ABS test connector
5
C126
483 16 RD
534 12 YE/LG
677 20 LB
25
9
20
C155
A7
ABS control module
483 16 RD
23
C155
70 20 LB/WH
S125
70 20 LB/WH
70 20 LB/WH
7
8
C126
9
C263
D16
ABS test connector
70 20 LB/WH
2
3
C126
7
C212
70 20 LB/WH
57 14 BK
57 14 BK
S219
S132
70 20 LB/WH
7
C251
G104
D20
Data Link Connec-
tor (DLC)