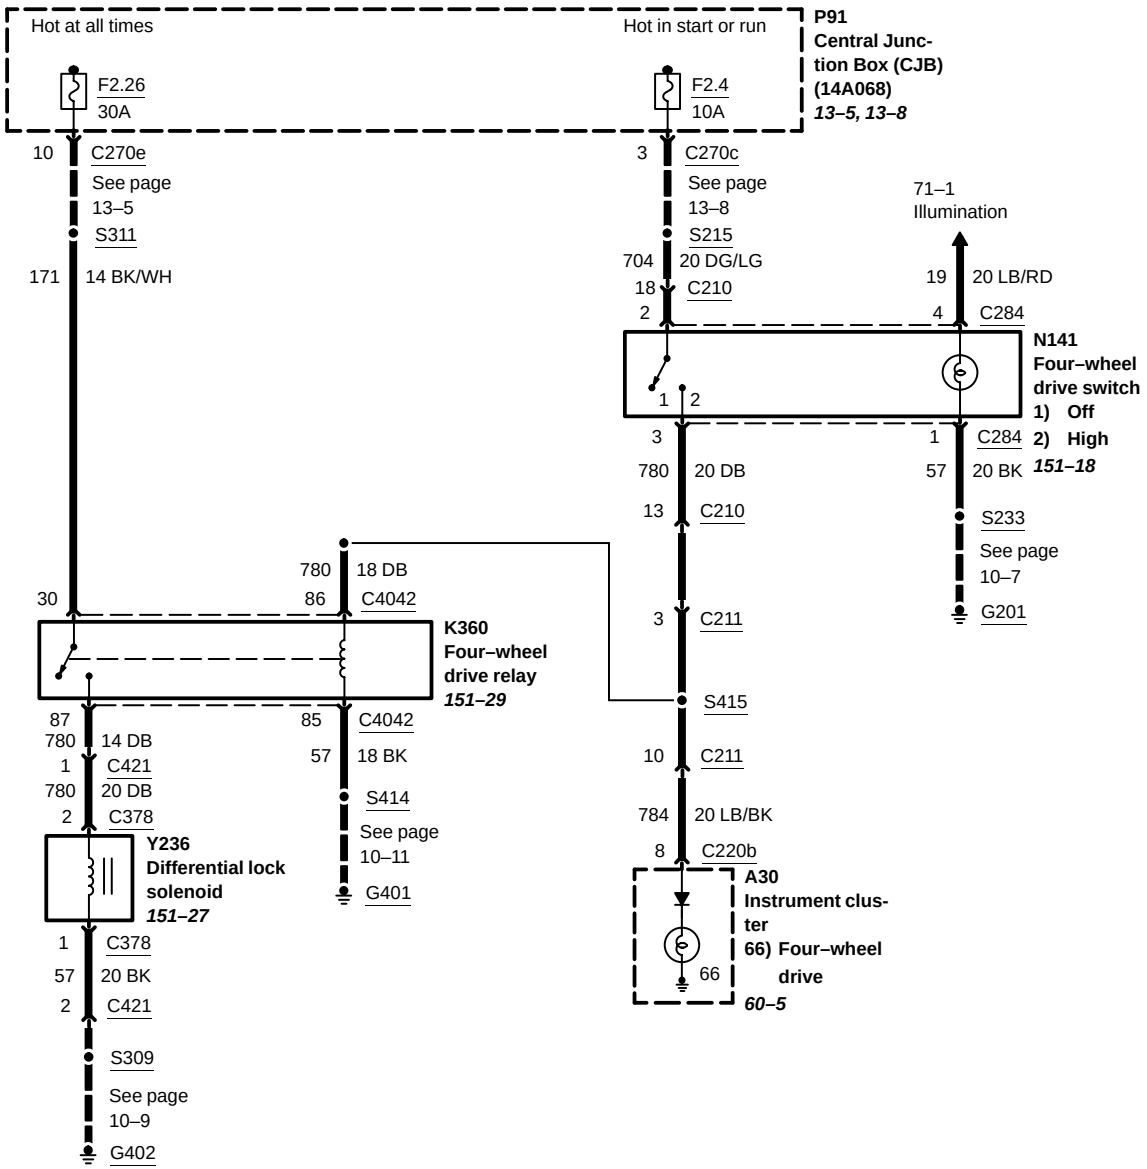
Hot at all times
Hot in start or run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–5, 13–8
F2.26
30A
F2.4
10A
10
C270e
See page 13–5
S311
171
14 BK/WH
3
C270c
See page 13–8
S215
704
20 DG/LG
18
C210
2
71–1
Illumination
19
20 LB/RD
4
C284
N141
Four–wheel drive switch
1) Off
2) High
151–18
1
2
3
780
20 DB
13
C210
1
C284
57
20 BK
S233
See page 10–7
G201
780
18 DB
86
C4042
30
K360
Four–wheel drive relay
151–29
87
780
14 DB
1
C421
780
20 DB
2
C378
85
C4042
57
18 BK
S414
See page 10–11
G401
3
C211
S415
10
C211
784
20 LB/BK
8
C220b
A30
Instrument cluster
66) Four–wheel drive
60–5
66
Y236
Differential lock solenoid
151–27
1
C378
57
20 BK
2
C421
S309
See page 10–9
G402