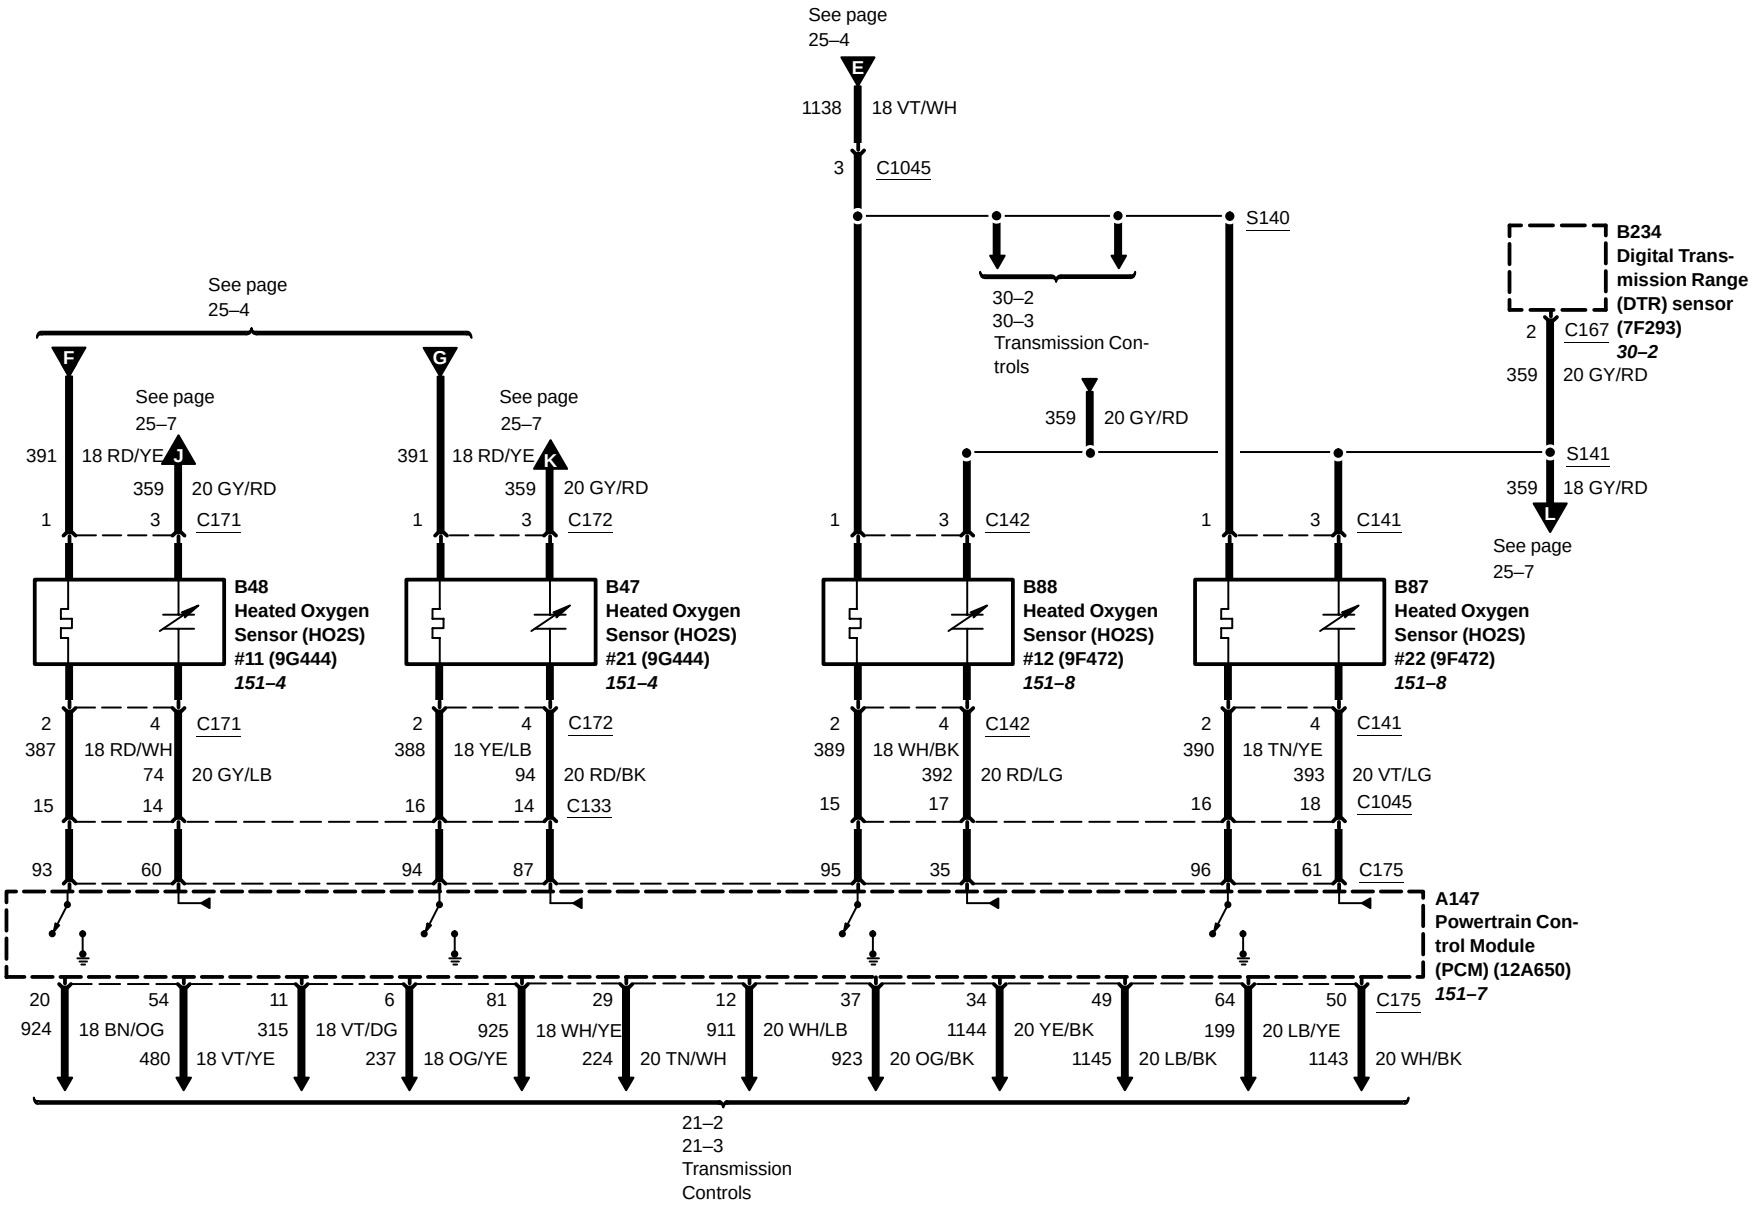
See page 25–4
E
1138 18 VT/WH
3 C1045
S140
30–2
30–3
Transmission Controls
359 20 GY/RD
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
30–2
2 C167
359 20 GY/RD
S141
359 18 GY/RD
L
See page 25–7
See page 25–4
F
G
See page 25–7
See page 25–7
391 18 RD/YE
J
359 20 GY/RD
1 3 C171
391 18 RD/YE
K
359 20 GY/RD
1 3 C172
1 3 C142
1 3 C141
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444)
151–4
B47
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444)
151–4
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472)
151–8
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472)
151–8
2 387 4 18 RD/WH 74 20 GY/LB C171
15 14
2 388 4 18 YE/LB 94 20 RD/BK C172
16 14 C133
2 389 4 18 WH/BK 392 20 RD/LG C142
15 17
2 390 4 18 TN/YE 393 20 VT/LG C141
16 18 C1045
93 60
94 87
95 35
96 61 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–7
20 924 54 18 BN/OG 480 18 VT/YE
11 315 18 VT/DG 237 18 OG/YE
6 81 925 18 WH/YE 224 20 TN/WH
12 911 20 WH/LB 923 20 OG/BK
37 34 1144 20 YE/BK 1145 20 LB/BK
49 64 199 20 LB/YE 1143 20 WH/BK
50 C175
21–2
21–3
Transmission Controls