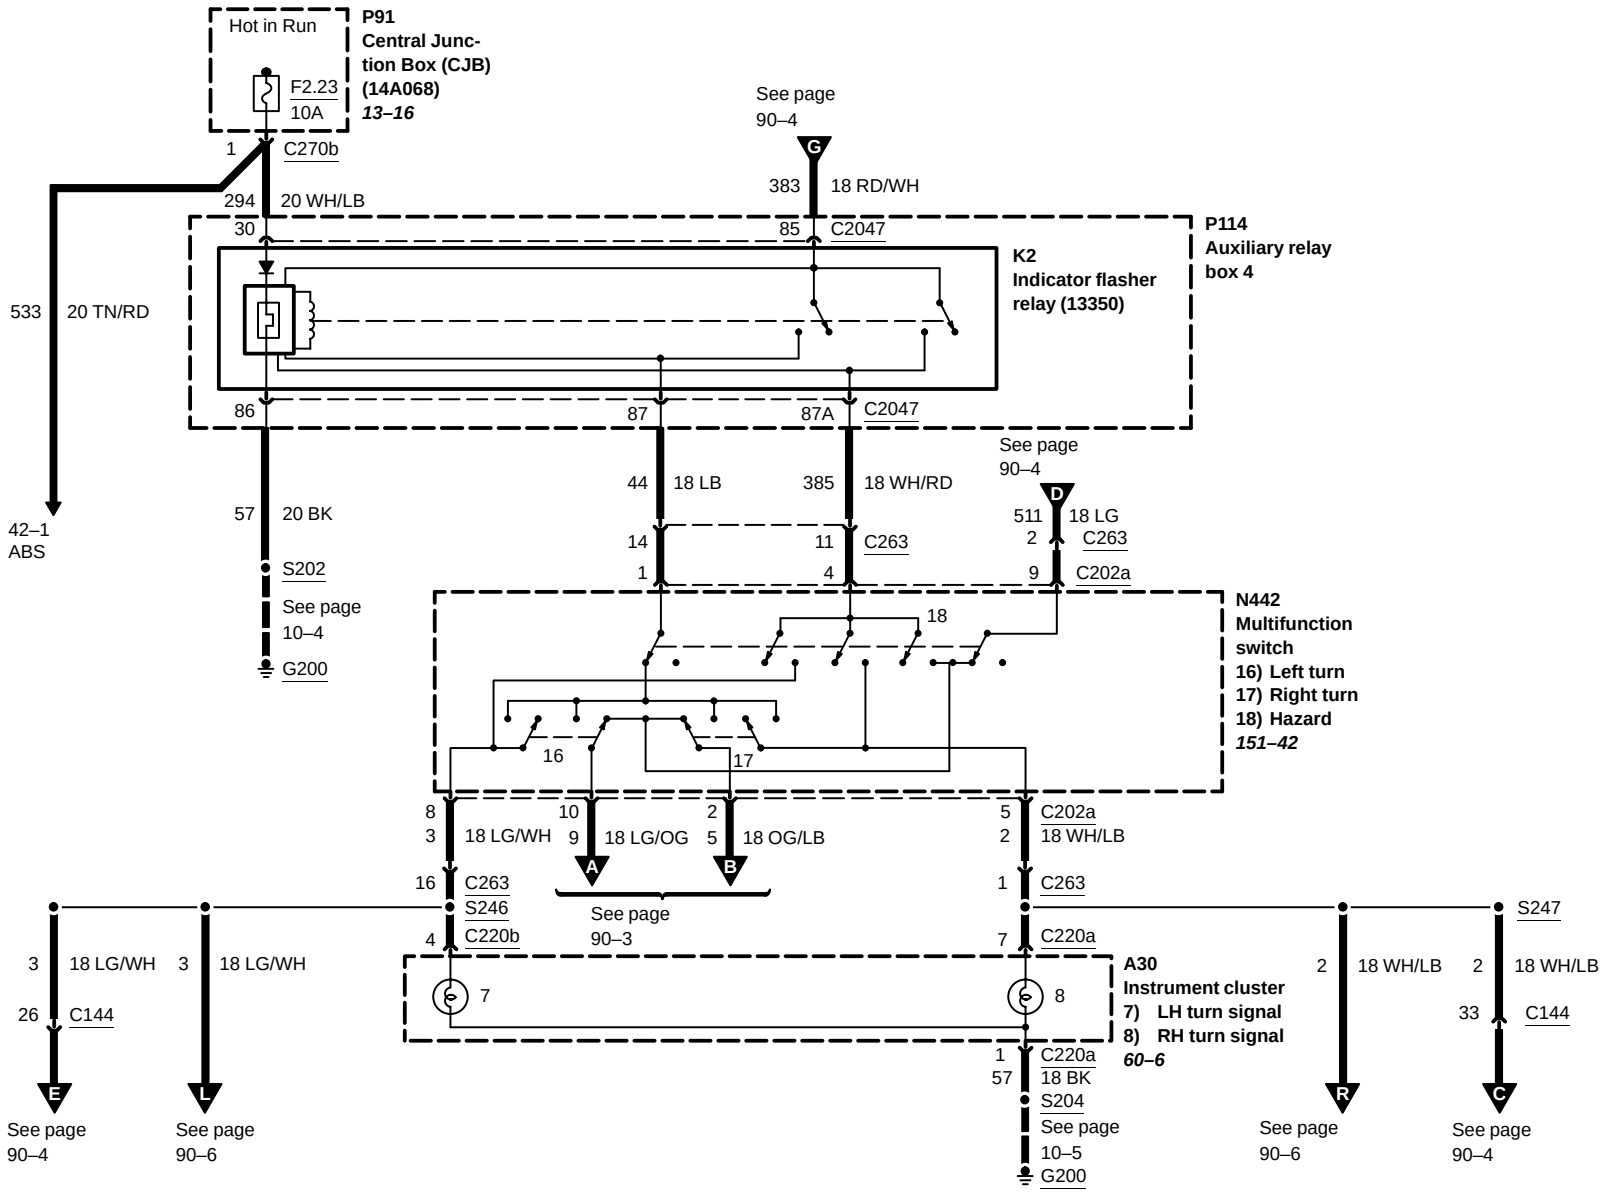
Hot in Run
F2.23
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–16
1
C270b
294
20 WH/LB
30
See page
90–4
G
383
18 RD/WH
85
C2047
P114
Auxiliary relay box 4
K2
Indicator flasher relay (13350)
533
20 TN/RD
86
87
87A
C2047
42–1
ABS
57
20 BK
S202
See page
10–4
G200
44
18 LB
385
18 WH/RD
See page
90–4
D
511
18 LG
14
11
C263
2
C263
1
4
9
C202a
N442
Multifunction switch
16) Left turn
17) Right turn
18) Hazard
151–42
18
16
17
8
3
18 LG/WH
10
9
18 LG/OG
2
5
18 OG/LB
5
2
C202a
18 WH/LB
16
C263
S246
4
C220b
A
B
See page
90–3
1
C263
7
C220a
3
18 LG/WH
26
C144
E
See page
90–4
3
18 LG/WH
L
See page
90–6
7
8
A30
Instrument cluster
7) LH turn signal
8) RH turn signal
60–6
1
C220a
57
18 BK
S204
See page
10–5
G200
2
18 WH/LB
R
See page
90–6
S247
2
18 WH/LB
33
C144
C
See page
90–4