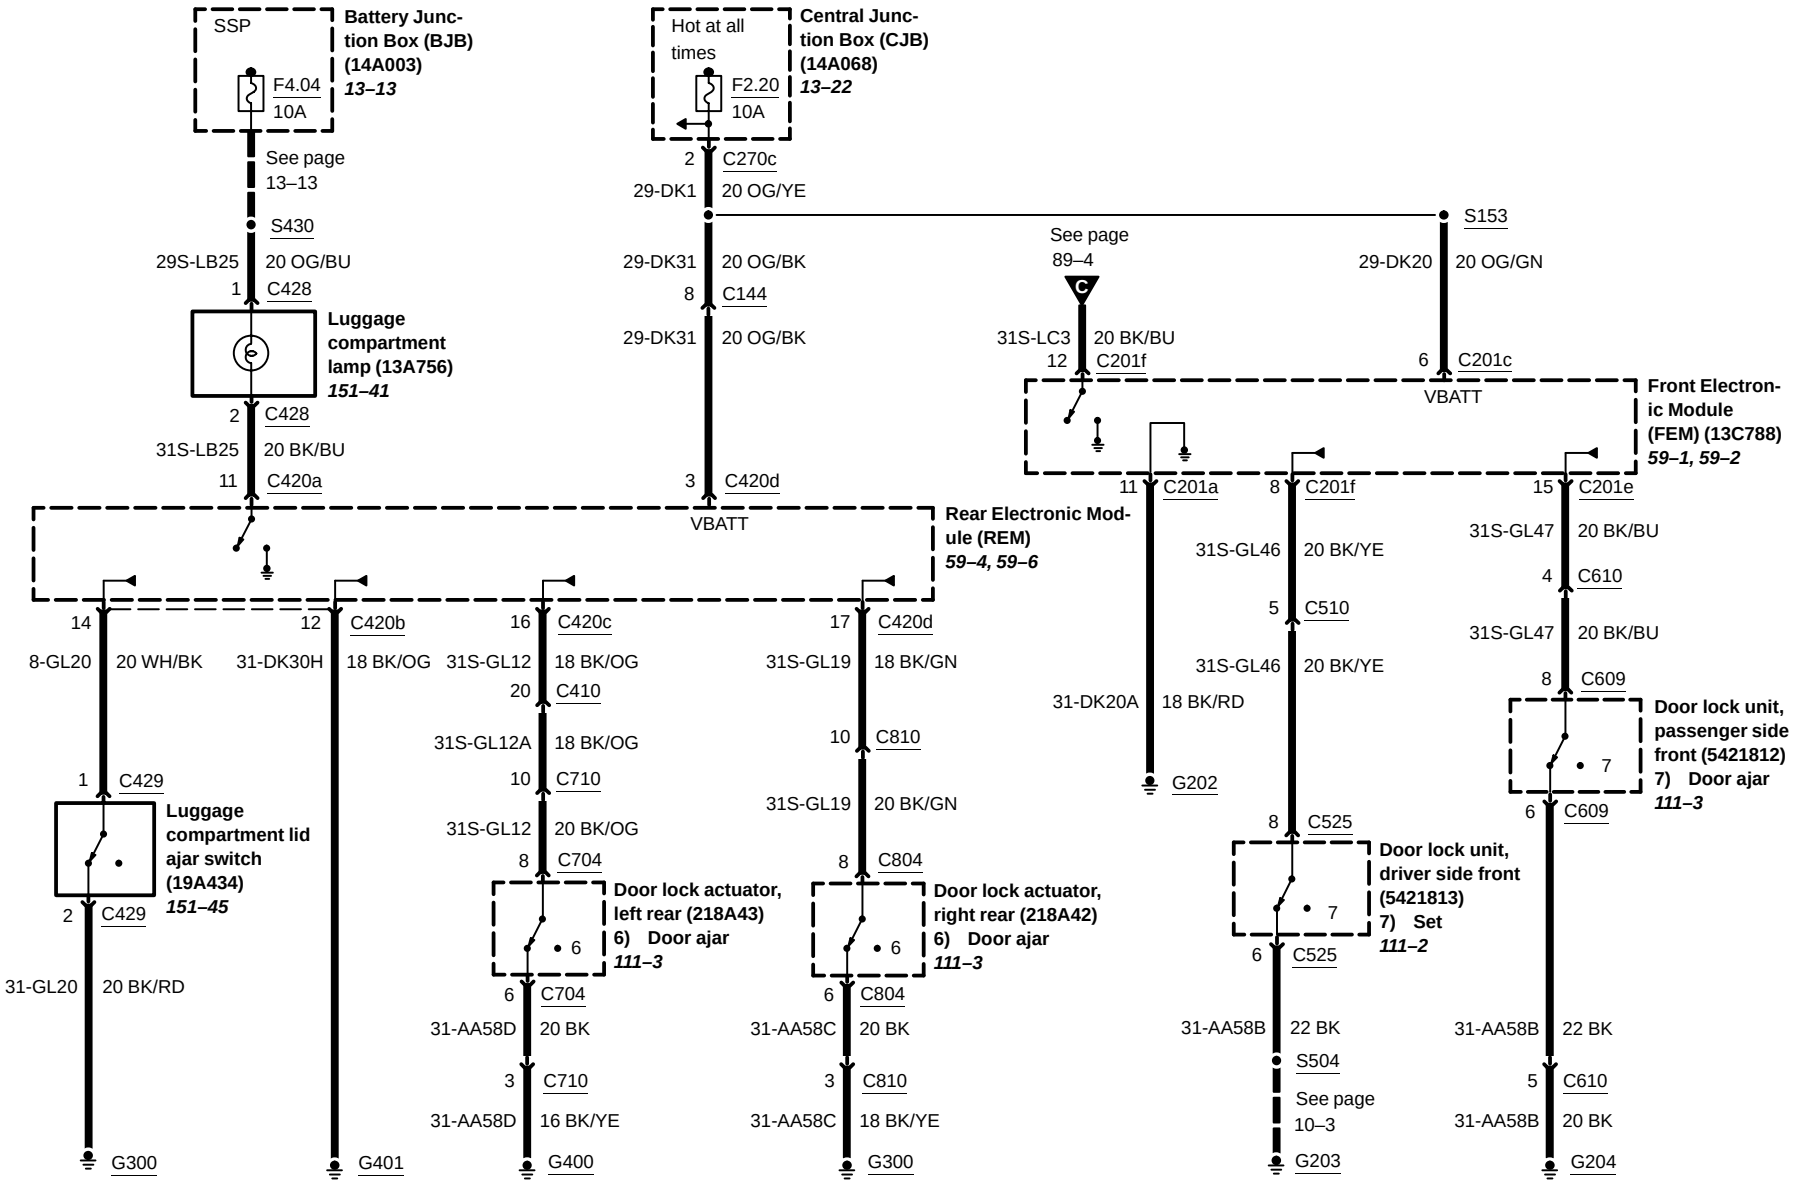
SSP
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–13
F4.04
10A
See page 13–13
S430
29S-LB25 20 OG/BU
1 C428
Luggage compartment lamp (13A756) 151–41
2 C428
31S-LB25 20 BK/BU
11 C420a
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–22
F2.20
10A
2 C270c
29-DK1 20 OG/YE
29-DK31 20 OG/BK
8 C144
29-DK31 20 OG/BK
3 C420d
VBATT
See page 89–4
S153
29-DK20 20 OG/GN
31S-LC3 20 BK/BU
12 C201f
6 C201c
VBATT
Front Electronic Module (FEM) (13C788) 59–1, 59–2
Rear Electronic Module (REM) 59–4, 59–6
14 8-GL20 20 WH/BK
12 C420b 31-DK30H 18 BK/OG
16 C420c 31S-GL12 18 BK/OG
17 C420d 31S-GL19 18 BK/GN
1 C429
Luggage compartment lid ajar switch (19A434) 151–45
2 C429
31-GL20 20 BK/RD
20 C410
31S-GL12A 18 BK/OG
10 C710
31S-GL12 20 BK/OG
8 C704
Door lock actuator, left rear (218A43) 6) Door ajar 111–3
6 C704
31-AA58D 20 BK
3 C710
31-AA58D 16 BK/YE
10 C810
31S-GL19 20 BK/GN
8 C804
Door lock actuator, right rear (218A42) 6) Door ajar 111–3
6 C804
31-AA58C 20 BK
3 C810
31-AA58C 18 BK/YE
11 C201a
31-DK20A 18 BK/RD
G202
8 C201f
31S-GL46 20 BK/YE
5 C510
31S-GL46 20 BK/YE
8 C525
Door lock unit, driver side front (5421813) 7) Set 111–2
6 C525
31-AA58B 22 BK
S504
See page 10–3
15 C201e
31S-GL47 20 BK/BU
4 C610
31S-GL47 20 BK/BU
8 C609
Door lock unit, passenger side front (5421812) 7) Door ajar 111–3
6 C609
31-AA58B 22 BK
5 C610
31-AA58B 20 BK
G300
G401
G400
G300
G203
G204