Excursion

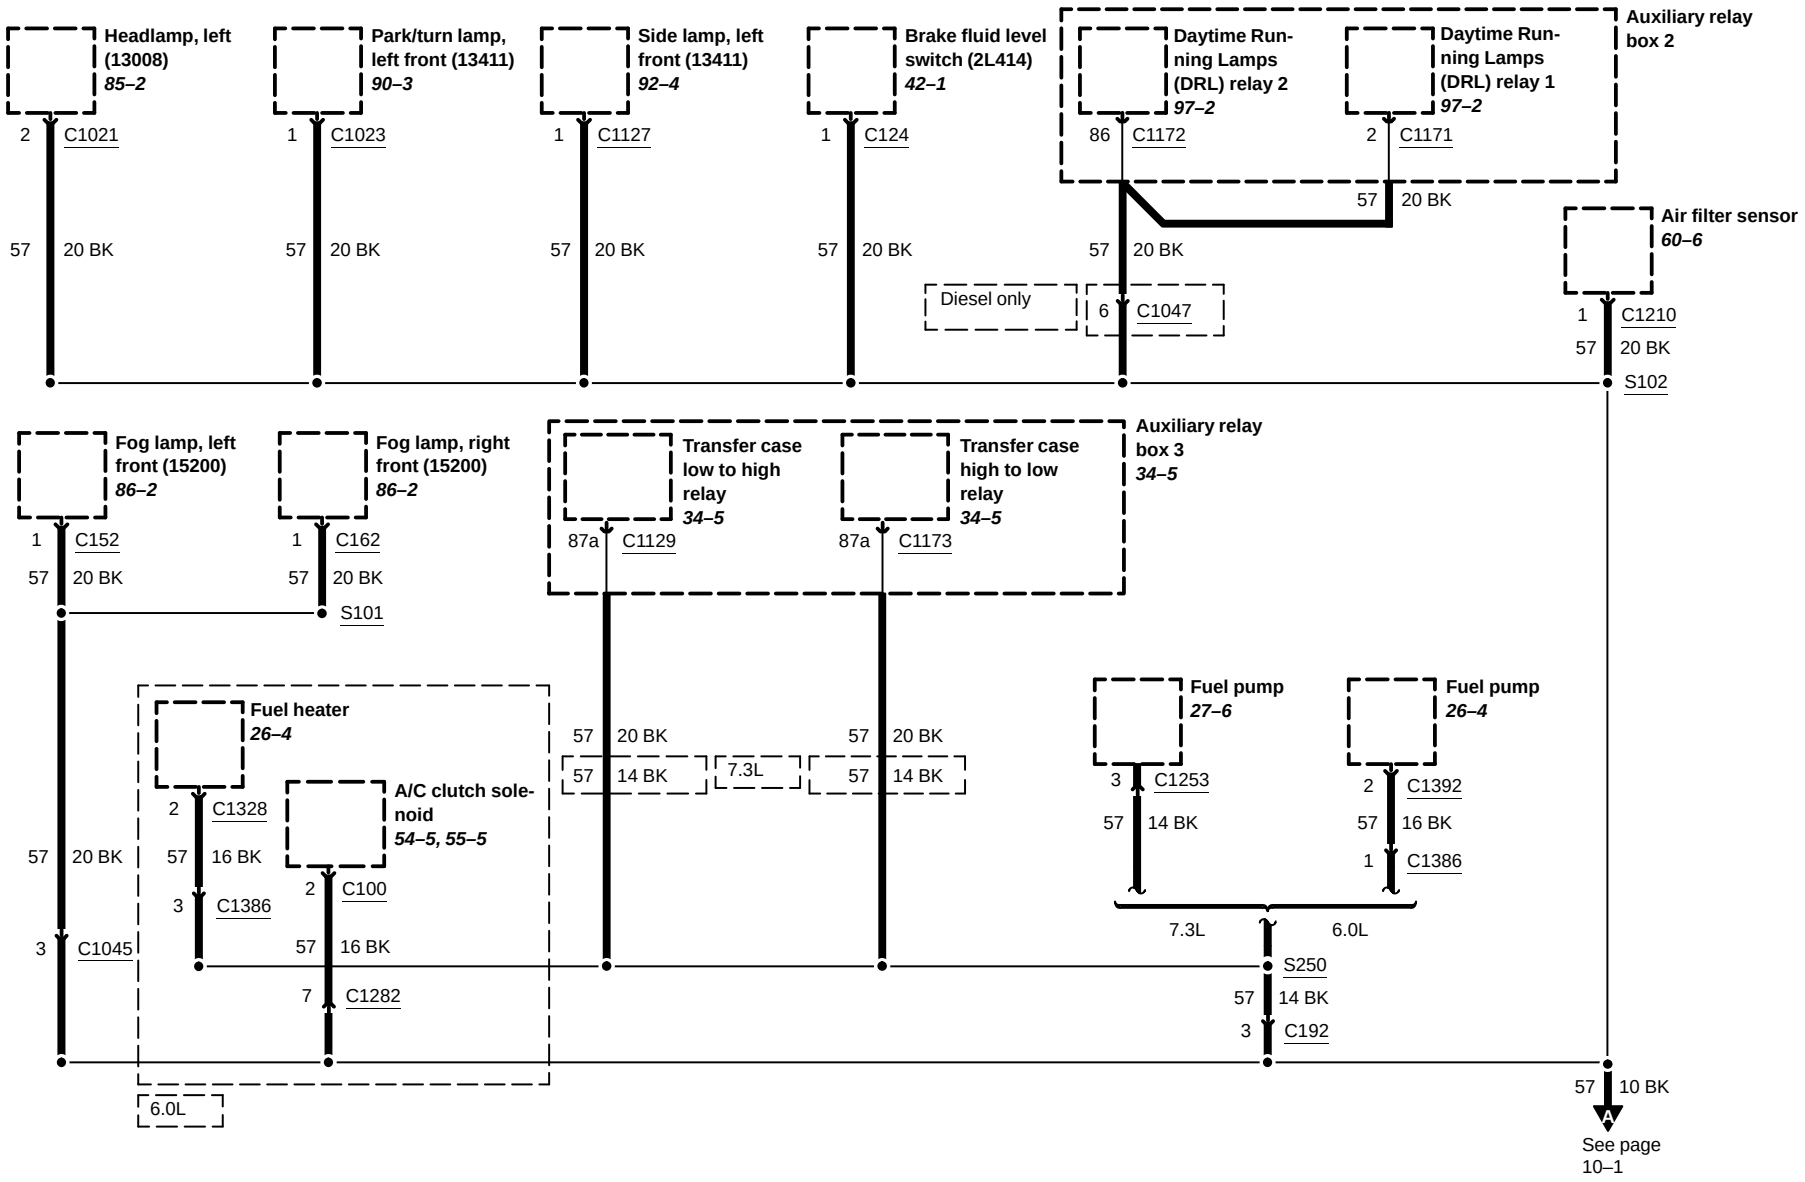
Headlamp, left (13008) 85–2
2 C1021
57 20 BK
Park/turn lamp, left front (13411) 90–3
1 C1023
57 20 BK
Side lamp, left front (13411) 92–4
1 C1127
57 20 BK
Brake fluid level switch (2L414) 42–1
1 C124
57 20 BK
Daytime Running Lamps (DRL) relay 2 97–2
86 C1172
Daytime Running Lamps (DRL) relay 1 97–2
2 C1171
57 20 BK
Auxiliary relay box 2
57 20 BK
Diesel only
6 C1047
Air filter sensor 60–6
1 C1210
57 20 BK
S102
Fog lamp, left front (15200) 86–2
1 C152
57 20 BK
Fog lamp, right front (15200) 86–2
1 C162
57 20 BK
S101
Transfer case low to high relay 34–5
87a C1129
Transfer case high to low relay 34–5
87a C1173
Auxiliary relay box 3 34–5
57 20 BK
57 14 BK
7.3L
57 20 BK
57 14 BK
Fuel heater 26–4
2 C1328
57 16 BK
3 C1386
A/C clutch solenoid 54–5, 55–5
2 C100
57 16 BK
7 C1282
57 20 BK
3 C1045
6.0L
Fuel pump 27–6
3 C1253
57 14 BK
Fuel pump 26–4
2 C1392
57 16 BK
1 C1386
7.3L
6.0L
S250
57 14 BK
3 C192
57 10 BK
A
See page 10–1