## C234

**14401**

Floor mode actuator (19E616)

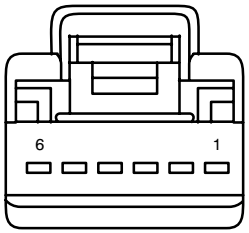


F006179

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 32-FB6 (WH/VT) | Floor mode actuator (19E616) +/- |
| 2 | – | not used |
| 3 | 8-FB6 (WH/VT) | Floor mode actuator (19E616), signal |
| 4 | 9-FB6 (BN/WH) | Signal return |
| 5 | 7-FB6 (YE/VT) | Reference voltage |
| 6 | 33-FB6 (YE/VT) | Floor mode actuator (19E616) +/- |

## C236

**14401**

Panel mode actuator (19E616)

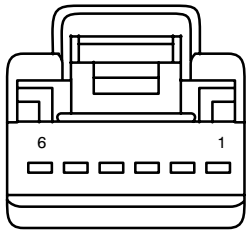


F006179

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 33-FB7 (YE) | Panel mode actuator (19E616) +/- |
| 2 | – | not used |
| 3 | 8-FB7 (WH) | Panel mode actuator (19E616), signal |
| 4 | 7-FB7 (YE) | Reference voltage |
| 5 | 9-FB7 (BN) | Signal return |
| 6 | 32-FB7 (WH) | Panel mode actuator (19E616) +/- |

## C235

**14401**

Discharge temperature sensor, left

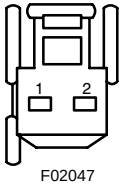


F02047

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 9-FA47 (BN/GN) | Signal return |
| 2 | 8-FA47 (WH/GN) | Discharge temperature sensor, left, signal |