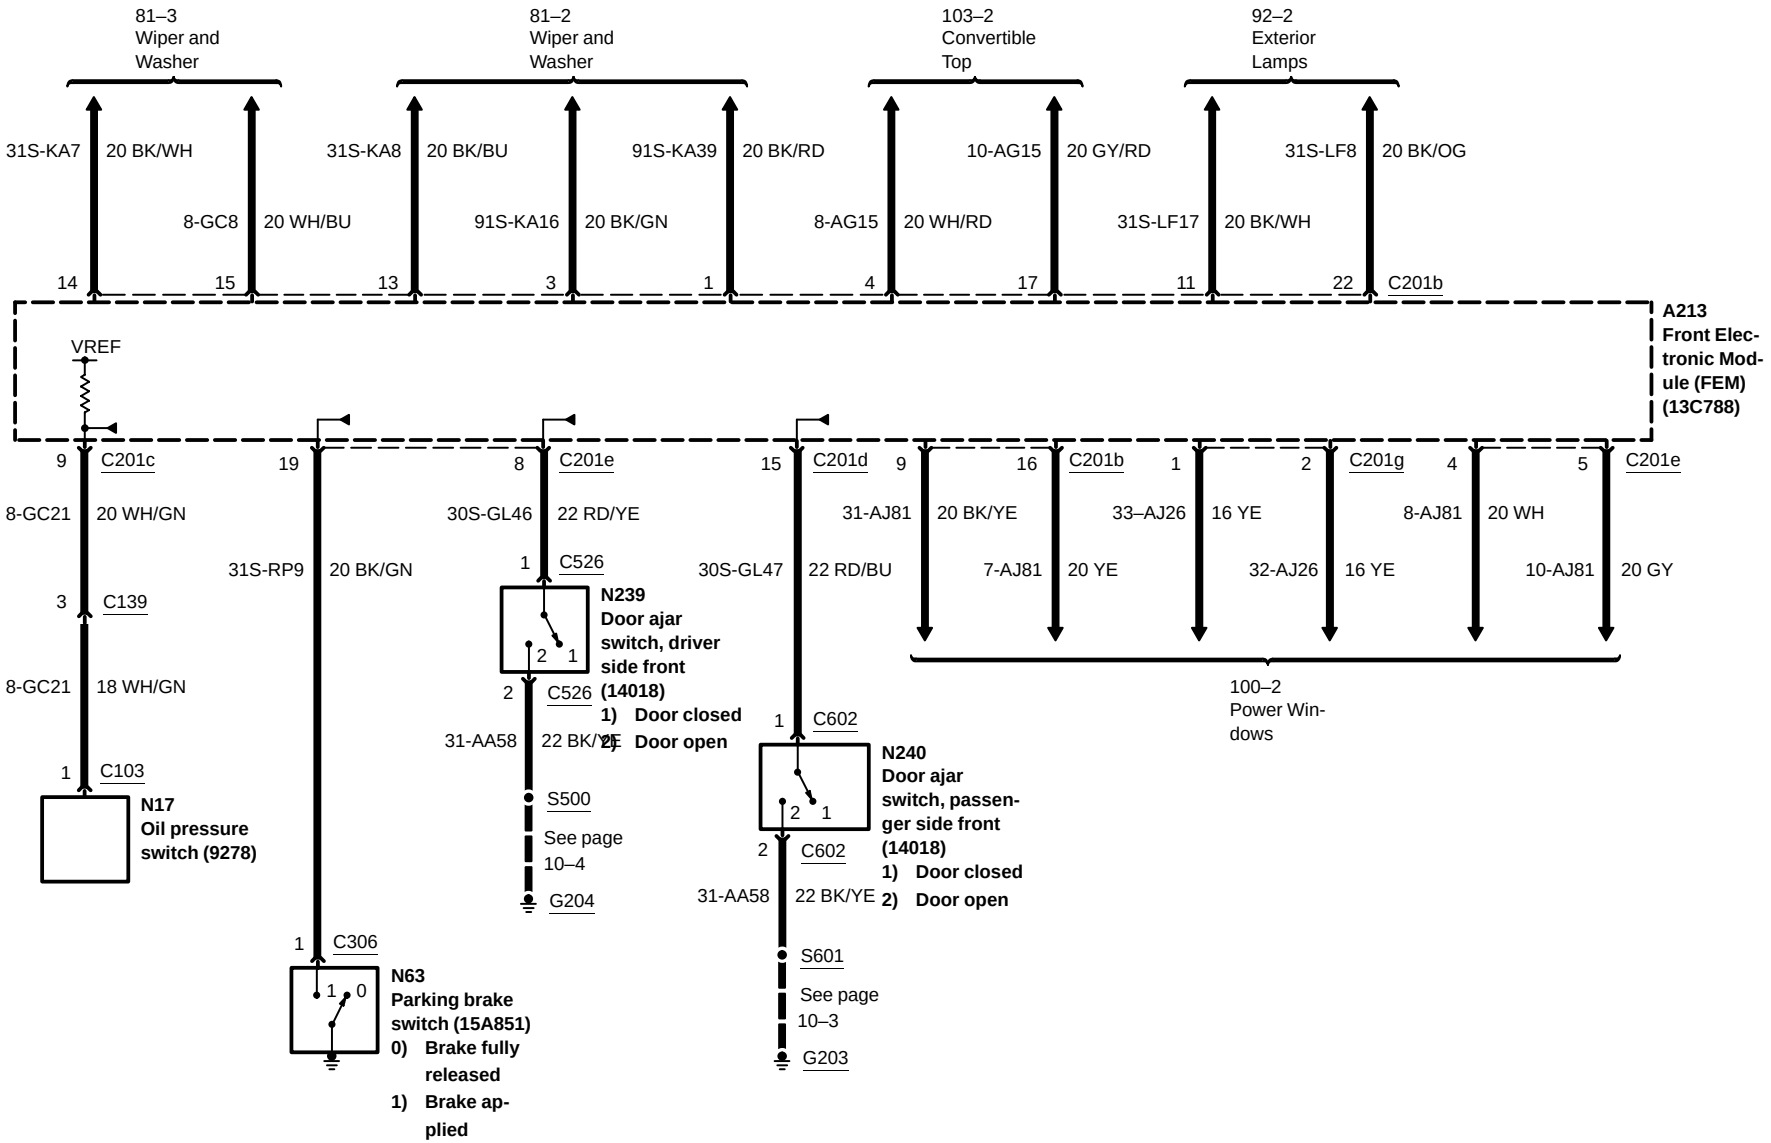
81–3 Wiper and Washer
81–2 Wiper and Washer
103–2 Convertible Top
92–2 Exterior Lamps
31S-KA7 20 BK/WH
8-GC8 20 WH/BU
31S-KA8 20 BK/BU
91S-KA16 20 BK/GN
91S-KA39 20 BK/RD
8-AG15 20 WH/RD
10-AG15 20 GY/RD
31S-LF17 20 BK/WH
31S-LF8 20 BK/OG
14 15 13 3 1 4 17 11 22 C201b
A213 Front Electronic Module (FEM) (13C788)
VREF
9 C201c
8-GC21 20 WH/GN
3 C139
8-GC21 18 WH/GN
1 C103
N17 Oil pressure switch (9278)
19
31S-RP9 20 BK/GN
1 C306
N63 Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
8 C201e
30S-GL46 22 RD/YE
1 C526
N239 Door ajar switch, driver side front (14018)
1) Door closed
2) Door open
2 C526
31-AA58 22 BK/YE
S500
See page 10–4
G204
15 C201d
30S-GL47 22 RD/BU
1 C602
N240 Door ajar switch, passenger side front (14018)
1) Door closed
2) Door open
2 C602
31-AA58 22 BK/YE
S601
See page 10–3
G203
9 16 C201b 1 2 C201g 4 5 C201e
31-AJ81 20 BK/YE
7-AJ81 20 YE
33–AJ26 16 YE
32-AJ26 16 YE
8-AJ81 20 WH
10-AJ81 20 GY
100–2 Power Windows