G300

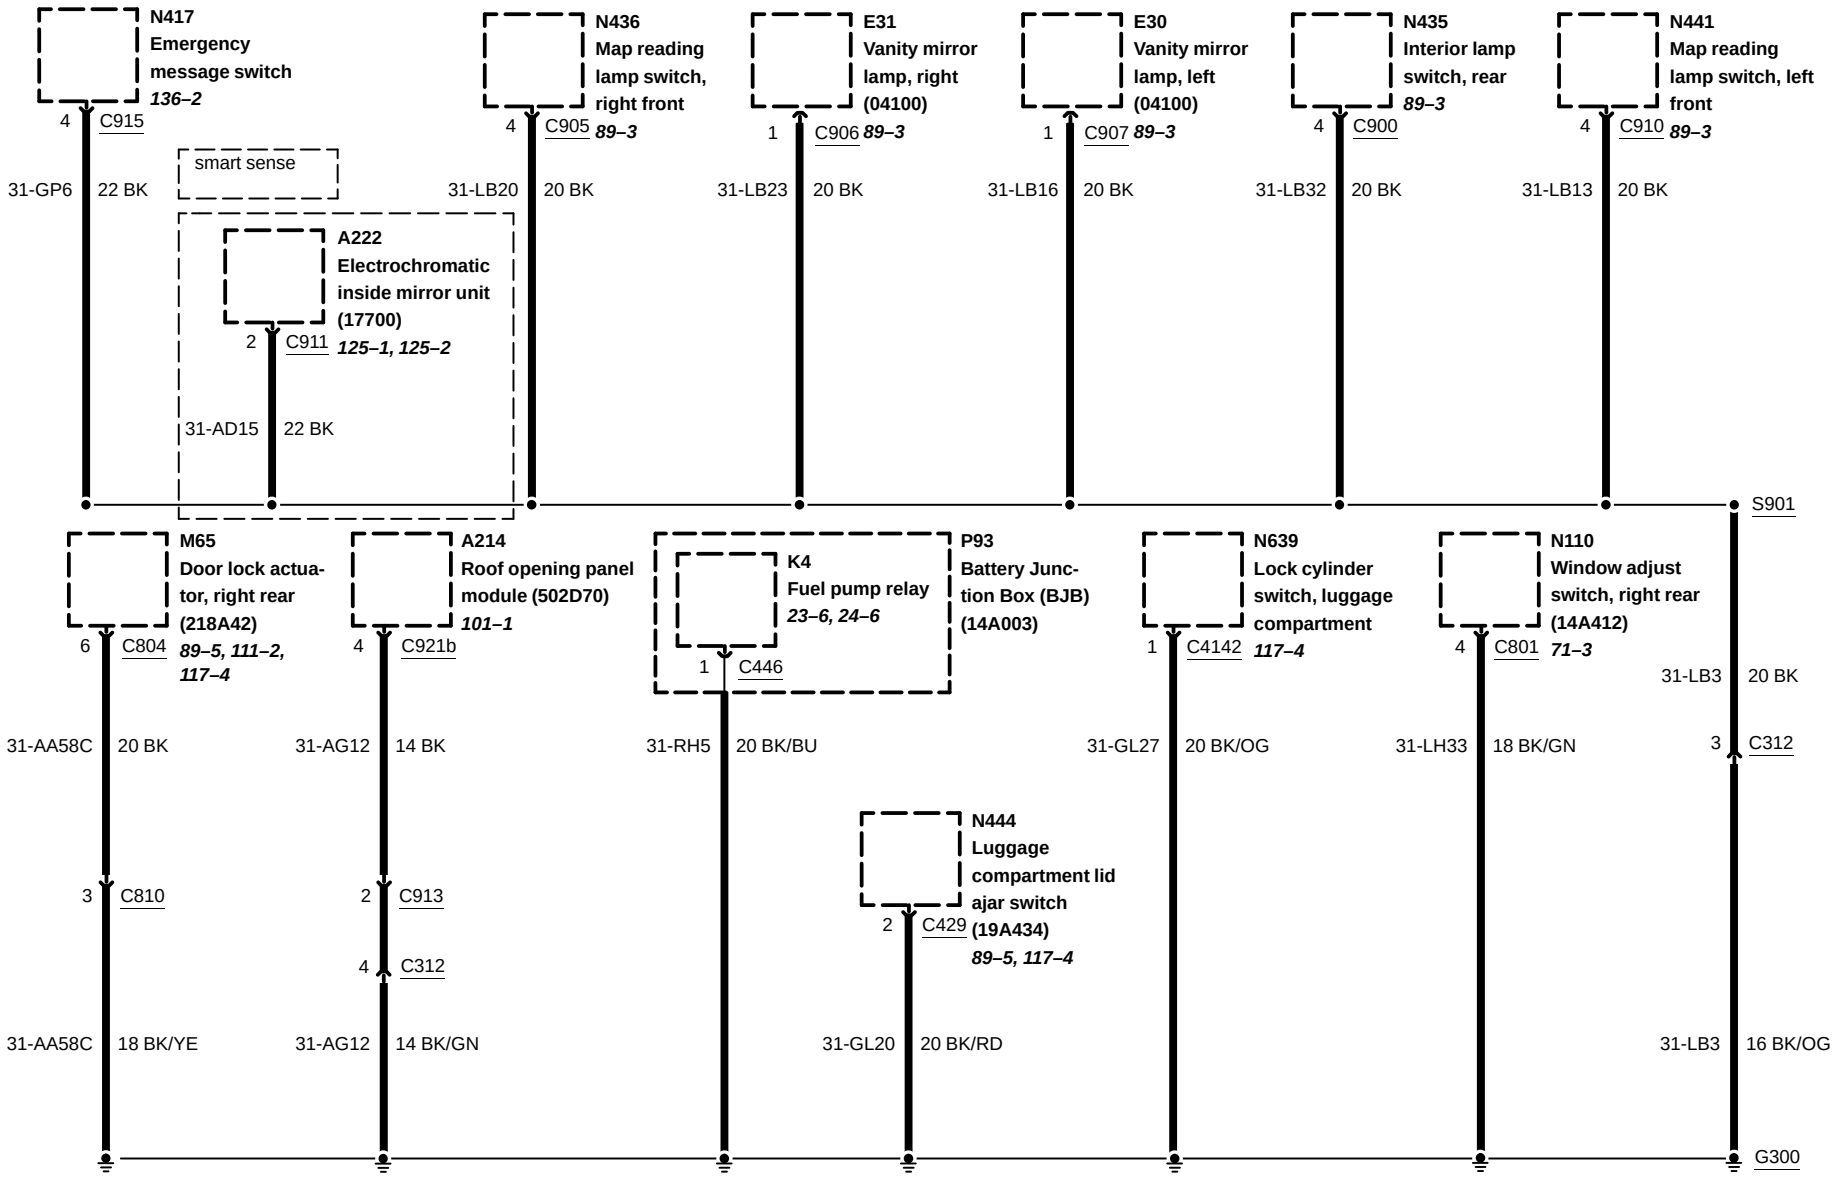
N417
Emergency
message switch
136–2
4
C915
31-GP6
22 BK
smart sense
A222
Electrochromatic
inside mirror unit
(17700)
2
C911
125–1, 125–2
31-AD15
22 BK
N436
Map reading
lamp switch,
right front
4
C905
89–3
31-LB20
20 BK
E31
Vanity mirror
lamp, right
(04100)
1
C906
89–3
31-LB23
20 BK
E30
Vanity mirror
lamp, left
(04100)
1
C907
89–3
31-LB16
20 BK
N435
Interior lamp
switch, rear
89–3
4
C900
31-LB32
20 BK
N441
Map reading
lamp switch, left
front
4
C910
89–3
31-LB13
20 BK
S901
31-LB3
20 BK
3
C312
M65
Door lock actua-
tor, right rear
(218A42)
6
C804
89–5, 111–2,
117–4
31-AA58C
20 BK
3
C810
31-AA58C
18 BK/YE
A214
Roof opening panel
module (502D70)
101–1
4
C921b
31-AG12
14 BK
2
C913
4
C312
31-AG12
14 BK/GN
K4
Fuel pump relay
23–6, 24–6
P93
Battery Junc-
tion Box (BJB)
(14A003)
1
C446
31-RH5
20 BK/BU
N444
Luggage
compartment lid
ajar switch
(19A434)
89–5, 117–4
2
C429
31-GL20
20 BK/RD
N639
Lock cylinder
switch, luggage
compartment
117–4
1
C4142
31-GL27
20 BK/OG
N110
Window adjust
switch, right rear
(14A412)
71–3
4
C801
31-LH33
18 BK/GN
31-LB3
16 BK/OG
G300