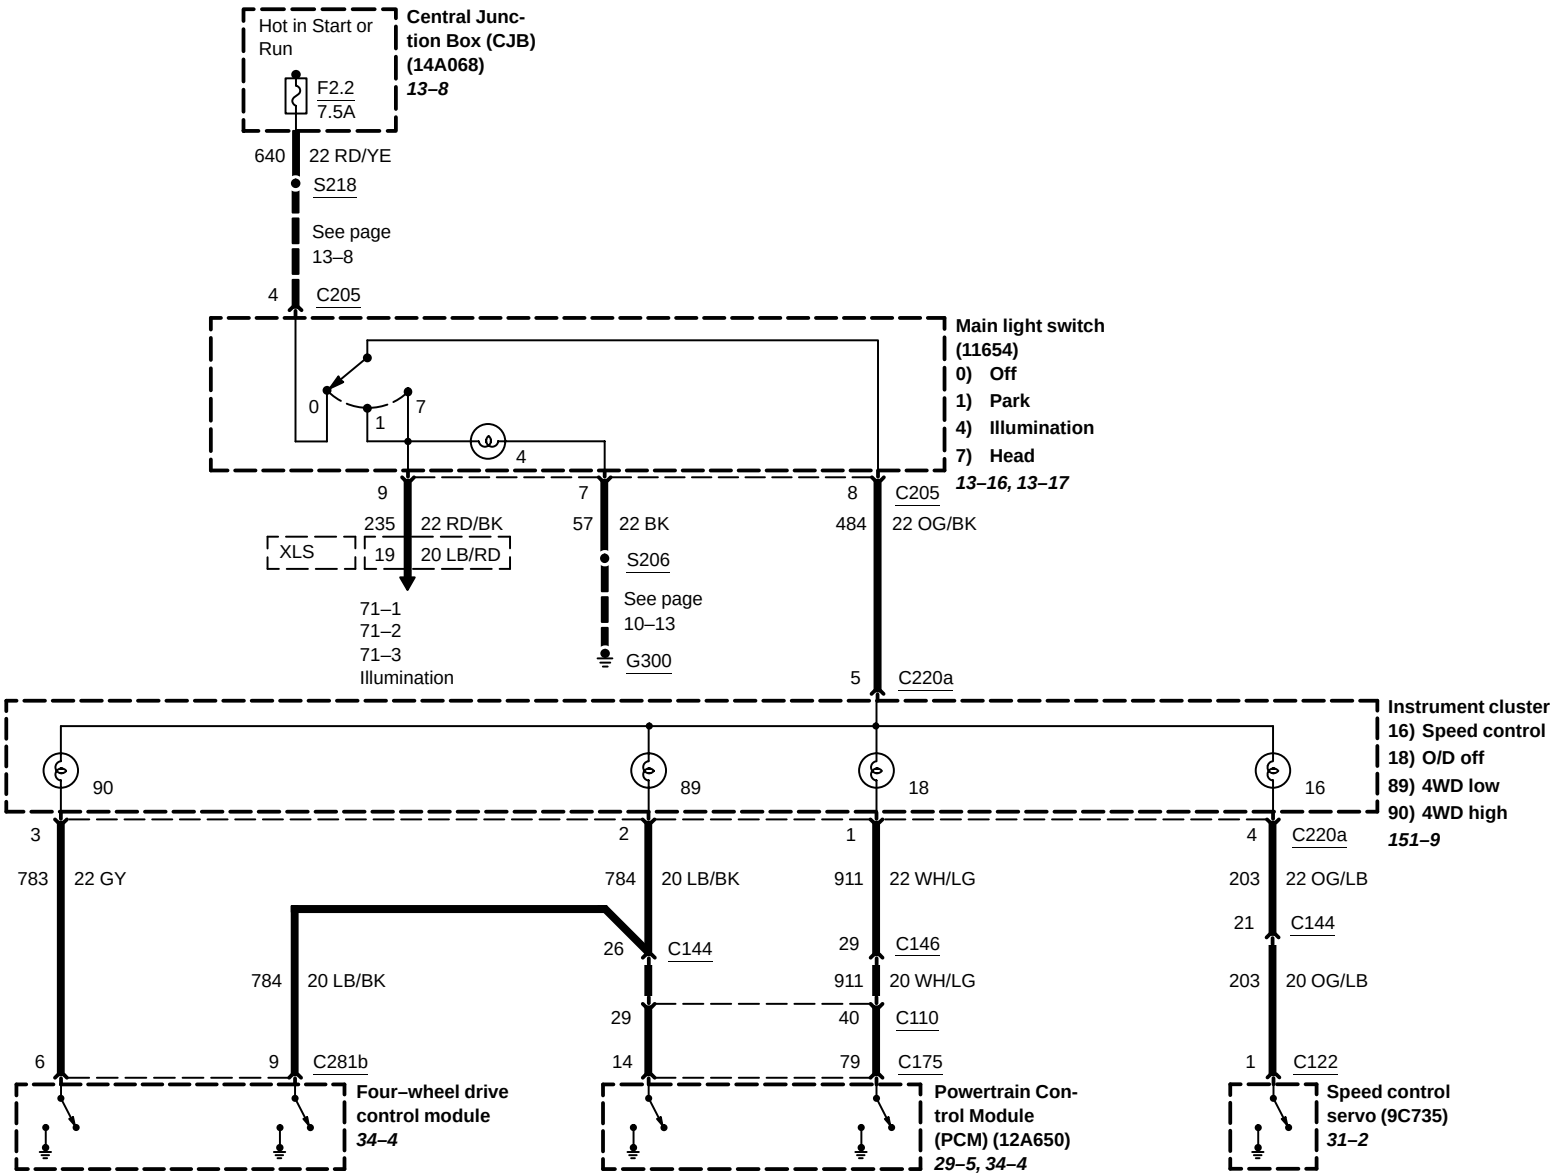
Hot in Start or Run
F2.2
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
640
22 RD/YE
S218
See page 13–8
4
C205
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
4) Illumination
7) Head
13–16, 13–17
0
1
7
4
9
235
22 RD/BK
XLS
19
20 LB/RD
71–1
71–2
71–3
Illumination
7
57
22 BK
S206
See page 10–13
G300
8
C205
484
22 OG/BK
5
C220a
Instrument cluster
16) Speed control
18) O/D off
89) 4WD low
90) 4WD high
151–9
90
89
18
16
3
783
22 GY
2
784
20 LB/BK
1
911
22 WH/LG
4
C220a
203
22 OG/LB
21
C144
784
20 LB/BK
26
C144
29
C146
911
20 WH/LG
203
20 OG/LB
29
40
C110
6
9
C281b
14
79
C175
1
C122
Four–wheel drive control module
34–4
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
29–5, 34–4
Speed control servo (9C735)
31–2