Explorer

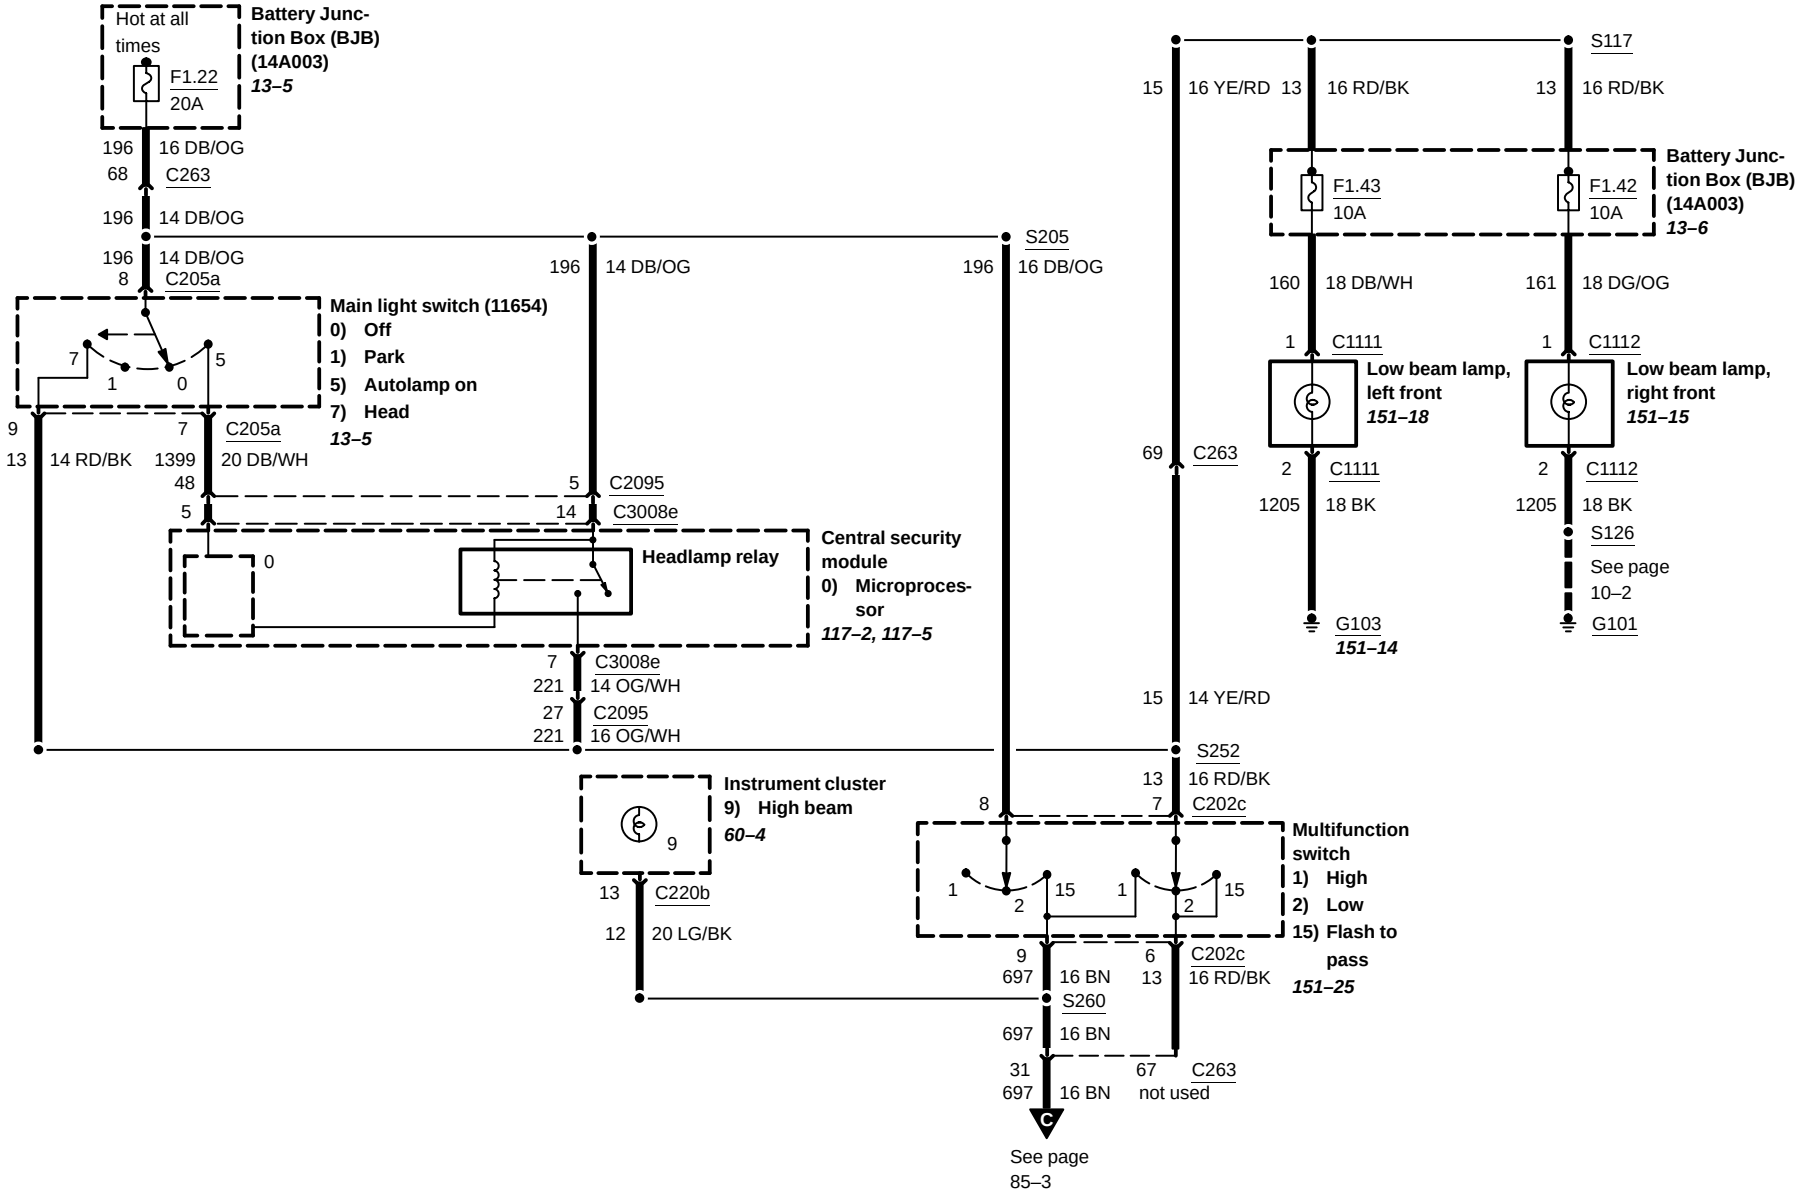
Hot at all times
F1.22
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–5
196 16 DB/OG
68 C263
196 14 DB/OG
196 14 DB/OG
8 C205a
196 14 DB/OG
196 16 DB/OG
S205
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–5
9 13 14 RD/BK
7 1399 20 DB/WH
C205a
48 5 C2095
5 14 C3008e
Central security module
0) Microprocessor
117–2, 117–5
Headlamp relay
7 221 C3008e 14 OG/WH
27 221 C2095 16 OG/WH
Instrument cluster
9) High beam
60–4
13 C220b
12 20 LG/BK
15 16 YE/RD
69 C263
15 14 YE/RD
S252
13 16 RD/BK
8 7 C202c
Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
151–25
9 697 16 BN
6 13 C202c 16 RD/BK
S260
697 16 BN
31 697 16 BN
67 C263 not used
See page 85–3
13 16 RD/BK
F1.43
10A
160 18 DB/WH
1 C1111
Low beam lamp, left front
151–18
2 C1111
1205 18 BK
G103
151–14
S117
13 16 RD/BK
F1.42
10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–6
161 18 DG/OG
1 C1112
Low beam lamp, right front
151–15
2 C1112
1205 18 BK
S126
See page 10–2
G101