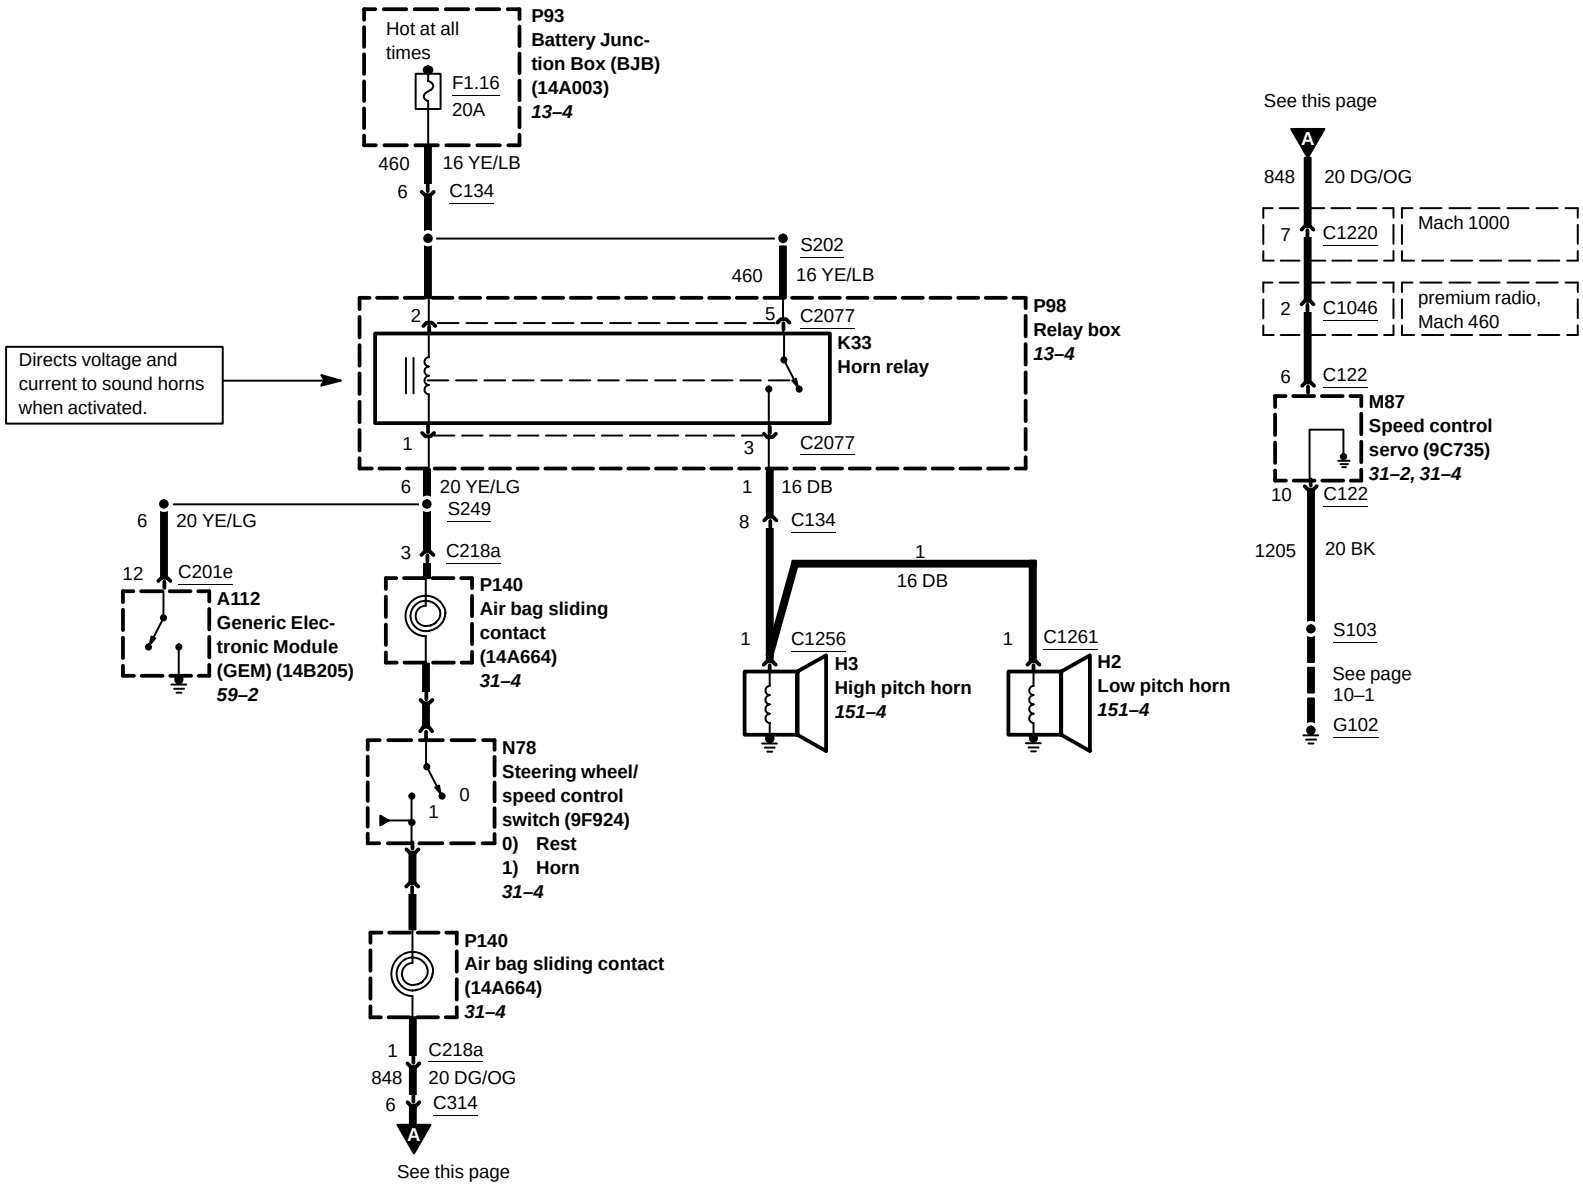
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
F1.16
20A
460
16 YE/LB
6
C134
S202
460
16 YE/LB
2
5
C2077
P98
Relay box
13–4
K33
Horn relay
Directs voltage and current to sound horns when activated.
1
3
C2077
6
20 YE/LG
1
16 DB
8
C134
6
20 YE/LG
S249
3
C218a
12
C201e
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
P140
Air bag sliding contact
(14A664)
31–4
1
16 DB
1
C1256
H3
High pitch horn
151–4
1
C1261
H2
Low pitch horn
151–4
N78
Steering wheel/ speed control switch (9F924)
0) Rest
1) Horn
31–4
0
1
P140
Air bag sliding contact
(14A664)
31–4
1
C218a
848
20 DG/OG
6
C314
A
See this page
See this page
A
848
20 DG/OG
7
C1220
Mach 1000
2
C1046
premium radio, Mach 460
6
C122
M87
Speed control servo (9C735)
31–2, 31–4
10
C122
1205
20 BK
S103
See page 10–1
G102