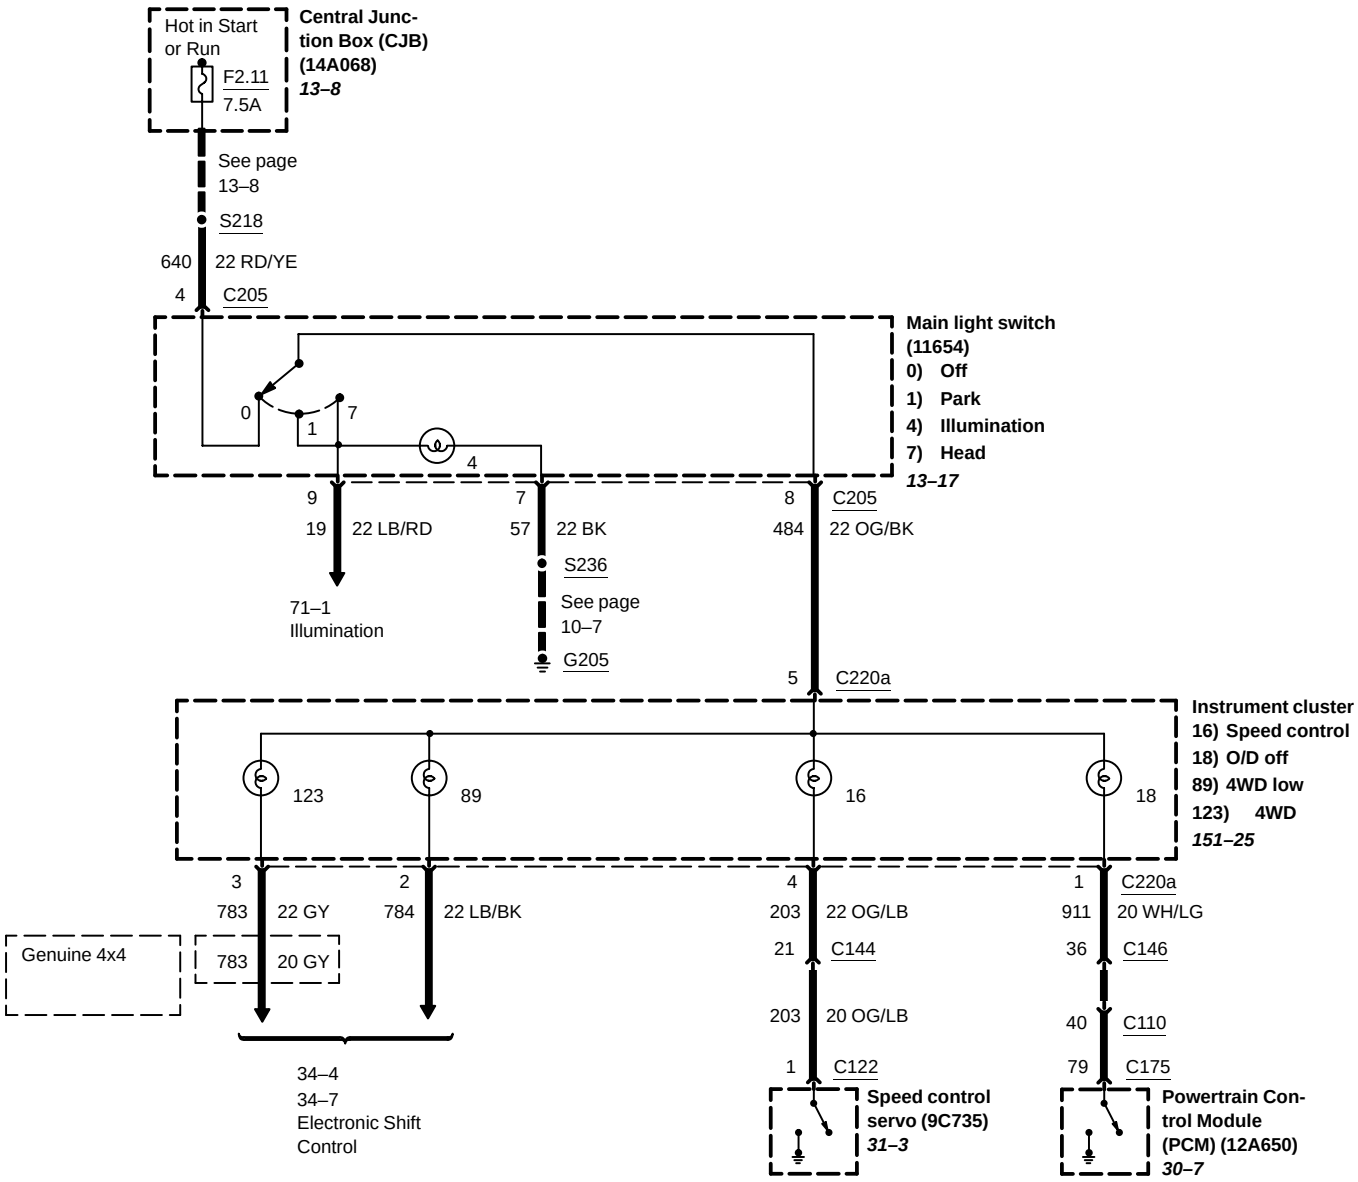
Hot in Start or Run
F2.11
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
See page 13–8
S218
640 22 RD/YE
4 C205
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
4) Illumination
7) Head
13–17
0
1
7
4
9
19 22 LB/RD
71–1 Illumination
7
57 22 BK
S236
See page 10–7
G205
8 C205
484 22 OG/BK
5 C220a
Instrument cluster
16) Speed control
18) O/D off
89) 4WD low
123) 4WD
151–25
123
89
16
18
3
783 22 GY
2
784 22 LB/BK
Genuine 4x4
783 20 GY
34–4
34–7
Electronic Shift Control
4
203 22 OG/LB
21 C144
203 20 OG/LB
1 C122
Speed control servo (9C735)
31–3
1 C220a
911 20 WH/LG
36 C146
40 C110
79 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
30–7