6.8L

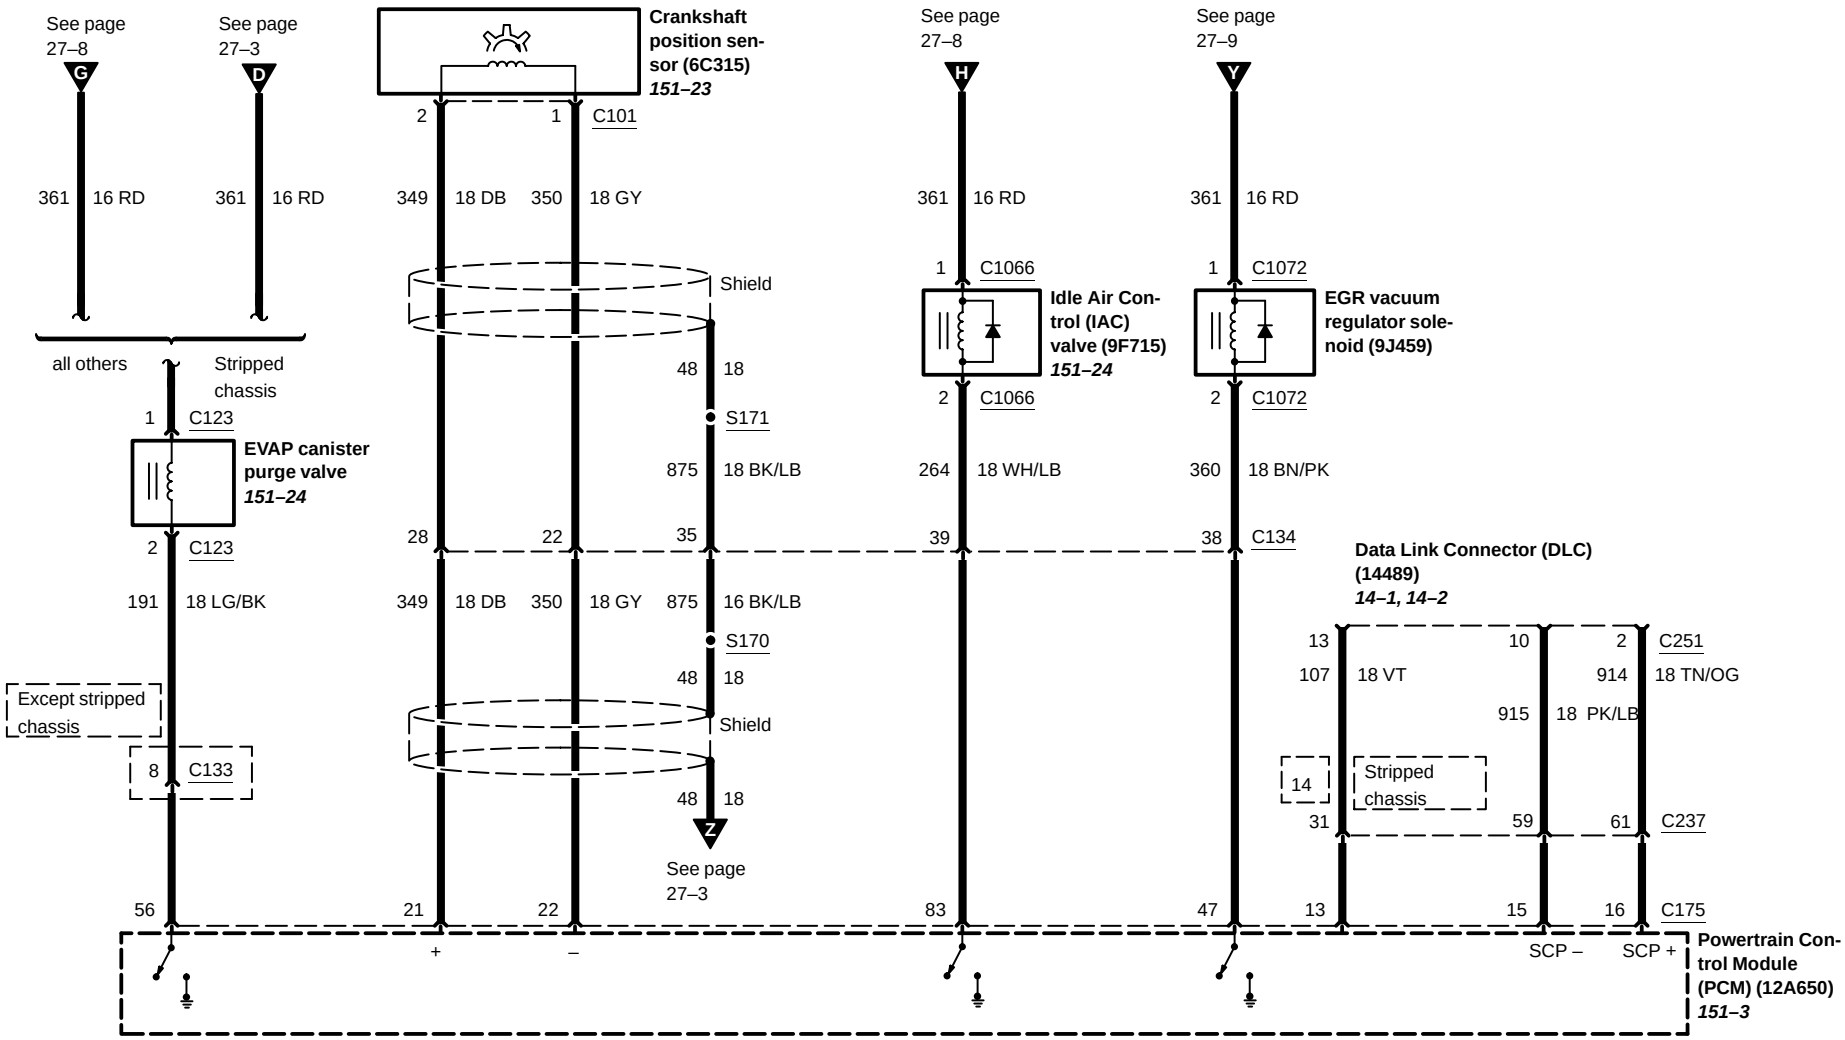
See page 27–8
G
See page 27–3
D
Crankshaft position sensor (6C315) 151–23
C101
See page 27–8
H
See page 27–9
Y
361 16 RD
361 16 RD
349 18 DB
350 18 GY
361 16 RD
361 16 RD
Shield
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–24
2 C1066
1 C1072
EGR vacuum regulator solenoid (9J459)
2 C1072
all others
Stripped chassis
48 18
S171
875 18 BK/LB
264 18 WH/LB
360 18 BN/PK
1 C123
EVAP canister purge valve 151–24
2 C123
28
22
35
39
38 C134
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1, 14–2
191 18 LG/BK
349 18 DB
350 18 GY
875 16 BK/LB
S170
48 18
Shield
48 18
Except stripped chassis
8 C133
See page 27–3
13
10
2 C251
107 18 VT
914 18 TN/OG
915 18 PK/LB
14
Stripped chassis
31
59
61 C237
56
21
22
83
47
13
15
16 C175
+
–
SCP –
SCP +
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3