ZETEC

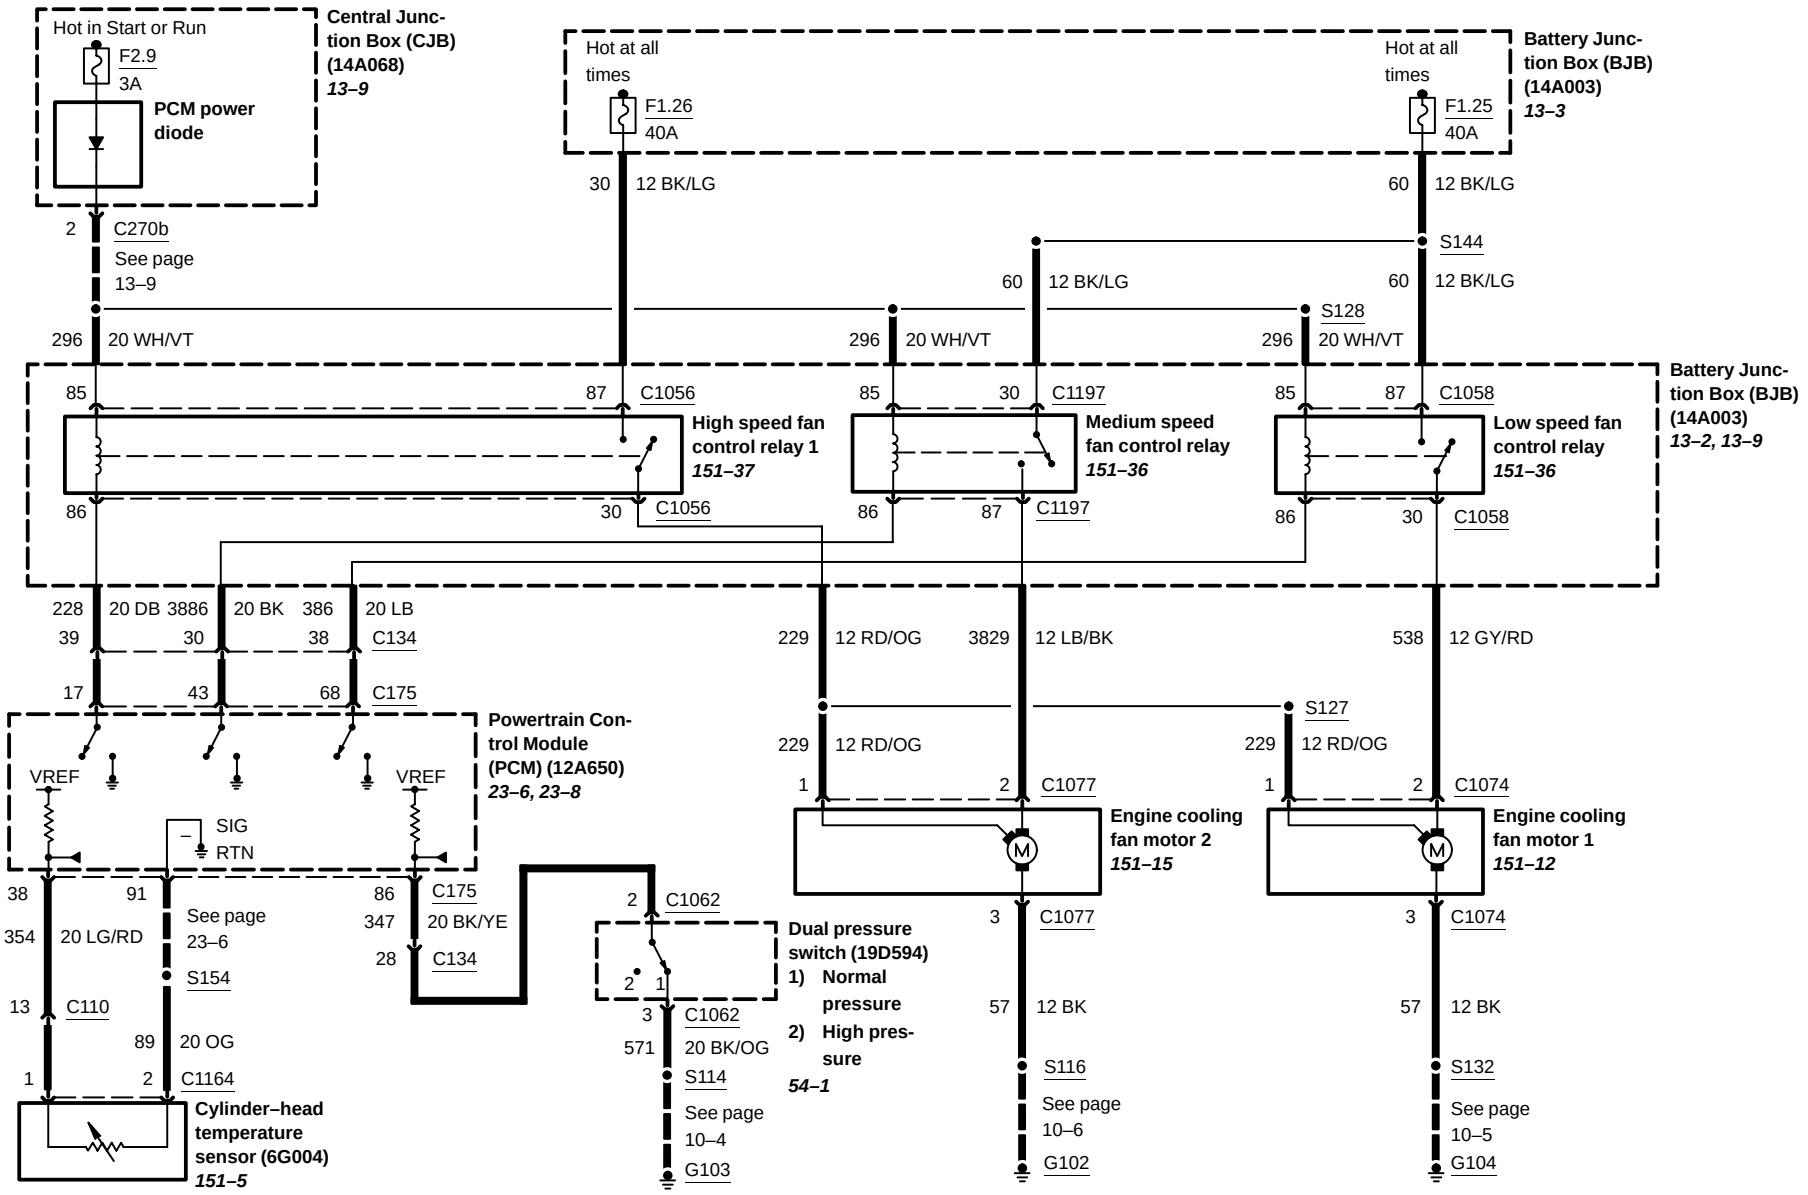
Hot in Start or Run
F2.9
3A
PCM power diode
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
Hot at all times
F1.26
40A
Hot at all times
F1.25
40A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
30 12 BK/LG
60 12 BK/LG
2 C270b
See page 13–9
S144
60 12 BK/LG
60 12 BK/LG
S128
296 20 WH/VT
296 20 WH/VT
296 20 WH/VT
85 87 C1056
High speed fan control relay 1 151–37
85 30 C1197
Medium speed fan control relay 151–36
85 87 C1058
Low speed fan control relay 151–36
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–9
86 30 C1056
86 87 C1197
86 30 C1058
228 20 DB 3886 20 BK 386 20 LB
39 30 38 C134
229 12 RD/OG
3829 12 LB/BK
538 12 GY/RD
17 43 68 C175
S127
229 12 RD/OG
229 12 RD/OG
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–6, 23–8
VREF
VREF
SIG RTN
1 2 C1077
Engine cooling fan motor 2 151–15
1 2 C1074
Engine cooling fan motor 1 151–12
38 91
See page 23–6
86 C175
347 20 BK/YE
28 C134
2 C1062
3 C1077
3 C1074
354 20 LG/RD
S154
2 1
Dual pressure switch (19D594)
1) Normal pressure
2) High pressure
54–1
13 C110
3 C1062
571 20 BK/OG
S114
See page 10–4
G103
57 12 BK
S116
See page 10–6
G102
57 12 BK
S132
See page 10–5
G104
89 20 OG
1 2 C1164
Cylinder–head temperature sensor (6G004) 151–5